

**Manuale utente - User Manual
Manuel de l'utilisateur - Bedienungsanleitung
Manual de usuario - Manual do utilizador
Εγχειρίδιο χρήστη - دليل المستخدم**



K42947, K42957

Monitor 7" TS suppl.WiFi alim.multispina / Monitor 7" TS supplement. WiFi alim. DIN .7in TS Wi-Fi monitor multiplug / 7in TS Wi-Fi monitor DIN supply un

Moniteur 7in TS Wi-Fi multifiche / Moniteur 7in TS Wi-Fi alim.DIN TS-Monitor 7in Wi-Fi Mehrfachstecker TS-Monitor 7in Wi-Fi DIN-Versorgung

Monitor 7in TS Wi-Fi multi-clavija / Monitor 7in TS Wi-Fi alim.DIN

Monitor adicional de 7" TS Wi-Fi aliment. multiplugue / Monitor adicional de 7" TS Wi-Fi aliment. DIN

Οθόνη 7in TS Wi-Fi πολλ.βύσμα / Οθόνη 7in TS Wi-Fi DIN

شاشة 7 بوصات بالملمس WiFi أسرة بمتعدية / لأسرتين

Indice

• Caratteristiche e funzioni	4
• Videocitofono	12
• Alimentatore Multispina	16
• Alimentatore per barra DIN	18
• Schemi di collegamento	19
- Impianto mono-familiare	21
- Impianto multi-familiare	22
- Collegamento eletroserratura	23
- Collegamento pulsante supplementare serratura	23
- Collegamento Relè	24
- Collegamento Telecamera TVCC (opzionale)	25
• Installazione Posto Interno	26
• Prima configurazione monitor-smartphone	31
• Configurazione funzionalità di remotizzazione	35
• APP "View Door"	54
• Funzionamento	60
• Configurazione	61

Index

• Characteristics & functions	4
• Video entryphone	12
• Multi-plug power supply unit	16
• Power supply unit for DIN rail	18
• Wiring diagrams	19
- One-family system	21
- Multi-family system	22
- Electrical lock connection	23
- Additional lock push button connection	23
- Relay connection	24
- CCTV camera connection (optional)	25
• Indoor Station Installation	26
• Initial monitor-smartphone configuration	31
• Remote operation functions configuration	35
• "View Door" App	54
• Operation	60
• Configuration	61

Sommaire

• Caractéristiques et fonctions.....	4
• Portier-vidéo.....	12
• Alimentation multifamilles	16
• Alimentation pour rail DIN	18
• Schémas de raccordement	19
- Installation un logement	21
- Installation multi-logements	22
- Connexion de la gâche électrique	23
- Connexion du poussoir supplémentaire de la gâche	23
- Connexion du relais	24
- Connexion de la caméra CCTV (en option)	25
• Installation du poste intérieur.....	26
• Première configuration moniteur-smartphone	31
• Configuration des fonctions de commande à distance	35
• APPLI « View Door »	54
• Fonctionnement	60
• Configuration.....	61

Inhalt

• Merkmale und Funktionen	4
• Videohaustelefon	12
• Vielfachstecker-Netzteil	16
• Netzteil für DIN-Schiene	18
• Anschlusspläne	19
- Einfamilienanlage	21
- Mehrfamilienanlage	22
- Anschluss des Elektroschlusses	23
- Anschluss der zusätzlichen Türöffnertaste	23
- Relaisanschluss	24
- Anschluss der Videouberwachungskamera (optional)	25
• Installation der Innenstelle	26
• Erste Monitor-Smartphone-Konfiguration	31
• Konfiguration der Funktion Fernzugriff	35
• APP „View Door“	54
• Funktionsweise	60
• Konfiguration	61

K42947 - K42957

Índice

• Características y funciones	4
• Videopuerto	12
• Alimentador multivía	16
• Alimentador para riel DIN	18
• Esquemas de conexión	19
- Instalación unifamiliar	21
- Instalación multifamiliar	22
- Conexión de la electrocerradura	23
- Conexión del pulsador adicional de la cerradura	23
- Conexión del relé	24
- Conexión de cámara CCTV (opcional)	25
• Montaje del aparato interno	26
• Primera configuración monitor-smartphone	31
• Configuración de la función de comunicación remota	35
• Aplicación "View Door"	54
• Funcionamiento	60
• Configuración	61

Índice

• Características e funções	4
• Videopuerto	12
• Alimentador multi-ficha	16
• Alimentador para barra DIN	18
• Esquemas de ligação	19
- Sistema monofamiliar	21
- Sistema multifamiliar	22
- Ligação do trinco elétrico	23
- Ligação do botão suplementar do trinco	23
- Ligação do relé	24
- Ligação da câmara CCTV (opcional)	25
• Instalação do posto interno	26
• Primeira configuração do monitor-smartphone	31
• Configuração da funcionalidade de remotização	35
• APP "View Door"	54
• Funcionamento	60
• Configuração	61

Ευρετήριο

• Χαρακτηριστικά και λειτουργίες	4
• Θυροπλέοραση	12
• Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων	16
• Τροφοδοτικό για ράβδο DIN	18
• Διαγράμματα σύνδεσης	19
- Εγκατάσταση μίας κατοικίας	21
- Εγκατάσταση πολλών κατοικιών	22
- Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς	23
- Σύνδεση μπουτόν συμπληρωματικής κλειδαριάς	23
- Σύνδεση ρελέ	24
- Σύνδεση κάμερας TVCC (προαιρετική)	25
• Εγκατάσταση εσωτερικού σταθμού	26
• Πρώτη διαμόρφωση οθόνης-smartphone	31
• Διαμόρφωση λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου	35
• Εφαρμογή "View Door"	54
• Λειτουργία	60
• Διαμόρφωση	61

فهرس

• المو صفات والوظائف	4
• جهاز التحكم فيبو	12
• مفتاح متعدد الفوائض	16
• مفتاح من أجل التقسيم	18
• مخططات التوصيل	19
- شبكية آمنة واحدة	21
- شبكية متعددة الآمن	22
- توصيل الطفل الكهربائي	23
- توصيل الزر الإضافي للتلقي	23
- توصيل المرجل	24
- توصيل كاميرا الفيديو بالدائرة التلفزيونية المغلقة (اختباري)	25
• تركيب الوحدة الداخلية	26
• التهيئة الأولى للشاشة-الهاتف النكلي	31
• تهيئة وظيفة التحكم عن بعد	35
- تطبيق "View Door"	54
• التشغيل	60
• التهيئة	61

K42947 - K42957

Caratteristiche e funzioni

Sistema

Il sistema supporta sino a due posti esterni, una telecamera TVCC per ogni posto esterno e tre posti interni per famiglia, per un massimo di quattro famiglie (la realizzazione di sistemi plurifamiliari richiede l'utilizzo del distributore bus, disponibile singolarmente o fornito nei kit bifamiliari).

In un sistema possono essere collegati videocitofoni dello stesso tipo oppure misti:

- Videocitofono nella versione con tasti a sfioramento, disponibile nei kit K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Videocitofono nella versione touch-screen, disponibile nei kit K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937
- Videocitofoni nella versione touch screen Wi-Fi, disponibile nei kit K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Videocitofono

- Monitor 7" Touch screen capacitivo.
- Connattività Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Possibilità di ricevere aggiornamenti firmware via OTA (Over The Air)
- Remotizzazione di chiamata tramite uno o più smartphone
- Abilitazione/disabilitazione attuatori (serratura e cancello)
- Memoria flash interna e supporto micro SD card.
- Registrazione video/immagini automatica e manuale
- Intercomunicante tra posti interni (della stessa famiglia).
- Luminosità, colore e contrasto regolabili
- Volume suoneria e volume di conversazione regolabili
- 6 melodie selezionabili
- Funzione "Non disturbare"
- Multi lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, greco, olandese)

Dati tecnici:

- Ingresso DC: 24V (usare alimentatore fornito in dotazione al kit)
- Schermo LCD TFT da 7"
- Risoluzione LCD 1024 x 600 (RGB)
- Slot per scheda Micro SD: Formato SDHC/SDXC, Dimensione memoria 8 - 128 GB, Classe di velocità: Class4 - Class10
- Capacità di memoria: 100 immagini, 10 video (memoria interna videocitofono). Con Micro SD card: 1000 immagini, 1000 video.
- Dimensioni (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (senza supporto a parete) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (con supporto a parete)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - distanza consigliata dal router o da extender di rete Wi-Fi: minore di 20m
- Range di frequenza: 2412-2472 MHz
- Potenza RF trasmessa: < 100 mW (20 dBm)

App

- Disponibile sia per sistema Android (supportati Android 5.0 e successivi), sia per sistema iOS (supportati iOS 9.0 e successivi)
- Ricezione di chiamate da posto esterno
- Funzionalità lista chiamate ricevute
- Funzionalità di salvataggio immagini e/o video da chiamate o da consultazione.
- Funzionalità gestione multidispositivo
- Attivazione serratura o relè da remoto
- Impostazione tempo di comunicazione da 60s a 300s.
- Funzionalità auto-rotazione video.
- Possibilità di impostare framerate (alta qualità: 20f/s; media qualità: 10f/s; bassa qualità: 0.5f/s).

Nota:

Per il corretto funzionamento del monitor EVO Wi-Fi e l'App "View Door" è necessaria la disponibilità di una rete Wi-Fi con idoneo accesso ad Internet.

Alimentatore

A seconda della versione, per l'alimentazione del sistema, il Kit fornisce in dotazione alimentatore multispinale oppure alimentatore per barra DIN; per le caratteristiche tecniche vedi nelle pagine di seguito.

K42947 - K42957

Characteristics & functions

System

The system supports up to two outdoor stations, one CCTV camera for each outdoor station and three indoor stations per family, for a maximum of four families (creating multi-family systems requires the use of the bus distributor, which is available individually or supplied in the two-family kits). The video entryphones in a system may be all of the same type or of different types:

- Video entryphone in version with touch sensitive keys, available in kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Video entryphone in touch-screen version, available in kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937 and
- Video entryphones in Wi-Fi touch screen version, available in kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Video entryphone

- 7" capacitive touch screen monitor.
- IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi connectivity
- Possibility of receiving firmware upgrades via OTA (Over The Air)
- Remote operation of calls via one or more smartphones
- Actuator enabling/disabling (lock and gate)
- Internal flash memory and micro SD card support.
- Automatic and manual video/image recording
- Intercom function between indoor units (of the same family).
- Adjustable brightness, colour and contrast
- Adjustable ringtone volume and conversation volume
- 6 selectable ringtones
- "Do not disturb" function
- Multiple languages (Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Greek, Dutch)

Technical data:

- DC input: 24V (via power supply unit, supplied)
- 7" LCD TFT screen
- LCD resolution 1024 x 600 (RGB)
- Micro SD card slot: SDHC/SDXC format,
- Memory size 8 – 128 GB, Speed class: Class4 - Class10
- Memory capacity: 100 images, 10 videos (video entryphone internal memory). With micro SD card: 1000 images, 1000 videos.
- Dimensions (mm) 188.8 (L) x 113.6 (H) x 14.9 (D) (without wall support) 188.8 (L) x 113.6 (H) x 18.4 (D) (with wall support)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - recommended distance from router or Wi-Fi network extender: less than 20 m
- Frequency range: 2412-2472 MHz
- RF transmission power: < 100 mW (20 dBm)

App

- Available for both Android (Android 5.0 and later) and iOS (iOS 9.0 and later) systems
- Receiving calls outdoor station
- List of calls received function
- Image and/or video saving function from calls or consultation.
- Multi-device management function
- Lock or relay remote activation
- Setting communication time from 60s to 300s.
- Auto-rotate video function.
- Possibility of setting the frame rate (high quality: 20f/s; medium quality: 10f/s; low quality: 0.5f/s).

Note:

For the correct operation of the EVO Wi-Fi Monitor and the "VIEW Door" App, the availability of a Wi-Fi network with suitable Internet access is required.

Power supply unit

Depending on the version, to power the system, the Kit includes a multi-plug power supply unit or a power supply unit for DIN rail; see the following pages for the technical characteristics.

K42947 - K42957

Caractéristiques et fonctions

Système

Le système peut comprendre jusqu'à deux postes extérieurs, une caméra CCTV pour chaque poste extérieur et trois postes intérieurs par famille, pour un maximum de quatre familles (la réalisation de systèmes multi-logements implique l'utilisation du distributeur bus, disponible séparément ou compris dans les kits deux appels).

Un système peut rassembler des portiers-vidéo du même type ou mixtes :

- Portier-vidéo version avec touches à effleurement, disponible dans les kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Portier-vidéo version écran tactile, disponible dans les kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937 et
- Portiers-vidéo version écran tactile Wi-Fi, disponibles dans les kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Portier-vidéo

- Moniteur 7 pouces écran tactile capacitif.
- Connectivité Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Possibilité de recevoir des mises à jour firmware via OTA (Over the Air)
- Appel à distance à partir d'un ou de plusieurs smartphones
- Validation/désactivation des actuateurs (gâche et portail)
- Mémoire flash interne et support micro SD card.
- Enregistrement vidéo/images automatique et manuel
- Appel intercommunicant entre postes intérieurs (de la même famille).
- Luminosité, couleur et contraste réglables
- Volume sonnerie et volume de conversation réglables
- 6 mélodies sélectionnables
- Fonction « Ne pas déranger »
- Multilingues (italien, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, grec, hollandais)

Spécifications techniques :

- Entrée CC : 24V (utiliser l'alimentation présente dans le kit)
- Écran LCD TFT 7 pouces
- Résolution LCD 1024 x 600 (RGB)
- Lecteur pour carte Micro SD : Format SDHC/SDXC, Taille de la mémoire 8 - 128 Go, Classe de vitesse : Class4 - Class10
- Capacité de la mémoire : 100 images, 10 vidéos (mémoire interne portier-vidéo). Avec Micro SD card : 1000 images, 1000 vidéos.
- Dimensions (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (sans support mural) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (avec support mural)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz - distance conseillée par rapport au routeur ou à l'extender de réseau Wi-Fi : inférieure à 20 m
- Gamme de fréquence : 2412-2472 MHz
- Puissance RF transmise : < 100 mW (20 dBm)

Appli

- Disponible pour système Android (version Android 5.0 et suivantes) et pour système iOS (version iOS 9.0 et suivantes)
- Réception d'appels depuis un poste extérieur
- Fonction liste des appels reçus
- Fonction de sauvegarde d'images et/ou de vidéos à partir des appels ou par consultation.
- Fonction gestion dispositif multifonctions
- Activation gâche ou relais à distance
- Réglage du temps de communication de 60 s à 300 s.
- Fonction rotation automatique vidéo.
- Possibilité de définir des framerate (haute qualité : 20F/s ; qualité moyenne : 20F/s ; basse qualité : 0,5f/s).

Remarque :

Pour assurer le fonctionnement du moniteur EVO Wi-Fi et de l'Appli « View Door », il faut disposer d'un réseau Wi-Fi avec accès à Internet.

Alimentation

Selon la version, pour l'alimentation du système, le Kit comprend une alimentation multifiches ou une alimentation pour rail DIN ; pour les caractéristiques techniques, consulter les pages suivantes.

K42947 - K42957

Merkmale und Funktionen

System

Das System unterstützt bis zu zwei Außenstellen, eine Videoüberwachungskamera für jede Außenstelle und drei Innenstellen pro Familie für maximal vier Familien (für Mehrfamilienysteme ist der separaten erhältliche oder in den Sets für Zweifamilienhäuser enthaltene Bus-Verteiler notwendig).

In einem System können Videohaustelefone gleichen Typs oder Kombinationen davon angeschlossen werden:

- Videohaustelefon in Version mit Touch-Tasten, in den Sets K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932 verfügbar
- Videohaustelefon in Touchscreen-Version, in den Sets K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937 verfügbar und
- Videohaustelefone in Touchscreen-WLAN-Version, in den Sets K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957 verfügbar

Videohaustelefon

- Kapazitiver 7"-Touchscreen-Monitor.
- WLAN-Konnektivität IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Empfangsmöglichkeit von Firmwareaktualisierungen über OTA (Over The Air)
- Ruf-Fernzugriff über ein oder mehrere Smartphones
- Aktivierung/Deaktivierung der Aktoren (Türöffner und Tor)
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internruffunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Rufton- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion "Nicht stören"
- Mehrsprachenunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten:

- DC-Eingang: 24V (verwenden Sie das im Set enthaltene Netzteil)
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC/SDXC-Format, Speichergröße 8 - 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder, 10 Videos (interner Videohaustelefonspeicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 1000 Videos.
- Abmessungen (mm) 188,8 (L) x 113,6 (H) x 14,9 (T) (ohne Wandhalterung) 188,8 (L) x 113,6 (H) x 18,4 (T) (mit Wandhalterung)
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - empfohlener Abstand vom Router oder WLAN-Netzwerk-Extender: kleiner als 20m
- Frequenzbereich: 2412-2472 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)

App

- Verfügbar für Android (Android 5.0 oder neuer unterstützt) sowie für iOS (iOS 9.0 oder neuer unterstützt)
- Rufempfang von der Außenstelle
- Funktion eingehende Anrufliste
- Funktion Speichern von Bildern bzw. Videos über Rufe oder Abfrage.
- Funktion Mehrgeräte-Verwaltung
- Entfernte Aktivierung von Türöffner oder Relais
- Einstellung der Kommunikationszeit von 60s bis 300s.
- Funktion automatische Videoausrichtung.
- Einstellung von Framerates (hohe Qualität: 20f/s; normale Qualität: 10f/s; geringe Qualität: 0.5f/s).

Hinweis:

Für die einwandfreie Funktion des Monitors EVO WLAN und der App „View Door“ ist die Verfügbarkeit eines WLAN-Netzwerks mit geeigneter Internetverbindung erforderlich.

Netzteil

Je nach Version ist dem Set zur Systemversorgung ein Vielfachstecker-Netzteil oder ein Netzteil für DIN-Schiene beigelegt; für die technischen Merkmale siehe folgende Seiten.

K42947 - K42957

Características y funciones

Sistema

El sistema admite hasta dos aparatos externos, una cámara de CCTV por cada aparato externo y tres aparatos internos por familia, hasta un máximo de cuatro familias (la realización de sistemas multifamiliares requiere el uso del distribuidor de bus, que está disponible por separado y se suministra en los kits bifamiliares).

En un sistema pueden conectarse videoporteros del mismo tipo o mixtos:

- Videoportero versión con botones táctiles, disponible en los kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Videoportero versión con pantalla táctil, disponible en los kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937
y
- Videoportero versión con pantalla táctil WiFi, disponible en los kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Videoportero

- Monitor 7" con pantalla táctil capacitiva.
- Conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Posibilidad de recibir actualizaciones firmware por OTA (Over the Air)
- Comunicación remota de llamada mediante uno o varios smartphones
- Activación/desactivación de actuadores (cerradura y cancela)
- Memoria flash interna y soporte para microtarjeta SD.
- Grabación automática y manual de vídeo/ímágenes
- Intercomunicación entre aparatos internos (de la misma familia).
- Brillo, color y contraste ajustables
- Volumen del timbre y de conversación ajustable
- 6 tonos de llamada a elegir
- Función "No molesten"
- Varios idiomas (italiano, inglés, francés, alemán, español, portugués, griego, holandés)

Datos técnicos:

- Entrada CC: 24 V (utilice el alimentador suministrado con el kit)
- Pantalla LCD TFT de 7"
- Resolución LCD 1024 x 600 (RGB)
- Ranura para microtarjeta SD: Formato SDHC, tamaño de memoria 8 - 128 GB, Clase de velocidad: Clase 4 - Clase 10
- Capacidad de memoria: 100 imágenes, 10 vídeo (memoria interna videoportero). Con microtarjeta SD: 1000 imágenes, 1000 vídeos.
- Medidas (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (sin soporte de pared) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (con soporte de pared)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz - distancia recomendada del router o repetidor de red Wi-Fi: menos de 20 m
- Rango de frecuencia: 2412-2472 MHz
- Potencia RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)

Aplicación

- Disponible para sistema Android (Android 5.0 y siguientes) y sistema iOS (iOS 9.0 y siguientes)
- Recepción de llamadas desde aparato externo
- Lista de llamadas recibidas
- Guardado de imágenes y/o vídeos de llamadas o consulta.
- Gestión multidispositivo
- Activación remota de cerradura o relé
- Configuración del tiempo de comunicación de 60 a 300 s.
- Giro automático de vídeo.
- Posibilidad de configurar la frecuencia de reproducción de imágenes (alta calidad: 20 f/s; media calidad: 10 f/s; baja calidad: 0,5 f/s).

Nota:

Para el correcto funcionamiento del monitor EVO Wi-Fi y la aplicación "View Door" es necesario disponer de una red Wi-Fi con acceso a Internet.

Alimentador

Dependiendo de la versión, para la alimentación del sistema, el kit se suministra con alimentador multiclavija o bien alimentador para riel DIN; para conocer las características técnicas, consulte las páginas siguientes.

K42947 - K42957

Características e funções

Sistema

O sistema suporta até dois postos externos, uma câmara de CCTV para cada posto externo e três postos internos por família, para quatro famílias no máximo (a implementação de sistemas multifamiliares requer a utilização do distribuidor Bus, disponível individualmente ou fornecido nos kits bifamiliares).

Nunca sistema podem ser ligados videoporteiros do mesmo tipo ou mistos:

- Videoporteiro na versão com botões sensíveis ao toque, disponível nos kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Videoporteiro na versão touch screen, disponível nos kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937 e
- Videoporteiro na versão touch screen Wi-Fi, disponível nos kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Videoporteiro

- Monitor 7" Touch screen capacitivo.
- Conectividade Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Possibilidade de receber atualizações de firmware via OTA (Over The Air)
- Remotização da chamada através de um ou mais smartphones
- Habilitação/desabilitação de atuadores (trinco e portão)
- Memória flash interna e suporte micro SD card.
- Gravação de vídeos/imagens automática e manual
- Intercomunicante entre postos internos (da mesma família).
- Luminosidade, cor e contraste reguláveis
- Volume do toque e volume de conversação reguláveis
- 6 melodias selecionáveis
- Função "Não incomodar"
- Multilingue (italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, português, grego, holandês)

Dados técnicos:

- Entrada DC: 24V (utilize o alimentador fornecido com o kit)
- Ecrã LCD TFT de 7"
- Resolução LCD 1024 x 600 (RGB)
- Ranhura para cartão Micro SD: Formato SDHC/SDXC, Dimensão da memória 8 - 128 GB, Classe de velocidade: Class4 - Class10
- Capacidade de memória: 100 imagens, 10 vídeos (memória interna do videoporteiro). Com Micro SD card: 1000 imagens, 1000 vídeos.
- Dimensões (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (sem suporte de parede) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (com suporte de parede)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - distância recomendada em relação ao router ou ao amplificador de rede Wi-Fi: inferior a 20m
- Intervalo de frequência: 2412-2472 MHz
- Potência RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)

App

- Disponível quer para o sistema Android (suportados Android 5.0 e seguintes), quer para o sistema iOS (suportados iOS 9.0 e seguintes)
- Re却是 de chamadas do posto externo
- Funcionalidade da lista de chamadas recebidas
- Funcionalidade de gravação de imagens e/ou vídeos a partir de chamadas ou de consultas.
- Funcionalidades de gestão multidispositivo
- Ativação remota do trinco ou do relé
- Definição do tempo de comunicação de 60s a 300s.
- Funcionalidade de autorrotação de vídeos.
- Possibilidade de definir a "framerate" (alta qualidade: 20f/s; média qualidade: 10f/s; baixa qualidade: 0,5f/s).

Nota:

Para o funcionamento correto do monitor EVO Wi-Fi e a App "View Door" é necessária a disponibilidade de uma rede Wi-Fi com acesso adequado à Internet.

Alimentador

Consoante a versão, para a alimentação do sistema, o Kit fornece um alimentador multi-ficha ou um alimentador para barra DIN; para as características técnicas, consulte as páginas seguintes.

K42947 - K42957

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Σύστημα

Το σύστημα υποστηρίζει έως δύο εξωτερικούς σταθμούς, μία κάμερα TVCC για κάθε εξωτερικό σταθμό και τρεις εσωτερικούς σταθμούς ανά κατοικία, για έως τέσσερις κατοικίες (για τη δημιουργία συστημάτων πολλών κατοικιών απαιτείται η χρήση του διανομέα bus, ο οποίος διατίθεται μεμονωμένα ή παρέχεται στα κιτ δύο κατοικιών).

Σε ένα σύστημα, μπορούν να συνδεθούν θυροτηλεόρασεις ίδιου ή μεικτού τύπου:

- Θυροτηλεόραση στην έκδοση με πλήκτρα αφής, διατίθεται στα κιτ K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Θυροτηλεόραση στην έκδοση με οθόνη αφής Wi-Fi, διατίθεται στα κιτ K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937
- Θυροτηλεόραση στην έκδοση με οθόνη αφής, διατίθεται στα κιτ K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Θυροτηλεόραση

- Χωρητική οθόνη αφής 7".
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Δυνατότητα λήψης ενημερώσεων υλικολογισμικού μέσω OTA (Over the Air)
- Απομακρυσμένος έλεγχος κλήσης μέσω ενός ή περισσότερων smartphone
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εκκινητών (κλειδαριά και καγκελόπορτα)
- Εσωτερική μνήμη flash και υποστήριξη κάρτας micro SD.
- Αυτόματη και χειροκίνητη εγγραφή βίντεο/εικόνων
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ εσωτερικών σταθμών (της ίδιας οικογένειας)
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, χρώμα και αντίθεση
- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνιού και ένταση ήχου συνομιλίας
- Δυνατότητα επιλογής 6 μελωδιών
- Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
- Πολυγλωσσικό λογισμικό (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ολλανδικά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Είσοδος DC: 24V (χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που παρέχεται στο κιτ)
- Οθόνη LCD TFT 7"
- Ανάλυση LCD 1024 x 600 (RGB)
- Υποδοχή για κάρτα Micro SD: Μορφή SDHC/SDXC, Μνήμη 8 - 128 GB, Κατηγορία ταχύτητας: Class4 - Class10
- Χωρητικότητα μνήμης: 100 εικόνες, 10 εικόνες (εσωτερική μνήμη θυροτηλεόρασης). Με κάρτα Micro SD: 1000 εικόνες, 1000 βίντεο.
- Διαστάσεις (mm) 188,8 (M) x 113,6 (Y) x 14,9 (B) (χωρίς επιπολογή στήριγμα) 188,8 (M) x 113,6 (Y) x 18,4 (B) (με επιπολογή στήριγμα)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - συνιστώμενη απόσταση από δρομολογητή ή επέκταση δικτύου Wi-Fi: κάτω από 20m
- Εύρος συχνότητας: 2412-2472 MHz
- Μεταδίδομενη ισχύς RF: < 100 mW (20 dBm)

Εφαρμογή

- Διατίθεται τόσο για σύστημα Android (υποστηρίζεται η έκδοση Android 5.0 και επόμενες) όσο και για σύστημα iOS (υποστηρίζεται η έκδοση iOS 9.0 και επόμενες)
- Λήψη κλήσεων από εξωτερικό σταθμό
- Λειτουργία λίστας κλήσεων που έχουν ληφθεί
- Διαχείριση εικόνων σε κλήση
- Λειτουργία αποθήκευσης εικόνων ή/και βίντεο από κλήσεις ή έλεγχο.
- Λειτουργία διαχείρισης πολλαπλών μηχανισμών
- Απομακρυσμένη ενεργοποίηση κλειδωμάριας ή ρελέ
- Ρύθμιση χρόνου επικοινωνίας από 60 δευτ. έως 300 δευτ.
- Λειτουργία αυτόματης περιστροφής εικόνας.
- Δυνατότητα ρύθμισης ρυθμού καρέ (ψηφήλη ποιότητα: 20f/s, μέτρια ποιότητα: 10f/s, χαμηλή ποιότητα: 0,5f/s).

Σημείωση:

Για τη σωστή λειτουργία της οθόνης EVO Wi-Fi και της εφαρμογής «View Door» απαιτείται διαθεσιμότητα δικτύου Wi-Fi με κατάλληλη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τροφοδοτικό

Ανάλογα με την έκδοση, για την τροφοδοσία του συστήματος, το κιτ παρέχει τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων ή τροφοδοτικό για ράβδο DIN. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες.

K42947 - K42957

المواصفات والوظائف

نظام التشغيل

- متوفّر سواء لنظام التشغيل Android (مدعوم من Android 5.0 وما بعده)، ورकّال لنظام التشغيل iOS (مدعوم من iOS 9.0 وما بعده)
- استقبال مكالمات من وحدة خارجية
- وظيفة قائمة المكالمات المستلمة
- وظيفة حفظ الصور أو الفيديو من المكالمات أو من الاطلاع.
- وظيفة الإدراة متعددة الأجهزة
- تفعيل القفل أو المرجل عن بعد
- ضبط وقت الاتصال من 60 ثانية إلى 300 ثانية
- وظيفة التدوير -اللائني للفيديو.
- امكانية ضبط معدل الإطار (جودة عالية: 20 إطار/ثانية؛ جودة متوسطة: 10 إطار/ثانية؛ جودة منخفضة: 0.5 إطار/ثانية).

ملاحظة:
من أجل التشغيل الصحيح لشاشة Wi-Fi EVO View Door، فإنه من الضروري توفر شبكة Wi-Fi مع وصول مناسب إلى الإنترنت.

التطبيق

يدعم النظام حتى وحدتين خارجيتين وكاميرا فيديو الدائرة التلفزيونية المعلقة لكل وحدة خارجية وثلاث وحدات داخلية لكل أسرة، بعد إقصى أربع أسر (يطلب تنفيذ الأنظمة متعددة الأسر استخدام موزع الناقل، المتوفّر بشكل منفرد أو يتم توريده في أسلف الأسرتين).

- جهاز الإنتركم فيديو في الإصدار المزود بمفاتيح تعمل باللمس، متوفّر في الأطقم K42915: K42916، K42917: K42935: K42936: K42937
- جهاز الإنتركم فيديو في الإصدار المزود بشاشة اللمس، متوفّر في الأطقم K42915: K42916، K42917: K42935: K42936: K42937

- أجهزة الإنتركم فيديو في الإصدار المزود بشاشة اللمس مع WiFi، متوفّر في الأطقم K42945: K42946: K42947: K42955: K42956: K42957

جهاز إنتركم فيديو

وفقاً للإصدار، ومن أجل تغذية النظام، يحتوي الطقم الوارد على مغذي متعدد القوايس أو مغذي من أجل القصبي DIN؛ بالنسبة للمواصفات الفنية انظر الصفحات التالية.


المغذي

- شاشة 7 بوصة تعمل باللمس سعودية.
- قابلية التوصيل
- إمكانية استقبال تحديثات لبرنامج الحكم الثابت (firmware) من خلال OTA (غير الآثير).
- التحكم عن بعد في المكالمة من خلال هاتف ذكي واحد أو أكثر
- تفعيل/إبطال المنشآت (القفل والوابا)
- ذاكرة تخزين فلاش داخلية وحامل بطاقة تخزين SD micro.
- تسجيل الفيديو/الصور أو توثيقها ويدوي
- المفصل الداخلي بين الوحدات الداخلية (من نفس الأسرة).
- يمكن ضبط الطعرو ولون والتباين
- يمكن ضبط مستوى سوت الجرس ومستوى صوت المحادثة
- يمكن اختيار 6 نغمات
- وظيفة "عدم الإزعاج"
- لغات متعددة (الإيطالية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، البرتغالية، اليونانية، الهولندية)

البيانات الفنية:

- مدخل DC: 24 فولت (استخدم المغذي الوارد برفقة الطقم)
- شاشة LCD TFT 7"
- دقة عرض LCD 1024 x 600 (RGB)
- فتحة لبطاقة SD: التسويق SDHC/SDXC، حجم الذاكرة 8 - 128 GB
- جيجابايت فئة السرعة الفئة 4 - الفئة 10
- سعة الذاكرة: 100 صورة، 10 فيديو (الذاكرة الداخلية لجهاز الإنتركم فيديو). مع بطاقة Micro SD: 1000 صورة، 1000 فيديو.
- الأبعاد (مم) 113.6 × 188.8 (عرض) × 14.9 (عمق) (بنون حامل ثبّت حاطي) 113.6 × 188.8 (عرض) × 18.4 (ارتفاع) × 14.9 (عمق) (بحامل)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz جيجا هرتز - المسافة الموصى بها عن جهاز التوجيه أو من موسع شبكة Wi-Fi: أقل من 20 متراً
- نطاق التردد: 2412-2472 ميجاهرتز
- قوة نطاق التردد المرسل: > 100 ملي واط (20 ديبسيبل ملي واط)

K42947 - K42957

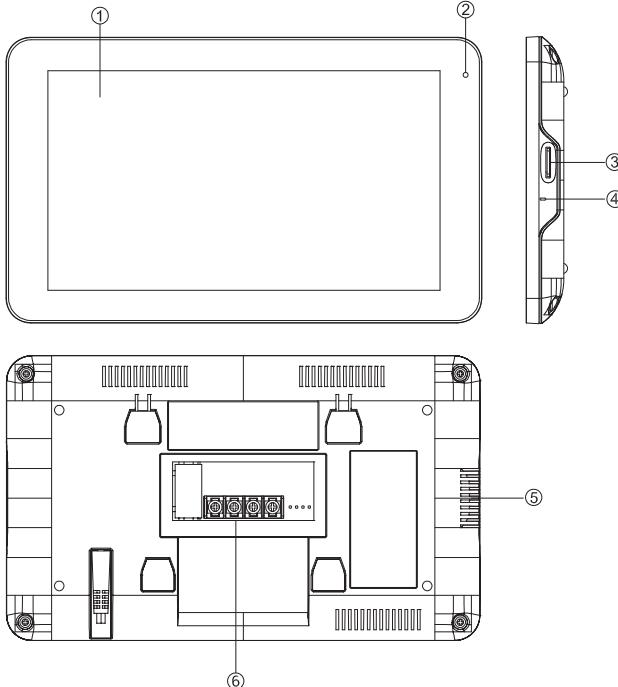Videocitofono**Portier-vidéo****Videoportero****Θυροτηλεόραση****Video entryphone****Videohaustelefon****Videoporteiro****جهاز إنتركم فيديو****1** Monitor**2** LED di segnalazione:

- luce bianca = funzione "Non disturbare" abilitata
- luce bianca lampeggiante = Nuovi video/Foto in memoria
- luce Rossa = Power ON
- luce Rossa lampeggiante = mancanza di connessione Wi-Fi o mancanza connessione con cloud (questa segnalazione ha la priorità sulle altre).

3 Slot per scheda Micro SD**4** Microfono**5** Altoparlante**6** Connessioni:

- per alimentazione
- per bus (targa esterna/videocitofoni aggiuntivi)

1 Monitor**2** Indicator LED:

- white light = "Do not disturb" function enabled
- flashing white light = New videos/photos in the memory
- Red light = Power ON
- flashing Red light = Wi-Fi connection unavailable or connection to cloud unavailable (this signalling has priority over all others).

3 Micro SD card slot**4** Microphone**5** Speaker**6** Connections:

- for power supply
- for bus (entrance panel/additional video entryphones)

K42947 - K42957

- 1** Moniteur
- 2** Leds de signalisation :
 - lumière blanche = fonction « Ne pas déranger » validée
 - clignotement blanc = Nouvelles vidéos/photos mémorisées
 - lumière rouge = Power ON
 - clignotement rouge = pas de connexion Wi-Fi ou pas de connexion au cloud (cette signalisation a la priorité sur les autres).
- 3** Lecteur pour carte Micro SD
- 4** Microphone
- 5** Haut-parleur
- 6** Connexions :
 - pour alimentation
 - pour bus (platine de rue/portiers-vidéo supplémentaires)

- 1** Monitor
- 2** Anzeige-LEDs:
 - weißes Licht = Funktion "Nicht stören" aktiviert
 - weißes Blinken = Neue Videos/Fotos im Speicher
 - rotes Licht = Versorgung EIN
 - rotes Blinken = keine WLAN- oder Cloud-Verbindung (diese Anzeige hat Vorrang gegenüber den anderen).
- 3** microSD-Kartensteckplatz
- 4** Mikrofon
- 5** Lautsprecher
- 6** Anschlüsse:
 - für Stromversorgung
 - für Bus (Klingeltableau/zusätzliche Videohaustelefone)

- 1** Monitor
- 2** LED de señalización:
 - luz blanca = función "No molesten" habilitada
 - luz blanca parpadeante = nuevos vídeos/fotos en memoria
 - luz roja = encendido
 - luz roja parpadeante = falta de conexión Wi-Fi o falta de conexión con la nube (esta señalización tiene prioridad sobre las demás).
- 3** Ranura para microtarjeta SD
- 4** Micrófono
- 5** Altavoz
- 6** Conexiones:
 - para alimentación
 - para bus (placa externa/videoporteros adicionales)

- 1** Monitor
- 2** LED de sinalização:
 - luz branca = função "Não incomodar" habilitada
 - luz branca intermitente = Novos vídeos/Fotos na memória
 - luz vermelha = Power ON
 - luz vermelha intermitente = falta de ligação Wi-Fi ou falta de ligação à Cloud (esta sinalização tem prioridade sobre as outras).
- 3** Slot para cartão Micro SD
- 4** Microfone
- 5** Alto-falante
- 6** Conexões:
 - para alimentação
 - para bus (botoneira externa/videoporteiros adicionais)

- 1** Οθόνη
- 2** Λυχνία LED επισήμανσης:
 - λευκό φως = ενεργοποιημένη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
 - λευκό φως που αναβοσθήνει = Νέα βίντεο/φωτογραφίες στη μνήμη
 - κόκκινο φως = Ενεργοποίηση
 - κόκκινο φως που αναβοσθήνει = απουσία σύνδεσης Wi-Fi ή απουσία σύνδεση με το cloud (αυτή η επισήμανση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες).
- 3** Υποδοχή για κάρτα Micro SD
- 4** Μικρόφωνο
- 5** Μεγάφωνο
- 6** Συνδέσεις:
 - για τροφοδοσία
 - για bus (εξωτερική μπουτονιέρα/πρόσθετες θυροτηλεοράσεις)

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 الشاشة 2 مصباح LED للإشارات: | <ul style="list-style-type: none"> - ضوء أبيض = وظيفة "عدم الإزعاج" مفعلة - ضوء أبيض وأبيض = مقاطع فيديو/صور جديدة في الذاكرة - ضوء أحمر = Power ON - ضوء أحمر وأبيض = انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال السحابي (تعتمد هذه الإشارة الأولوية على الإشارات الأخرى). |
| <ol style="list-style-type: none"> 3 فتحة لبطاقة Micro SD 4 ميكروفون 5 مكبر صوت 6 التوصيلات: | <ul style="list-style-type: none"> - اللائحة (لوحة خارجية/أجهزة إنتركم فيديو إضافية) |

K42947 - K42957**Alimentatore Multispina**

(per le versioni che lo prevedono)

Tensione di alimentazione AC: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Uscita DC: 24V, 1A

Dimensioni (mm): 43,5 (L) x 80,4 (A) x 38,5 (P)

Adattatori spine AU / EU / UK / US

Dati tecnici alimentatore multispina	
Costruttore	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Indirizzo	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shamgun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modello	S2401A-2401000DM
Tensione di ingresso	100-240 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	24,0 Vdc.
Corrente di uscita	1,0 A
Potenza di uscita	24,0 W
Rendimento medio in modo attivo	87,7%
Rendimento a basso carico (10%)	84,9%
Potenza a vuoto	0,1 W
Conformità Normativa	Direttiva ErP Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782

Multi-plug power supply unit

(for applicable versions)

AC supply voltage: 100 V - 240 V, 0.8 A, 50 Hz / 60 Hz

DC output: 24V, 1A

Dimensions (mm): 43.5 (W) x 80.4(H) x 38.5 (D)

AU / EU / UK / US plug adapters

Multi-plug power supply unit technical data	
Manufacturer	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Address	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shamgun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Model	S2401A-2401000DM
Input voltage	100-240 V
Input frequency	50/60 Hz
Output voltage	24,0 Vdc.
Output current	1,0 A
Output power	24,0 W
Average performance in active mode	87,7%
Low-load performance (10%)	84,9%
No-load power	0,1 W
ErP Directive	
Regulatory Compliance	(EU) Regulation for external power supply units no. 2019/1782.

Alimentation multifiches

(selon les versions)

Tension d'alimentation CA : 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Sortie CC : 24V, 1A

Dimensions (mm) : 43,5 (L) x 80,4 (A) x 38,5 (P)

Adaptateurs pour fiches AU / EU / UK / US

Données techniques alimentation multifiches	
Fabricant	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Adresse	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shamgun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modèle	S2401A-2401000DM
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	24,0 Vcc
Courant de sortie	1,0 A
Puissance de sortie	24,0 W
Rendement moyen en mode activé	87,7 %
Rendement à faible charge (10%)	84,9 %
Puissance à vide	0,1 W
Conformité aux normes	Directive ErP Règlement sur les alimentations extérieures (UE) n° 2019/1782.

• Alimentador multiclavija

(para las versiones que lo incluyen)

Tensión de alimentación CA: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Salida CC: 24 V, 1 A

Medidas (mm): 43,5 (ancho) x 80,4 (alto) x 38,5 (fondo)

Adaptadores para clavijas AU / EU / UK / US

Vielfachstecker-Netzteil

(für dafür vorgesehene Versionen)

AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

DC-Ausgang: 24V, 1A

Abmessungen (mm): 43,5 (L) x 80,4 (H) x 38,5 (T)

Steckeradapter AU / EU / UK / US

Technische Daten Vielfachstecker-Netzteil	
Hersteller	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Adresse	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shamgun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modell	S2401A-2401000DM
Eingangsspannung	100-240 V
Eingangs frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	24,0 Vdc
Ausgangsstrom	1,0 A
Ausgangsleistung	24,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	87,7%
Effizienz bei geringer Last (10%)	84,9%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
ErP-Richtlinie	
Normkonformität	(EU) Verordnung (EU) 2019/1782 über externe Netzteile

Alimentador multi-ficha

(para as versões que o preveem)

Tensão de alimentação AC: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Saída DC: 24V, 1A

Dimensões (mm): 43,5 (L) x 80,4 (A) x 38,5 (P)

Adaptadores de fichas AU / EU / UK / US

K42947 - K42957

Datos técnicos del alimentador multiclavija	
Fabricante	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Dirección	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modelo	S2401A-2401000DM
Tensión de entrada	100-240 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	24,0 Vcc
Corriente de salida	1,0 A
Potencia de salida	24,0 W
Rendimiento medio en modo activo	87,7%
Rendimiento a baja carga (10%)	84,9%
Potencia en vacío	0,1 W
Conformidad a las normas	Directiva ErP Reglamento alimentadores externos (UE) n. 2019/1782

Dados técnicos do alimentador multi-ficha	
Fabricante	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Endereço	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modelo	S2401A-2401000DM
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50/60 Hz
Tensão de saída	24,0 Vdc
Corrente de saída	1,0 A
Potência de saída	24,0 W
Rendimento médio no modo ativo	87,7%
Rendimento de baixa carga (10%)	84,9%
Potência em vazio	0,1 W
Conformidade Normativa	Directiva ErP Regulamento dos alimentadores externos (UE) n.º 2019/1782

Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων

(για τις εκδόσεις στις οποίες προβλέπεται)

Τάση τροφοδοσίας AC: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Έξοδος DC: 24V, 1A

Διαστάσεις (mm): 43,5 (M) × 80,4 (Y) × 38,5 (B)

Προσαρμογές αρσενικών φις AU / EU / UK / US

Τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοτικού πολλαπλών τάσεων	
Κατασκευαστής	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Μοντέλο	S2401A-2401000DM
Τάση εισόδου	100-240 V
Συγνότητα εισόδου	50/60 Hz
Τάση έξοδου	24,0 Vdc
Ρεύμα έξοδου	1,0 A
Ισχύς έξοδου	24,0 W
Μέση απόδοση στον ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας	87,7%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%)	84,9%
Ισχύς χωρίς φορτίο	0,1 W
Συμμόρφωση με τα πρότυπα	Οδηγία ErP Κανονισμός για εξωτερικά τροφοδοτικά (ΕΕ) αρ. 2019/1782


مغذي متعدد المقابس

(للاصدارات التي تحتوي عليه)

جهد تيار التغذية الكهربائية تيار متعدد: 100 فولت - 240 فولت، 0,8 أمبير، 50 هرتز / 60 هرتز

مخرج تيار مستمر: 24 فولت، 1 أمبير
الابعاد (مم): 43,5 (عرض) × 80,4 (طول) × 38,5 (عمق)
AU / EU / UK / US مهابيات القوابس

البيانات التقنية لإمداد الطاقة متعدد المكونات	
Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.	الشركة المصنعة
301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen	العنوان
S2401A-2401000DM	الطراز
فولت 240-100	جهد المدخل
هرتز 60 / 50	تردد المدخل
فولت تيار مستمر 24,0	جهد المخرج
آمبير 1,0	تيار المخرج
وات 24,0	طاقة المخرج
نطافحة العائد طريقة نشطة 87,7%	متوسط العائد طريقة نشطة
العائد عند التحميل المنخفض (10%) 84,9%	العائد عند التحميل المنخفض (10%)
وات 0,1	القدرة أثناء عدم التحميل وات
ErP توقيع	توقيع
لائحة المعدنيات الخارجية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1782/2019	مطابقة المعابر

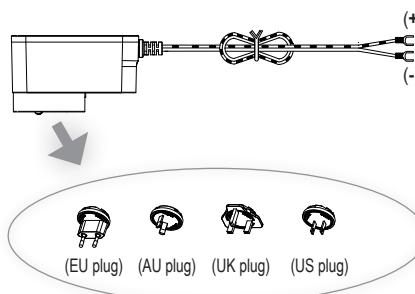

K42947 - K42957

Alimentatore per barra DIN

(per le versioni che lo prevedono)

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 100 - 240 Vac 50/60Hz
- Consumo massimo 0,8 A
- Potenza dissipata 3,5 W
- Tensione di uscita (+/-) 24 Vdc nominali (ES1 e/o SELV).
- Corrente max erogata: 1 A
- Temperatura di funzionamento -5 °C +35 °C (da interno)
- 3 moduli 17,5 mm dimensioni 55x91x54 mm
- Simbolo per la CLASSE II

Alimentation pour rail DIN

(selon les versions)

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 100 - 240 Vca 50/60 Hz
- Consommation maximale 0,8 A
- Puissance dissipée 3,5 W
- Tension de sortie (+/-) 24 Vcc nominaux (ES1 et/ou SELV).
- Courant maxi distribué : 1 A
- Température de fonctionnement -5 °C +35 °C (d'intérieur)
- 3 modules 17,5 mm dimensions 55x91x54 mm
- Symbole pour la CLASSE II

Alimentador para riel DIN

(para las versiones que lo incluyan)

Características técnicas:

- Alimentación: 100 - 240 Vca 50/60Hz
- Consumo máximo 0,8 A
- Potencia disipada 3,5 W
- Tensión de salida (+/-) 24 Vcc nominales (ES1 y/o SELV).
- Corriente máx suministrada: 1 A
- Temperatura de funcionamiento -5 °C +35 °C (de interior)
- 3 módulos de 17,5 mm, medidas 55x91x54 mm
- Símbolo para la CLASE II

Τροφοδοτικό για ράβδο DIN

(για τις εκδόσεις στις οποίες προβλέπεται)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac 50/60Hz
- Μέγιστη κατανάλωση 0,8 A
- Απώλεια ισχύος 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (ES1 ή/και SELV).
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (για εσωτερικό χώρου)
- 3 μονάδες 17,5 mm διαστάσεων 55x91x54 mm
- Σύμβολο για την KATHGORIA II

Power supply unit for DIN rail

(for applicable versions)

Technical characteristics:

- Power supply: 100 - 240 VAC 50/60Hz
- Maximum power consumption 0.8 A
- Dissipated power 3.5 W
- Output voltage (+/-) 24 VDC nominal (ES1 and/or SELV).
- Max. current output: 1 A
- Operating temperature -5 °C +35 °C (indoor)
- 3 x 17.5 mm modules, dimensions: 55x91x54 mm
- Symbol for CLASS II

Netzteil für DIN-Schiene

(für dafür vorgesehene Versionen)

Technische Merkmale:

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60Hz
- Maximale Stromaufnahme 0,8 A
- Verlustleistung 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (ES1 bzw. SELV).
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- 3 Module 17,5 mm Abmessungen 55x91x54 mm
- Symbol für KLASSE II

Alimentador para barra DIN

(para as versões que o preveem)

Características técnicas:


- Alimentação: 100 - 240 Vca 50/60Hz
- Consumo máximo 0,8 A
- Potência dissipada 3,5 W
- Tensão de saída (+/-) 24 Vdc nominais (ES1 e/ou SELV).
- Corrente máx. fornecida: 1 A
- Temperatura de funcionamento -5 °C +35 °C (interior)
- 3 módulos 17,5 mm dimensões 55x91x54 mm
- Símbolo para a CLASSE II

مغذي من أجل القصبي DIN

(الإصدارات التي تحتوي عليها أو تحتاجها)

المواصفات الفنية:

- تيار التغذية: 100 - 240 فولت تيار متناوب، 50 / 60 هيرتز
- الاستهلاك الأقصى 0,8 أمبير
- القدرة المبددة 3,5 وات
- جهد تيار الخرج (+/-) 24 فولت تيار مستمر آسمى (ES1 و/أو SELV).
- التيار الأقصى الوارد: 1 أمبير
- درجة حرارة التشغيل -5 درجات مئوية +35 درجة مئوية (من الداخل)
- 3 وحدات 17,5 ملم الأبعاد 54x91x55 ملم
- رمز الفئة الثانية

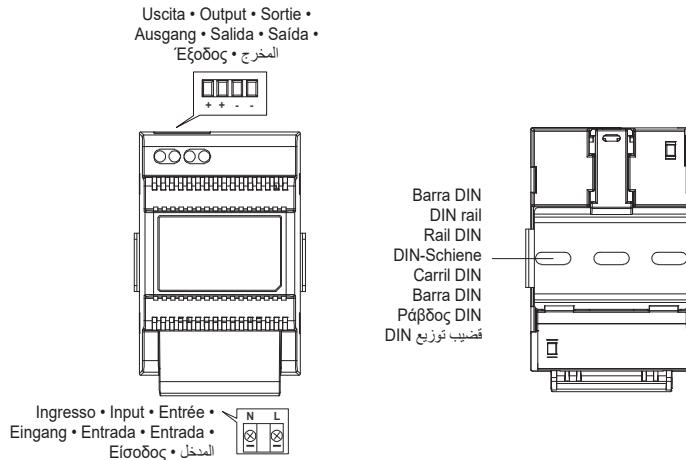K42947 - K42957

Distanza massima tra uscita DC alimentatore DIN e videocitofono • Maximum distance between DC output of DIN power supply and video entryphone Distance maximale entre sortie CC alimentation DIN et portier-vidéo • Maximaler Abstand zwischen DC-Ausgang von DIN-Netzteil und Videohaustelefon Distancia máxima entre salida CC alimentador DIN y videoportero • Distância máxima entre a saída DC do alimentador DIN e o videoportero Mέγιστη απόσταση μεταξύ εξόδου DC τροφοδοτικού DIN και θυροτηλεόρασης • المسافة المقصودى بين خرج التيار المستمر للمغذي DIN وجهاز الإنتركم فيديو	
• Tipo di cavo • Type of cable • Type de câble • Kabeltyp • Tipo de cable • Tipo de cabo • Τύπος καλωδίου • سرعة التوصيل	• Lunghezza del collegamento • Connection length • Longueur de la connexion • Anschlusslänge • Longitud de la conexión • Comprimento da ligação • Μήκος σύνδεσης • نوع الكابل
0,75 mm ²	15 m

K42947 - K42957

Alimentatore per barra DIN: Installazioni previste
 Power supply for DIN rail: Possible installations
 Alimentation pour rail DIN : Installations prévues
 Netzeil für DIN-Schiene: Vorgesehene Installationen
 Alimentador para carril DIN Montajes previstos
 Alimentador para barra DIN: Instalações previstas
 Τροφοδοτικό για ράβδο DIN: Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις
 مزود تيار قضيب التوزيع DIN: الترکیبات المنصوص عليها

Installazione su centralino

Installation on switchboard

Installation sur coffret


Installation in Schaltkasten

Montaje en centralita

Instalação na central

Εγκατάσταση σε κεντρική μονάδα

التركيب على سترال توزيع داخلي

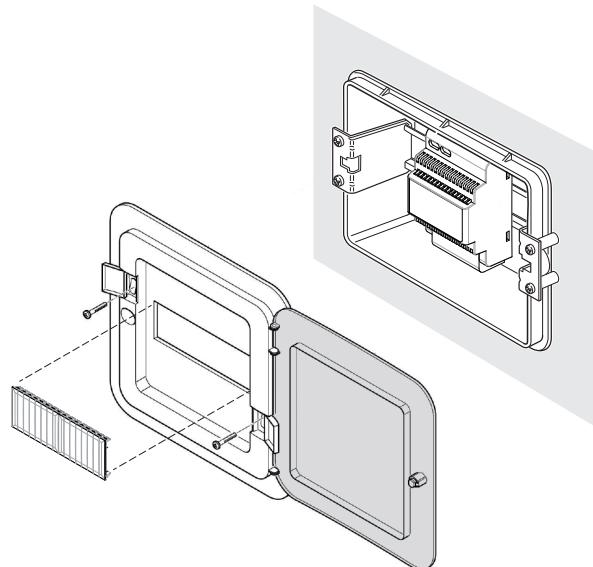

Installazione su scatola di derivazione

Installation on junction box

Installation sur boîte de dérivation


Installation in Abzweigdose

Montaje en caja de derivación

Instalação na caixa de derivação

Εγκατάσταση σε κουτί διακλάδωσης

التركيب على علبة توزيع

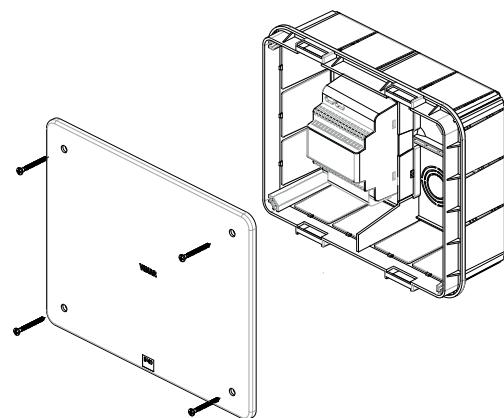

K42947 - K42957

Schemi di collegamento**Legenda per schemi di collegamento**

- A1 - Videocitofono appartamento 1
 A2 - Videocitofono appartamento 2
 A3 - Videocitofono appartamento 3
 A4 - Videocitofono appartamento 4
 A1.2 - Videocitofono supplementare, appartamento 1 - interno 2
 A1.3 - Videocitofono supplementare, appartamento 1 - interno 3
 B - Alimentatore
 C1 - Posto esterno 1 pulsante
 C2 - Posto esterno 2 pulsanti
 C4 - Posto esterno 4 pulsanti
 D - Distributore 42920.D
 E - Pulsante supplementare serratura
 F - Serratura elettrica
 G - Comanda relè da contatto NO/NC
 H - Alimentatore supplementare
 L - Telecamera TVCC supplementare
 M - Alimentatore per telecamera TVCC esterna

Note:

- La lunghezza minima del cavo tra due videocitofoni deve essere 5m.
- Alimentatore multispina: sono presenti due forchette, la rossa deve essere collegata al morsetto 24V e la nera al morsetto GND del videocitofono.
- Nei sistemi composti da due posti esterni, qualora fosse già attiva una comunicazione su posto esterno e videocitofono, in caso di chiamata dall'altro posto esterno, un segnale di occupato (sequenza di bip) segnalera la necessità di attendere che il sistema sia libero.
- Nell'eseguire il collegamento di sistema, si raccomanda di non lasciare terminazioni scollegate dai dispositivi videocitofonici: ogni tratta di cavo non terminata può essere causa di disturbo.

Schémas de connexion**Légende pour schémas de connexion**

- A1 - Portier-vidéo appartement 1
 A2 - Portier-vidéo appartement 2
 A3 - Portier-vidéo appartement 3
 A4 - Portier-vidéo appartement 4
 A1.2 - Portier-vidéo supplémentaire, appartement 1 - poste 2
 A1.3 - Portier-vidéo supplémentaire, appartement 1 - poste 3
 B - Alimentation
 C1 - Poste extérieur 1 pousoir
 C2 - Poste extérieur 2 pousoirs
 C4 - Poste extérieur 4 pousoirs
 D - Distributeur 42920.D
 E - Pousoir supplémentaire gâche
 F - Gâche électrique
 G - Commande relais depuis contact NO/NF
 H - Alimentation supplémentaire
 L - Caméra CCTV supplémentaire
 M - Alimentation pour caméra CCTV extérieure

Remarques :

- Le câble entre deux portiers-vidéo doit mesurer au moins 5 m.
- Alimentation multifiches : deux fourchettes sont présentes ; brancher la rouge sur la borne 24 V et la noire sur la borne GND du portier-vidéo.
- Sur les systèmes comprenant deux postes extérieurs, si un poste extérieur est déjà en communication avec le portier-vidéo, un signal occupé (répétition de bips) mettra en attente jusqu'à ce que le système soit libre.
- En réalisant la connexion du système, ne laisser aucune cosse débranchée des dispositifs portiers-vidéo : chaque tronçon de câble non branché peut provoquer des perturbations.

Wiring diagrams**Key for wiring diagrams**

- A1 - Apartment 1 video entryphone
 A2 - Apartment 2 video entryphone
 A3 - Apartment 3 video entryphone
 A4 - Apartment 4 video entryphone
 A1.2 - Apartment 1 additional video entryphone - indoor 2
 A1.3 - Apartment 1 additional video entryphone - indoor 3
 B - Power supply unit
 C1 - 1 push button outdoor station
 C2 - 2 push buttons outdoor station
 C4 - 4 push buttons outdoor station
 D - Distributor 42920.D
 E - Additional lock push button
 F - Electrical lock
 G - NO/NC contact relay control
 H - Additional power supply unit
 L - Additional CCTV camera
 M - Power supply unit for external CCTV camera

Notes:

- The minimum cable length between two video entryphones must be 5m.
- Multi-plug power supply unit: two forks are present, the red one should be connected to the 24V terminal and the black one to the GND terminal of the video entryphone.
- In systems comprising two outdoor stations, if communication between an outdoor station and the video entryphone is already under way, in the case of a call from the other outdoor station, a busy signal (sequence of beeps) will indicate the need to wait for the system to be free.
- When making the system connection, we advise against leaving terminations disconnected from the video door entry devices: every cable run without a termination could lead to interference.

Anschlusspläne**Beschriftung für Schaltpläne**

- A1 - Videohaustelefon Wohnung 1
 A2 - Videohaustelefon Wohnung 2
 A3 - Videohaustelefon Wohnung 3
 A4 - Videohaustelefon Wohnung 4
 A1.2 - Zusätzliches Videohaustelefon, Wohnung 1 - Innenstelle 2
 A1.3 - Zusätzliches Videohaustelefon, Wohnung 1 - Innenstelle 3
 B - Netzteil
 C1 - Außenstelle 1 Taste
 C2 - Außenstelle 2 Tasten
 C4 - Außenstelle 4 Tasten
 D - Verteiler 42920.D
 E - Zusätzliche Türöffnertaste
 F - Elektroschloss
 G - Relaissteuerung über NO/NC-Kontakt
 H - Zusatznetzteil
 L - Zusätzliche Videoüberwachungskamera
 M - Netzteil für Außen-Videoüberwachungskamera

Hinweis:

- Die min. Kabellänge zwischen zwei Videohaustelefonen beträgt 5m.
- Vielfachstecker-Netzteil: Von den zwei Gabeln muss die rote an die 24 V Klemme und die schwarze an die GND-Klemme des Videohaustelefons angeschlossen werden.
- Falls in Systemen mit Außenstellen bereits eine Kommunikation zwischen Außenstelle und Videohaustelefon ablaufen sollte, meldet beim Ruf von der anderen Außenstelle ein Besetzt-Zeichen (Sequenz von Pieptönen), dass auf die Freigabe des Systems gewartet werden muss.
- Bei Herstellung des Systemanschlusses sollten Terminierungen der Videosprechergeräte nicht abgeklemmt werden: unterterminierte Kabelabschnitte Störungen verursachen.

K42947 - K42957

Esquemas de conexión

Leyenda para esquemas de conexión

A1-	Videopuerto apartamento 1
A2-	Videopuerto apartamento 2
A3-	Videopuerto apartamento 3
A4-	Videopuerto apartamento 4
A1.2-	Videopuerto adicional apartamento 1 - *extensión 2
A1.3-	Videopuerto adicional apartamento 1 - *extensión 3
B-	Alimentador
C1-	Aparato externo 1 pulsador
C2-	Aparato externo 2 pulsadores
C4-	Aparato externo 4 pulsadores
D-	Distribuidor 42920.D
E-	Pulsador adicional cerradura
F-	Cerradura eléctrica
G-	Mando relé contacto NO/NC
H-	Alimentador adicional
L-	Cámara CCTV adicional
M-	Alimentador para cámara CCTV externa

Notas:

- La longitud mínima del cable entre dos videopuertos debe ser de 5 m.
- Alimentador multicaja: hay dos horquillas, la roja debe conectarse al borne de 24 V y la negra al borne GND del videopuerto.
- En sistemas formados por dos aparatos externos, si ya estuviera activada la comunicación entre el aparato externo y el videopuerto, en caso de llamada desde el otro aparato externo, una señal de ocupado (secuencia de bips) indica que hay que esperar hasta que el sistema quede libre.
- Al realizar la conexión del sistema, se recomienda no dejar cables sueltos desconectados de los aparatos de videopuerto: cualquier tramo de cable suelto puede causar perturbaciones.

Διαγράμματα σύνδεσης

Υπόμνημα διαγραμμάτων σύνδεσης

A1 -	Θυροτηλεόραση διαμερίσματος 1
A2 -	Θυροτηλεόραση διαμερίσματος 2
A3 -	Θυροτηλεόραση διαμερίσματος 3
A4 -	Θυροτηλεόραση διαμερίσματος 4
A1.2 -	Συμπληρωματική θυροτηλεόραση, διαμέρισμα 1 - εσωτερικός σταθμός 2
A1.3 -	Συμπληρωματική θυροτηλεόραση, διαμέρισμα 1 - εσωτερικός σταθμός 3
B -	Τροφοδοτικό
C1 -	Εξωτερικός σταθμός 1 μπουτόν
C2 -	Εξωτερικός σταθμός 2 μπουτόν
C4 -	Εξωτερικός σταθμός 4 μπουτόν
D -	Διανομέας 42920.D
E -	Συμπληρωματικό μπουτόν κλειδαριάς
F -	Ηλεκτρική κλειδαριά
G -	Έλεγχος ρελέ από επαφή NO/NC
H -	Συμπληρωματικό τροφοδοτικό
L -	Συμπληρωματική κάμερα TVCC
M -	Τροφοδοτικό για εξωτερική κάμερα TVCC

Σημειώσεις:

- Το ελάχιστο μήκος του καλωδίου μεταξύ δύο θυροτηλεόρασεων πρέπει να είναι 5m.
- Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων: υπάρχουν δύο διχάλες. Η κόκκινη πρέπει να συνδέεται στην επαφή κλέμας 24V και η μαύρη πρέπει να συνδέεται στην επαφή κλέμας GND της θυροτηλεόρασης.
- Στα συστήματα που αποτελούνται από δύο εξωτερικούς σταθμούς, εάν έχει δύο ενεργοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ εξωτερικού σταθμού και θυροτηλεόρασης, στην περίπτωση κήλησης από άλλο εξωτερικό σταθμό το σήμα κατελημμένου (ακολούθια σημάνση μπτή) υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να περιμένει να ελευθερωθεί το σύστημα.
- Κατά τη σύνδεση του συστήματος, συνιστάται να μην αφήνετε τις απολήξεις αποσυνδεδεμένες από τους μηχανισμούς της θυροτηλεόρασης: κάθε μη τερματισμένο τμήμα του καλωδίου μπορεί να αποτελέσει απίστευτης παρεμβολών.

Esquemas de ligação

Legenda para esquemas de ligação

A1 -	Videopuerto apartamento 1
A2 -	Videopuerto apartamento 2
A3 -	Videopuerto apartamento 3
A4 -	Videopuerto apartamento 4
A1.2 -	Videopuerto adicional apartamento 1 - interno 2
A1.3 -	Videopuerto adicional apartamento 1 - *extensão 3
B -	Alimentador
C1 -	Posto externo 1 pulsador
C2 -	Posto externo 2 pulsadores
C4 -	Posto externo 4 pulsadores
D -	Distribuidor 42920.D
E -	Botão suplementar da fechadura
F -	Trinco elétrico
G -	Comando do relé a partir do contacto NO/NC
H -	Alimentador adicional
L -	Câmera CCTV adicional
M -	Alimentador para câmera CCTV externa

Notas:

- O comprimento mínimo do cabo entre dois videopuertos deve ser de 5m.
- Alimentador multi-fixa: existem dois garfos, o vermelho deve ser ligado ao terminal de 24V e o preto ao terminal GND do videopuerto.
- Nos sistemas compostos por dois postos externos, se já houver uma comunicação ativa entre o posto externo e o videopuerto, no caso de uma chamada de outro posto externo, um sinal de ocupado (sequência de bips) sinalizará a necessidade de esperar que o sistema esteja livre.
- Ao fazer a ligação do sistema, recomenda-se não deixar terminações desconectadas dos dispositivos de videopuerto: qualquer secção de cabo não terminada pode causar interferência.

مخططات التوصيل

مفاتيح تفسير رسومات التوصيل

- A1	جهاز الإنتركم فيديو لشقة 1
- A2	جهاز إنتركم باليديو الشقة 2
- A3	جهاز إنتركم باليديو الشقة 3
- A4	جهاز إنتركم باليديو الشقة 4
- A1.2	جهاز الإنتركم فيديو الإضافي، شقة 1 - وحدة داخلية 2
- A1.3	جهاز الإنتركم فيديو الإضافي، شقة 1 - وحدة داخلية 3
- B	المنفذ
- C1	وحدة خارجية 1 زر
- C2	وحدة خارجية 2 زر
- C4	وحدة خارجية 4 أزرار
- D	موزع 42920
- E	زر إضافي للغلق
- F	قفل كهربائي
- G	مرآء الحنف بالبريل من نقطة تلامس NO/NC
- H	منفذ إضافي
- L	كاميرا باليديو الإضافية بالدائرة التلفزيونية المعلقة
- M	منفذ لكاميرا باليديو الخارجية بالدائرة التلفزيونية المعلقة


ملاحظة:

- يجب أن يكون أقل طول الكابل بين جهاز الإنتركم فيديو 5 متر.
- المنفذ متعدد الوظائف: توجد مثبات، يجب توصيل المثبات الحمراء بالطرف 24 فولت والشوكة السوداء بالطرف GND بجهاز الإنتركم فيديو.
- في الأنظمة المكونة من وحدتين خارجيتين، في حالة وجود مكالمات بين الوحدة الخارجية وجهاز الإنتركم فيديو، فإنه في حالة وجود مكالمات من الوحدة الخارجية الأخرى، ستختبر إشارة مشغول (سلسل الصافرة) للإشارة إلى ضرورة الانتظار حتى يصبح النظام خالياً.
- عند تنفيذ توصيل النظام، نوصي بعدم ترك الأطراف مفصولة عن أجهزة الإنتركم فيديو: أي جزء غير متصل من الكابل يمكن أن يسبب اضطراباً.

K42947 - K42957


• Sezione minima conduttori • Minimum conductor section • Section minimale conducteurs • Mindestleitungdurchmesser • Sección mínima conductores • Secção mínima condutores • Ελάχιστη διατομή του καλωδίου • أقصى قطاع للموصلات	
• fino a 50m • up to 50m • jusqu'à 50m • bis 50m • hasta 50m • até 50m • έως 50m (*)	• fino a 100m • up to 100m • jusqu'à 100m • bis 100m • hasta 100m • até 100m • έως 100m (*)
0.75 mm ²	1 mm ²
* Distanza tra la targa esterna più lontana e l'ultimo videocitofono interno * Distance between the outdoor entrance panel and the last indoor video entrance * Distance entre la plaque de rue la plus éloignée et le dernier portier-vidéo intérieur * Abstand zwischen dem entferntesten Klingeltableau und dem letzten Videohaustelefon * Distancia entre la placa externa más lejana y el último videopuerto interno * Distância entre a botoneira externa mais afastada e o último videopuerto interno * Απόσταση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εξωτερικής μπουτονιέρας και της τελευταίας εσωτερικής θυροπιλέρασης * المسافة بين اللوحة الخارجية الأبعد وأخر جهاز انتقام فيديو داخلي	

- Impianto mono-familiare (Distributore bus non richiesto)
- One-family system (Bus Distributor not required)
- Installation un logement (Distributeur bus non nécessaire)
- Einfamilienanlage (Bus-Verteiler nicht erforderlich)
- Instalación unifamiliar (no requiere distribuidor de bus)
- Sistema monofamiliar (Distribuidor Bus não necessário)
- Εγκατάσταση μίας κατοικίας (Ο διανομέας bus δεν είναι απαραίτητος)
- شبكة الأسرة الواحدة (لا يلزم موزع الناقل)

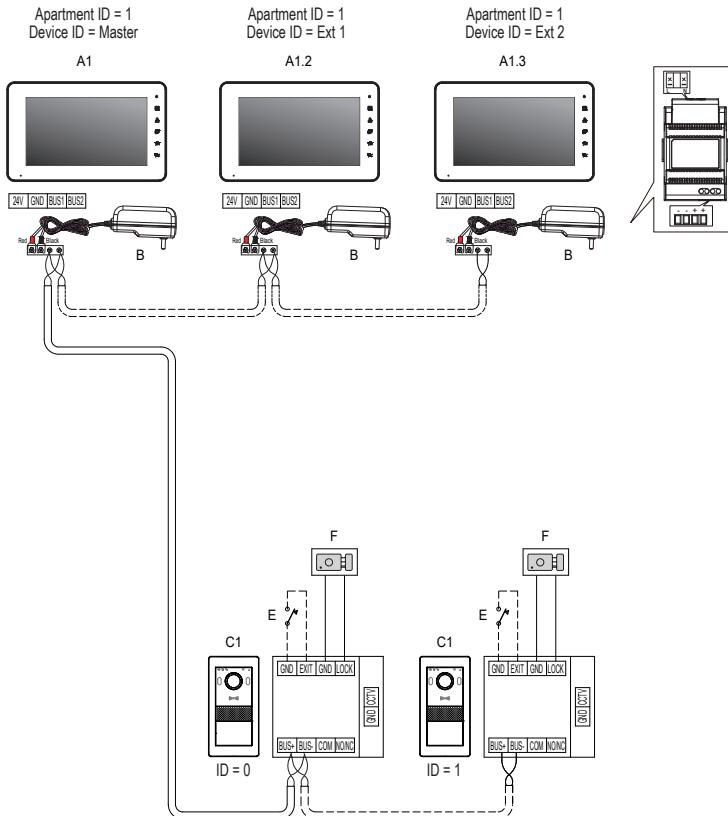

K42947 - K42957

- **Impianto multi-familiare** (max 4 appartamenti) - (Distributore bus richiesto)
- **Multi-family system** (max 4 apartments) - (Bus Distributor required)
- **Installation multi logements** (max 4 appartements) - (Distributeur bus nécessaire)
- **Mehrfamilienanlage** (max. 4 Wohnungen) - (Bus-Verteiler notwendig)
- **Instalación multifamiliar** (máx. 4 apartamentos) - (se requiere distribuidor de bus)
- **Sistema multifamiliar** (máx. 4 apartamentos) - (Distribuidor Bus necessário)
- **Εγκατάσταση πολλών κατοικιών** (4 διμερίσματα το μέγ.) - (Ο διανομέας bus είναι απαραίτητος)
- **شبكة متعددة الأسر 4 شقق كحد أقصى** - (يلزم وجود موزع الناقل)

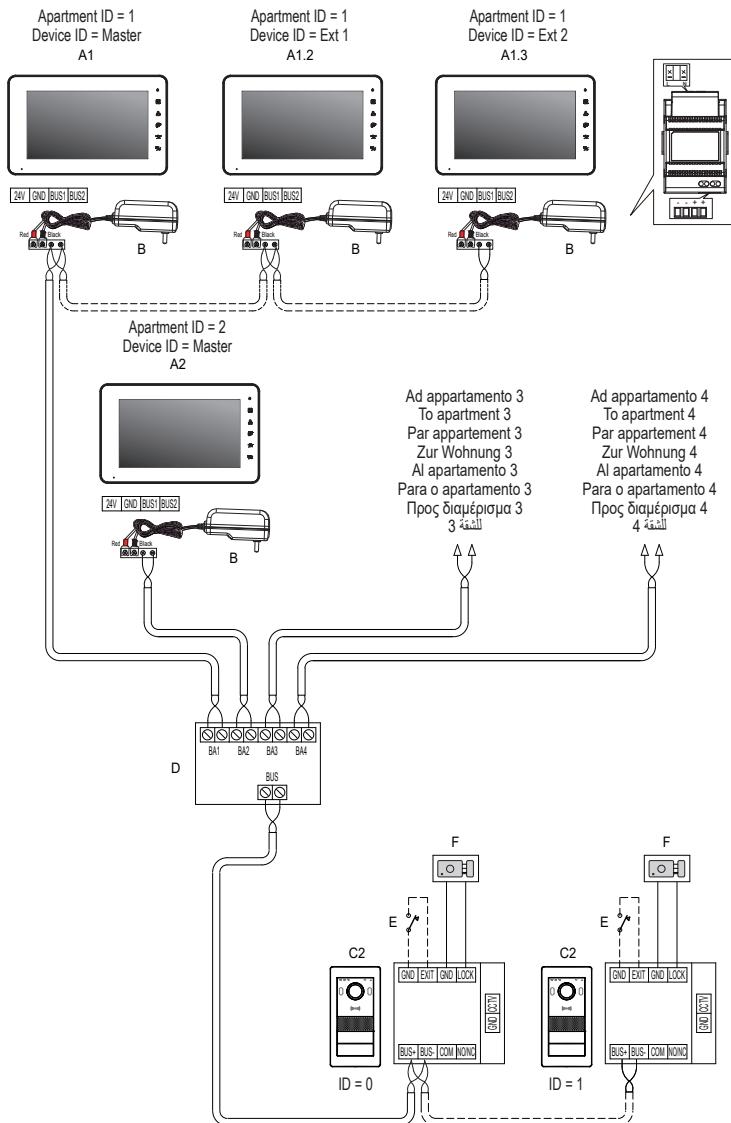

K42947 - K42957

- Collegamento elettorserratura
- Electrical lock connection
- Connexion de la gâche électrique
- Anschluss des Elektroschlosses
- Conexión de la electrocerradura
- Ligação do trinco elétrico
- Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαρίας
- توصيل اقفل الكهربائي


Pulsante supplementare serratura
 Additional lock push button
 Bouton supplémentaire gâche
 Zusätzliche Türöffnertaste
 Pulsador adicional cerradura
 Botão suplementar do trinco
 Πρόσθετο μπουτόν κλειδαρίας

Serratura elettrica
 Electric lock
 Gâche électrique
 Elektroschloss
 Cerradura eléctrica
 Trinco elétrico
 Ηλεκτρική κλειδαρία

اقفل الكهربائي

- Lunghezza massima per i collegamenti verso serratura alimentata e relè: 30m; verso pulsante apriporta: 10 m
- Maximum length for connections to powered lock and relay: 30m; towards door release button: 10 m
- Longueur maximale pour les connexions vers la gâche sous tension et le relais : 30 m ; vers le poussoir ouvre-porte : 10 m
- Max. Länge für den spannungsversorgten Türöffner und das Relais: 30m; zur Türöffnertaste: 10 m
- Longitud máxima para conexiones a cerradura alimentada y relé: 30 m; a botón abrepuertas: 10 m
- Comprimento máximo das ligações ao trinco alimentado e relé: 30m; para o botão de abertura da porta: 10 m
- Μέγιστο μήκος για τις συνδέσεις προς τροφοδοτούμενη κλειδαρία και ρελέ: 30m, προς μπουτόν ανοίγματος πόρτας: 10 m
- الح أقصى لطول الوصلات نحو قفل معدني تشغيلياً بالتيار الكهربائي: 30 متراً؛ نحو زر فتح الباب: 10 أمتار

(حد أقصى 12 فولت تيار مستمر، 1.1 أمبير)

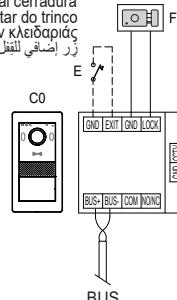


- Collegamento pulsante supplementare serratura
- Additional lock push button connection
- Connexion du poussoir supplémentaire de la gâche
- Anschluss der zusätzlichen Türöffnertaste
- Conexión del pulsador adicional de la cerradura
- Ligação do botão suplementar do trinco
- Σύνδεση μπουτόν συμπληρωματικής κλειδαρίας
- توصيل الزر الإضافي للقفل

Pulsante supplementare serratura
 Additional lock push button
 Bouton supplémentaire gâche
 Zusätzliche Türöffnertaste
 Pulsador adicional cerradura
 Botão suplementar do trinco
 Πρόσθετο μπουτόν κλειδαρίας

Serratura elettrica
 Electric lock
 Gâche électrique
 Elektroschloss
 Cerradura eléctrica
 Trinco elétrico
 Ηλεκτρική κλειδαρία

اقفل الكهربائي


- Lunghezza massima per i collegamenti verso serratura alimentata e relè: 30m; verso pulsante apriporta: 10 m
- Maximum length for connections to powered lock and relay: 30m; towards door release button: 10 m
- Longueur maximale pour les connexions vers la gâche sous tension et le relais : 30 m ; vers le poussoir ouvre-porte : 10 m
- Max. Länge für den spannungsversorgten Türöffner und das Relais: 30m; zur Türöffnertaste: 10 m
- Longitud máxima para conexiones a cerradura alimentada y relé: 30 m; a botón abrepuertas: 10 m
- Comprimento máximo das ligações ao trinco alimentado e relé: 30m; para o botão de abertura da porta: 10 m
- Μέγιστο μήκος για τις συνδέσεις προς τροφοδοτούμενη κλειδαρία και ρελέ: 30m, προς μπουτόν ανοίγματος πόρτας: 10 m
- الح أقصى لطول الوصلات نحو قفل معدني تشغيلياً بالتيار الكهربائي: 30 متراً؛ نحو زر فتح الباب: 10 أمتار

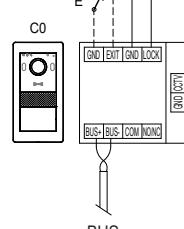

BUS

K42947 - K42957

- Collegamento Relè
- Relay connection
- Connexion du relais
- Relaisanschluss
- Conexión del relé
- Ligação do relé
- Σύνδεση ρελέ
- توصيل المرحل

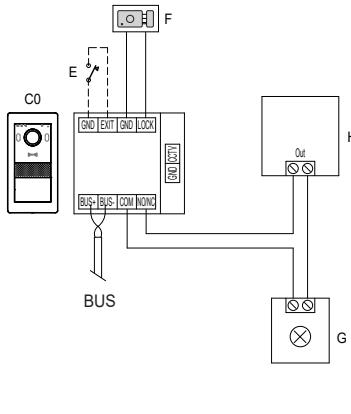

Alimentatore per servizio ausiliario
Auxiliary service power supply unit
Alimentation pour service auxiliaire
Netzteil für Zusatzfunktion
Alimentador para servicio auxiliar
Alimentador para servicio auxiliar
Τροφοδοτικό για βοηθητική λειτουργία
مزود طاقة لخدمة مساعدة

Servizio ausiliario (max 12 Vdc, 2 A)
Auxiliary service (max 12 VDC, 2 A)
Service auxiliaire (max 12 Vcc, 2 A)
Zusatzfunktion (max. 12 Vdc, 2 A)
Servicio auxiliar (máx 12 Vcc, 2 A)
Serviço auxiliar (máx. 12 Vdc, 2 A)
Βοηθητική υπηρεσία (12 Vdc, 2 A το μέγ.)
الخدمة المساعدة (حد أقصى 12 فولت تيار مستمر ، 2 أمبير)

Note: Impostare il tipo di relè (NO/NC) attraverso il jumper (NO/NC).

Notes: Set the relay type (NO/NC) by means of the jumper (NO/NC).

Remarques : Définir le type de relais (NO / NF) à travers le jumper (NO/NC).


Anmerkungen: RelaisTyp (Schließer / Öffner) mit Jumper (NO/NC) einstellen.

Notas: Configure el tipo de relé (NO/NC) a través del puente (NO/NC).


Notas: Defina o tipo de relé (NO/NC) através do jumper (NO/NC).

Σημεώσεις: Ρυθμίστε τον τύπο ρελέ (NO / NC) μέσω του βραχιοκυκλωτήρα (NO/NC).

إضيّط نوع المرحل (NO/NC) نحو الوصلة (NO/NC) عبر الوصلة (NO/NC).

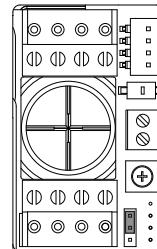

Modalità NO
(normalmente aperto)

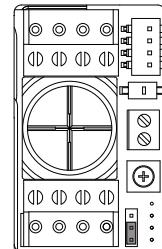

Modalità NC
(normalmente chiuso)

- Lunghezza massima per i collegamenti verso serratura alimentata e relè: 30m; verso pulsante apriporta: 10 m
- Maximum length for connections to powered lock and relay: 30m; towards door release button: 10 m
- Longueur maximale pour les connexions vers la gâche sous tension et le relais : 30 m ; vers le pousoir ouvre-porte : 10 m
- Max. Länge für den spannungsversorgten Türöffner und das Relais: 30m; zur Türöffnetaste: 10 m
- Longitud máxima para conexiones a cerradura alimentada y relé: 30 m; a botón abrepuertas: 10 m
- Comprimento máximo das ligações ao trinco alimentado e relé: 30m; para o botão de abertura da porta: 10 m
- Μέγιστο μήκος για τις συνδέσεις προς τροφοδοτούμενη κλειδαριά και ρελέ: 30m, προς μπουτόν ανοιγματος πόρτας: 10 m
- الحد الأقصى لطول الوصلات نحو قفل مغذى تشغيلياً بالتيار الكهربائي ومرحل كهربائي: 30 متراً؛ نحو زر فتح الباب: 10 متراً

K42947 - K42957

- Collegamento Telecamera TVCC (opzionale)
- CCTV camera connection (optional)
- Connexion de la caméra CCTV (en option)
- Anschluss der Videoüberwachungskamera (optional)
- Conexión de la cámara CCTV (opcional)
- Ligação da câmara CCTV (opcional)
- Σύνδεση κάμερας TVCC (προαιρετική)
- توصيل كاميرا الفيديو بالدائرة التلفزيونية المعنفة (اختياري)

Ai terminali CCTV e GND del posto esterno è possibile collegare telecamera Vimar 46CAM.136B.8.

Lunghezza massima: 100 m con Cavo SYV75-3 / RG59.

Possibilité de brancher la caméra Vimar 46CAM.136B.8 aux cosses CCTV et GND du poste extérieur.

Longueur maximale : 100 m avec câble SYV75-3 / RG59.

A los terminales CCTV y GND del aparato externo es posible conectar la cámara Vimar 46CAM.136B.8.

Longitud máxima: 100 m con cable SYV75-3 / RG59.

Στους ακροδέκτες CCTV και GND του εξωτερικού σταθμού μπορεί να συνδεθεί κάμερα Vimar 46CAM.136B.8.

Μέγιστο μήκος: 100 m με καλώδιο SYV75-3 / RG59.

The Vimar 46CAM.136B.8 camera can be connected to the CCTV and GND terminals of the outdoor station.

Maximum length: 100 m with SYV75-3/RG59 cable.

An die Klemmen CCTV und GND der Außenstelle kann die Videokamera Vimar 46CAM.136B.8 angeschlossen werden.


Max. Länge: 100 m mit Kabel SYV75-3 / RG59.

É possível ligar a câmara Vimar 46CAM.136B.8 aos terminais CCTV e GND do posto externo.

Comprimento máximo: 100 m com Cabo SYV75-3 / RG59.

من الممكن توصيل كاميرا فيديو Vimar 46CAM.136B.8 بالأطراف CCTV و GND بالوحدة الخارجية.



.RG59 مع كابل RG59 .RG59 مع كابل RG59

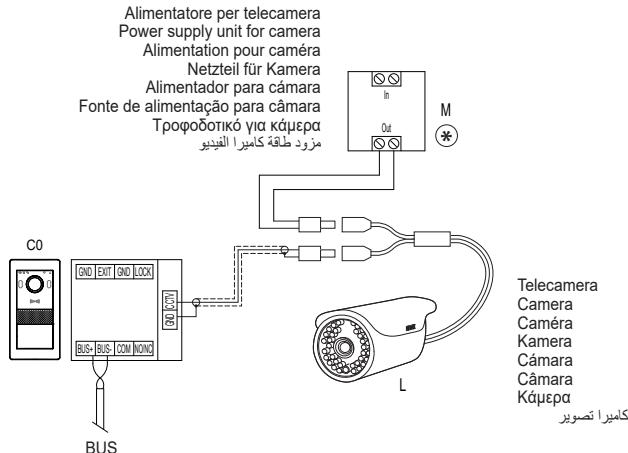

K42947 - K42957

Installazione Posto Interno
Installation du poste intérieur
Montaje del aparato interno
Εγκατάσταση εσωτερικού σταθμού

Indoor Station Installation
Installation der Innenstelle
Instalação do posto interno
تركيب وحدة استخدام داخلية

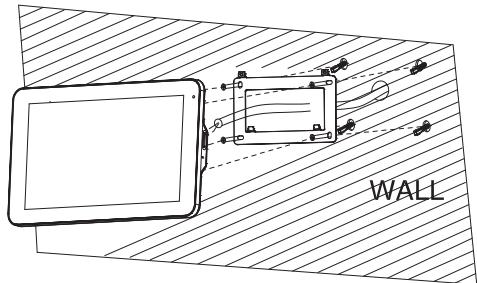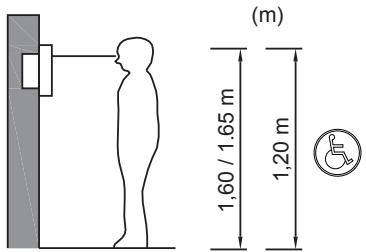

K42947 - K42957

Installazione Posto Interno

Si consiglia di provvedere ad una prima configurazione del dispositivo prima della connessione al bus di sistema. Affinché il sistema funzioni correttamente, è necessario che ogni dispositivo abbia un proprio indirizzo univoco (ID).

La verifica dell'ID di dispositivo e dell'ID di appartamento può essere effettuata, alimentando il singolo posto interno, prima di collegarlo al sistema videocitofonico.

Si noti inoltre, che i videocitofoni proposti nei Kit mono e bifamiliari sono preconfigurati come Master, mentre i videocitofoni proposti come opzionali sono preconfigurati come Estensione 1.

Note:

- Si consiglia di installare videocitofono in vicinanza del router in modo tale da poter avere un segnale Wi-Fi sufficientemente intenso. L'intensità del segnale Wi-Fi ricevuto, è segnalata attraverso l'icona Wi-Fi .
- Si consiglia di non installare il monitor in vicinanza di grossi oggetti metallici o in vicinanza di dispositivi che possano generare campi elettromagnetici.
- Si consiglia di provvedere ad una prima configurazione del dispositivo prima della connessione al bus di sistema (si ricordi che il monitor 40945.M dovrà essere configurato come master).
- Alla prima accensione del videocitofono il dispositivo mostrerà una videata per la scelta della lingua per l'utilizzo del dispositivo.
- Affinché il sistema funzioni correttamente è necessario che ogni dispositivo abbia un proprio indirizzo univoco (ID). Nel caso dei posti esterni, per configurazione dell'ID si intende la configurazione del jumper 10. Nel caso dei videocitofoni, per configurazione dell'ID si intende:
 - l'indicazione del dispositivo come Master per il videocitofono principale;
 - l'indicazione del dispositivo come Estensione 1/Estensione 2 per i videocitofoni aggiuntivi.
- Si noti inoltre, che i videocitofoni proposti nei Kit mono e bifamiliari sono preconfigurati come Master, mentre i videocitofoni proposti come opzionali sono preconfigurati come Estensione 1.
- Una volta compiuti i passi precedenti si potrà procedere con installazione e connessione dei dispositivi al bus di famiglia.
- Una volta installato il Videocitofono si attivino, mediante l'icona [GENERALI]  i dispositivi CAM1 e CAM2, CCTV1 e CCTV2 che possono essere consultati attraverso l'icona [SWITCH]  e si attivino gli attuatori che si desidera utilizzare (LOCK1 e LOCK2, GATE1 e GATE2).

Indoor Station Installation

We recommend you make an initial device configuration before connecting it to the system bus. For the system to function correctly, each device must have its own unique address (ID).

The device ID and apartment ID can be checked by powering the individual indoor station before connecting it to the video door entry system.

Please also note that the video entryphones included in the one-family and two-family kits are preconfigured as Master units, whereas the optional video entryphones are preconfigured as Extension 1.

Notes:

We recommend you install the video entryphone near the router in order to have a strong enough Wi-Fi signal. The received Wi-Fi signal strength is shown on the Wi-Fi icon



- We advise against installing the monitor near large metallic objects or near devices which could generate electromagnetic fields.
- We recommend you perform an initial device configuration before connecting to the system bus (remember that monitor 40945.M must be configured as the master).
- The first time the video entryphone is turned on, the device will show the device's display language selection screen.
- For the system to function correctly, each device must have its own unique address (ID).

In the case of outdoor stations, configuring the ID is done by configuring jumper 10.

In the case of video entryphones, configuring the ID is done by:

- indicating the main video entryphone as the Master;
- indicating additional video entryphones as Extension 1/Extension 2.

Please also note that the video entryphones included in the one-family and two-family kits are preconfigured as Master units, whereas the optional video entryphones are preconfigured as Extension 1.

- Once you have completed the previous steps, you can install and connect the devices to the family bus.
- Once the video entryphone is installed, use the [GENERAL]



icon to enable the CAM1, CAM2, CCTV1 and CCTV2 devices, which can be viewed by means of the [SWITCH]



icon and enable the actuators you wish to use (LOCK1, LOCK2, GATE1 and GATE2).

K42947 - K42957

Installation du poste intérieur

Il est conseillé de procéder à une première configuration du dispositif avant de le connecter au bus du système.

Pour que le système fonctionne correctement, chaque dispositif doit avoir sa propre adresse unique (ID).

Il est possible de vérifier l'ID de dispositif et l'ID d'appartement en mettant sous tension le poste intérieur avant de le connecter au système portier-vidéo.

Les portiers-vidéo faisant partie des Kits un ou deux logements sont préconfigurés comme Maître alors que les portiers-vidéo proposés en option sont préconfigurés comme Extension 1.

Remarques :

- Il est conseillé d'installer le portier-vidéo à proximité du routeur de sorte à disposer d'un signal Wi-Fi d'une intensité suffisante. L'intensité du signal Wi-Fi reçu est signalée à travers l'icône Wi-Fi .
- Il est conseillé de ne pas installer le moniteur à proximité de gros objets métalliques ou à proximité de dispositifs pouvant générer un champ électromagnétique.
- Il est conseillé de procéder à une première configuration du dispositif avant de le connecter au bus du système (se rappeler de configurer le moniteur 40945.M comme maître).
- Au premier allumage du portier-vidéo, le dispositif affichera une page permettant de choisir la langue d'interface.
- Pour que le système fonctionne correctement, chaque dispositif doit avoir sa propre adresse unique (ID).

En présence de postes extérieurs, la configuration de l'ID correspond à la configuration du jumper 10.

En présence de portiers-vidéo, la configuration de l'ID correspond à :

- l'indication du dispositif comme Maître pour le portier-vidéo principal ;
- l'indication du dispositif comme Extension 1/Extension 2 pour les portiers-vidéo supplémentaires.

Les portiers-vidéo faisant partie des Kits un ou deux usagers sont préconfigurés comme Maître alors que les portiers-vidéo proposés en option sont préconfigurés comme Extension 1.

- Après avoir accompli ces étapes, procéder à l'installation et à la connexion des dispositifs sur le bus de la famille.

- Après avoir installé le portier-vidéo, valider, à travers l'icône



[GÉNÉRALE]  les dispositifs CAM1 et CAM2, CCTV1 et CCTV2 qui peuvent être consultés à travers l'icône



[SWITCH]  et valider les actuateurs que l'on souhaite utiliser (LOCK1 et LOCK2, GATE1 et GATE2).

Installation der Innenstelle

Vor dem Anschluss an den Systembus sollte das Gerät erstmals konfiguriert werden.

Zur korrekten Funktionsweise des Systems muss jedes Gerät über eine eindeutige Adresse (ID) verfügen.

Die Geräte-ID und die Wohnungs-ID können durch Versorgen der Innenstelle vor Anschluss an die Videosprechanlage überprüft werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Einfamilien- und Zweifamilien-Set enthaltenen Videohaustelefone als Master, während die als optional angebotenen Videohaustelefone als Erweiterung 1 vorkonfiguriert sind.

Hinweis:

Für ein WLAN-Signal ausreichender Stärke sollte das Videohaustelefon in der Nähe des Routers installiert werden. Die Stärke des empfangenen WLAN-Signals wird anhand des

WLAN-Symbols angezeigt .

- Von der Installation des Monitors in der Nähe von großen Metallgegenständen oder Geräten, die elektromagnetische Felder erzeugen können, wird abgeraten
- Vor dem Anschluss an den Systembus sollte das Gerät erstmals konfiguriert werden (der Monitor 40945.M muss als Master konfiguriert werden).
- Beim erstmaligen Einschalten blendet das Gerät eine Bildschirmseite zur Auswahl der Gerätesprache ein.
- Zur korrekten Funktionsweise des Systems muss jedes Gerät über eine eindeutige Adresse (ID) verfügen.

Bei Außenstellen ist mit ID-Konfiguration die Konfiguration von Jumper 10 gemeint.

Bei Videohaustelefonen ist mit ID-Konfiguration folgendes gemeint:

- Angabe des Geräts als Master für das Haupt-Videohaustelefon;
- Angabe des Geräts als Erweiterung 1/Erweiterung 2 für die zusätzlichen Videohaustelefone.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Einfamilien- und Zweifamilien-Set enthaltenen Videohaustelefone als Master, während die als optional angebotenen Videohaustelefone als Erweiterung 1 vorkonfiguriert sind.

- Nach Fertigstellung der vorgenannten Schritte können die Geräte installiert und an den Familienbus angeschlossen werden.

- Bei installiertem Videohaustelefon werden mit dem Symbol



[ALLGEMEIN]  die über das Symbol [SWITCH] ein-

sehbaren Geräte CAM1, CAM2, CCTV1 und CCTV2 und die zu verwendenden Aktionen aktiviert (LOCK1, LOCK2, GATE1 und GATE2).

K42947 - K42957

Montaje del aparato interno

Se recomienda realizar la primera configuración del dispositivo antes de conectarlo al bus del sistema. Para que el sistema funcione correctamente, cada dispositivo debe tener su propia dirección única (ID).

El ID del dispositivo y el ID del apartamento se pueden comprobar alimentando cada aparato interno antes de conectarlo al sistema de videopuerto.

Además, cabe destacar que los videopuertos de los kits unifamiliares y bifamiliares están preconfigurados como Master, mientras que los videopuertos opcionales están preconfigurados como Extensión 1.

Notas:

- Se recomienda instalar el videopuerto cerca del router para contar con una señal Wi-Fi lo suficientemente intensa. La intensidad de la señal Wi-Fi recibida se indica con el icono Wi-Fi .
- Se recomienda no montar el monitor cerca de grandes objetos metálicos o dispositivos que puedan generar campos electromagnéticos.
- Se recomienda realizar la primera configuración del dispositivo antes de la conexión al bus del sistema (recuerde que el monitor 40945.M debe ser configurado como Master).
- Al encender el videopuerto por primera vez, el dispositivo muestra una pantalla para la selección del idioma para utilizar el dispositivo.
- Para que el sistema funcione correctamente, cada dispositivo debe tener su propia dirección única (ID). En los aparatos externos, por configuración del ID se entiende la configuración del puente 10. En los videopuertos, por configuración del ID se entiende:
 - la identificación del dispositivo como Master para el videopuerto principal;
 - la identificación del dispositivo como Extensión 1/Extensión 2 para los videopuertos adicionales.
- Tras finalizar estos pasos, es posible realizar la instalación y la conexión de los dispositivos al bus de la familia.
- Una vez instalado el videopuerto, mediante el icono [GENERAL] 

deben activarse los dispositivos CAM1, CAM2, CCTV1 y CCTV2, que se pueden consultar a través

del icono [SWITCH],  así como los actuadores que se desee utilizar (LOCK1, LOCK2, GATE1 y GATE2).

Instalação do posto interno

É recomendável efetuar uma primeira configuração do dispositivo antes da ligação ao Bus de sistema.

Para que o sistema funcione corretamente é necessário que cada dispositivo tenha o seu próprio endereço único (ID).

A verificação do ID do dispositivo e do ID do apartamento pode ser realizada alimentando o posto interno individual, antes de o ligar ao sistema de videopuerto.

De referir ainda que os videopuertos propostos nos Kits mono e bifamiliares estão pré-configurados como Master, enquanto que os videopuertos propostos como opcionais estão pré-configurados como Extensão 1.

Notas:

- Aconselha-se a instalar o videopuerto junto ao router de forma a poder obter um sinal Wi-Fi suficientemente intenso. A intensidade do sinal Wi-Fi recebido é assinalada através do ícone Wi-Fi .
- Aconselha-se a não instalar o monitor junto a grandes objetos metálicos nem junto a dispositivos que possam gerar campos eletromagnéticos.
- Aconselha-se a fazer uma primeira configuração do dispositivo antes da ligação ao bus de sistema (lembremos que o monitor 40945.M deverá estar configurado como master).
- Na primeira ligação do videopuerto o dispositivo mostrará uma animação para a escolha do idioma de utilização do dispositivo.
- Para que o sistema funcione corretamente é necessário que cada dispositivo tenha o seu próprio endereço único (ID).

Em caso de postos externos, para a configuração do ID entende-se a configuração do jumper 10.

Em caso de videopuertos, para a configuração do ID entende-se:

- a indicação do dispositivo como Master para o videopuerto principal;
- a indicação do dispositivo como Extensão 1/Extensão 2 para os videopuertos adicionais.

De referir ainda que os videopuertos propostos nos Kits mono e bifamiliares estão pré-configurados como Master, enquanto que os videopuertos propostos como opcionais estão pré-configurados como Extensão 1.

- Uma vez cumpridos os passos anteriores, poderá proceder à instalação e ligação dos dispositivos ao bus de família.
- Uma vez instalado o videopuerto, ative, mediante o ícone

[GERAL]  os dispositivos CAM1 e CAM2, CCTV1 e CCTV2 que podem ser consultados através do ícone [SWI-

TCH]  e ative os actuadores que deseja utilizar (LOCK1 e LOCK2, GATE1 e GATE2).

K42947 - K42957

Εγκατάσταση εσωτερικού σταθμού

Συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια πρώτη διαμόρφωση του μηχανισμού πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος.

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα, κάθε μηχανισμός πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).

Ο έλεγχος του ID μηχανισμού και του ID διαμερίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροφοδοσία ενός μεμονωμένου εσωτερικού σταθμού πριν από τη σύνδεσή του σύστημα θυροτηλεόρασης.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο προτεινόμενες θυροτηλεοράσεις στα κιτ μίας και δύο οικογενειών είναι προδιαμορφωμένες ως Master, ενώ οι προτεινόμενες θυροτηλεοράσεις ως προαιρετικές είναι προδιαμορφωμένες ως Επέκταση 1.

Σημειώσεις:

- Συνιστάται η εγκατάσταση θυροτηλεόρασης κοντά στον δρομολογητή ώστε η ένταση του σήματος Wi-Fi να είναι κατάλληλη. Η ένταση του σήματος Wi-Fi που επιλέγεται μάινεται μέσω του εικονιδίου Wi-Fi .
 - Δεν συνιστάται η εγκατάσταση της οθόνης κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή κοντά σε μηχανισμούς που μπορεί να δημιουργήσουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 - Συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια πρώτη διαμόρφωση του μηχανισμού πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος (υπενθυμίζεται ότι η οθόνη 40945.M πρέπει να διαμορφωθεί ως master).
 - Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της θυροτηλεόρασης, ο μηχανισμός θα εμφανίσει μια οθόνη για την επιλογή της γλώσσας χρήστης του μηχανισμού.
 - Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα, κάθε μηχανισμός πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID). Στην περίπτωση εξωτερικών σταθμών, ας διαμόρφωση του ID θεωρείται η διαμόρφωση του βραχυκυκλωτήρα 10. Στην περίπτωση θυροτηλεοράσεων, ας διαμόρφωση του ID θεωρείται:
 - ο ορισμός του μηχανισμού ως Master για την κύρια θυροτηλεόραση,
 - ο ορισμός του μηχανισμού ως Επέκταση 1/Επέκταση 2 για τις πρόσθετες θυροτηλεοράσεις.
- Επίσης, σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες θυροτηλεοράσεις στα κιτ μίας και δύο οικογενειών είναι προδιαμορφωμένες ως Master, ενώ οι προτεινόμενες θυροτηλεοράσεις ως προαιρετικές είναι προδιαμορφωμένες ως Επέκταση 1.
- Οταν ολοκληρώστε τη προηγούμενα βήματα, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση και τη σύνδεση των μηχανισμών στο bus της οικογένειας.
 - Μετά την εγκατάσταση της θυροτηλεόρασης, ενεργοποιού-

νται μέσω του εικονιδίου [GENIKA]  οι μηχανισμοί CAM1 και CAM2, CCTV1 και CCTV2 στους οποίους μπορείτε να ανατρέξετε μέσω του εικονιδίου [ENALLAGM]

 και οι εκκινητές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (LOCK1 και LOCK2, GATE1 και GATE2).

Τρικόπιο ύδρευσης παραγωγής

Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος. Το προστατευτικό παραγωγής παραγωγής θυροτηλεόρασης πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).

Μπορείτε να επιλέξετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Οι μηχανισμοί που συνιστάται να εγκαταστήσετε στην προστατευτική παραγωγή πρέπει να έχουν τη δική τους μοναδική διεύθυνση (ID).

Μλαστή:

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση

- Να συναρπάσετε την θυροτηλεόραση πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος θυροτηλεόρασης. Το προστατευτικό παραγωγής πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).



Wi-Fi με μετατόπιση



K42947 - K42957

Prima configurazione videocitofono - smartphone

Note di Installazione:

- Si consiglia di installare il monitor in vicinanza del router in modo tale da poter avere un segnale Wi-Fi sufficientemente intenso
- Si consiglia di non installare il monitor in vicinanza di grossi oggetti metallici o in vicinanza di dispositivi che possano generare campi elettromagnetici

Una volta che il sistema è collegato, i dispositivi possono essere attivati.

L'accensione del videocitofono Wi-Fi può richiedere circa 40s.

Première configuration portier-vidéo - smartphone

Consignes d'installation :

- Il est conseillé d'installer le moniteur à proximité du routeur de sorte à disposer d'un signal Wi-Fi d'une intensité suffisante
- Il est conseillé de ne pas installer le moniteur à proximité de gros objets métalliques ou à proximité de dispositifs pouvant générer un champ électromagnétique

Il est possible d'activer les dispositifs après avoir connecté le système.

L'allumage du portier-vidéo Wi-Fi peut demander environ 40 secondes.

Primera configuración videoportero - smartphone

Notas de montaje:

- Se recomienda instalar el monitor cerca del router para contar con una señal Wi-Fi lo suficientemente intensa
- Se recomienda no montar el monitor cerca de grandes objetos metálicos o dispositivos que puedan generar campos electromagnéticos

Una vez conectado el sistema, se pueden activar los dispositivos.

El encendido del videoportero Wi-Fi puede tardar unos 40 s.

Πρώτη διαμόρφωση θυροτηλεόρασης - smartphone

Σημειώσεις εγκατάστασης:

- Συνιστάται η εγκατάσταση της οθόνης κοντά στον δρομολογητή ώστε η ένταση του σήματος Wi-Fi να είναι κατάλληλη
- Δεν συνιστάται η εγκατάσταση της οθόνης κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή κοντά σε μηχανισμούς που μπορεί να δημιουργήσουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Μετά τη σύνδεση του συστήματος, οι μηχανισμοί μπορούν να ενεργοποιηθούν.

Για την ενεργοποίηση της θυροτηλεόρασης Wi-Fi μπορεί να απαιτούνται περίπου 40 δευτ.

Initial Video entryphone-smartphone configuration

Installation notes:

- We recommend you install the monitor near the router in order to have a strong enough Wi-Fi signal
- We advise against installing the monitor near large metallic objects or near devices which could generate electromagnetic fields

Once the system has been connected, the devices can be enabled.

Switching on the Wi-Fi video entryphone may take approximately 40s.

Erste Videohaustelefon-Smartphone-Konfiguration

Installationshinweise:

- Für ein WLAN-Signal ausreichender Stärke sollte der Monitor in der Nähe des Routers installiert werden
- Von der Installation des Monitors in der Nähe von großen Metallgegenständen oder Geräten, die elektromagnetische Felder erzeugen können, wird abgeraten

Nach Verbindung des Systems können die Geräte aktiviert werden.

Die Einschaltung des WLAN-Videohaustelefons kann ca. 40s dauern.

Primeira configuração do videoportero-smartphone

Notas de instalación:

- Aconselha-se a instalar o monitor junto ao router de forma a poder obter um sinal Wi-Fi suficientemente intenso
- Aconselha-se a não instalar o monitor junto a grandes objetos metálicos nem junto a dispositivos que possam gerar campos eletromagnéticos

Uma vez ligado o sistema, os dispositivos podem ser ativados. O videoportero Wi-Fi pode levar cerca de 40s a ligar.

التهيئة الأولى لجهاز الإنتركم فيديو - الهاتف الذكي

ملاحظات التركيب:

- نوصي بتركيب الشاشة بالقرب من جهاز الترجيح بحيث تتمكن من الحصول على قوية بما يكفي Wi-Fi إشارة.
- ننصح بعدم تركيب الشاشة بالقرب من الأثاث المعدني الكبير أو بالقرب من الأجهزة التي يمكنها توليد مجالات كهرومغناطيسية.

بمجرد توصيل النظام، يمكن تشغيل الأجهزة.

قد يتطلب تشغيل جهاز الإنتركم فيديو Wi-Fi حوالي 40 ثانية.

K42947 - K42957

Il dispositivo, una volta selezionata la lingua di preferenza, mostra la videata seguente:

Après avoir sélectionné la langue d'utilisation, le dispositif affiche la page suivante :

Tras seleccionar el idioma deseado, en el monitor se muestra la pantalla siguiente:

Ο μηχανισμός, μετά την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας, εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο:

Il monitor, una volta selezionata la lingua di preferenza, mostra la videata seguente:

Après avoir sélectionné la langue d'utilisation, le moniteur affiche la page suivante :

Tras seleccionar el idioma deseado, en el monitor se muestra la pantalla siguiente:

Η οθόνη, μετά την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας, εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο:

Si noti che le icone relative al segnale Wi-Fi ed alla connessione con cloud indicano assenza di comunicazione. Selezionando l'icona Wi-Fi si entra nella pagina di configurazione delle funzionalità Wi-Fi e di remotizzazione.

Les icônes relatives au signal Wi-Fi et à la connexion au cloud indiquent l'absence de communication.

Sélectionner l'icône Wi-Fi pour entrer sur la page de configuration des fonctions Wi-Fi et de commande à distance.

Cabe destacar que los iconos correspondientes a la señal Wi-Fi y a la conexión con la nube indican falta de comunicación. Seleccionando el ícono Wi-Fi se entra en la página de configuración de las funcionalidades Wi-Fi y comunicación remota.

Once you have selected your chosen language, the device shows the following screen:

Nachdem die gewünschte Sprache eingestellt wurde, erscheint folgende Seite auf dem Gerät:

O dispositivo, uma vez selecionado o idioma preferido, mostra o ecrã seguinte:

بمجرد اختيار اللغة المفضلة، يعرض الجهاز صفحه الشاشة التالية:

Once you have selected your chosen language, the monitor shows the following screen:

Nachdem die gewünschte Sprache eingestellt wurde, erscheint folgende Seite auf dem Monitor:

O monitor, uma vez selecionado o idioma preferido, mostra o ecrã seguinte:

بمجرد اختيار اللغة المفضلة، يعرض الشاشة صفحه الشاشة التالية:




QR Code del dispositivo

Default Password: password iniziale (password da tenere riservata)

AP name: nome del dispositivo in AP mode

UID: Identificativo univoco del monitor

MAC: MAC address Wi-Fi

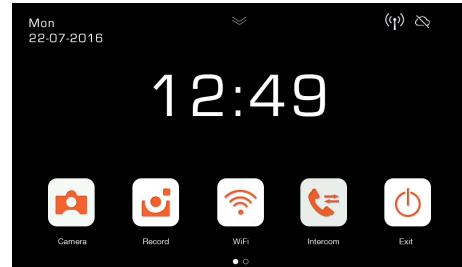

Note that the icons relating to the Wi-Fi signal and to the connection to the cloud indicate there is no communication.

Select the Wi-Fi icon to enter the Wi-Fi and remote operation functions configuration page.

Die Symbole des WLAN-Signals und der Cloud-Verbindung weisen darauf hin, dass keine Kommunikation besteht.

Bei Auswahl des WLAN-Symbol wird die Konfigurationsseite der Funktionen WLAN und Fernzugriff aufgerufen.

De notar que os ícones relativos ao sinal Wi-Fi e à ligação à Cloud indicam a ausência de comunicação.

Selecionando o ícone Wi-Fi entra-se na página de configuração das funcionalidades Wi-Fi e de remotização.

Λάβετε υπόψη ότι τα εικονίδια που σχετίζονται με το σήμα Wi-Fi και τη σύνδεση με το cloud υποδεικνύουν την απουσία επικοινωνίας.

Εάν επιλέξετε το εικονίδιο Wi-Fi, ανοίγει η σελίδα διαμόρφωσης των λειτουργιών Wi-Fi και απομακρυσμένου ελέγχου.

يلاحظ أن الأيقونات المتعلقة بشارة Wi-Fi والاتصال بالسحابة تشير إلى عدم وجود اتصال.

عند اختيار أيقونة Wi-Fi، ستدخل في صفحة تغيير وظائف وتنحكم في Wi-Fi.

عن بعد.

K42947 - K42957

- a** - Attivazione/disattivazione modulo Wi-Fi
- b** - Impostazione inoltro di chiamata da posto esterno ad app:
 - OFF: inoltro disattivato
 - 0s - 25s: tempo che si desidera intercorra tra la chiamata da posto esterno ed inoltro chiamata su smartphone.
 - 0s: la chiamata è inoltrata subito
 - 5s, 10s... la chiamata da posto esterno è inoltrata ad app dopo rispettivamente 5s, 10s, ...
- c** - Area con indicazione nome della rete Wi-Fi (SSID) ed indicazione dell'intensità del segnale Wi-Fi
- d** - QR code che identifica univocamente il videocitofono Wi-Fi
- e** - UID alfanumerico che identifica univocamente il videocitofono Wi-Fi
- f** - Funzione per rimuovere ogni collegamento app-videoцитofono (vale nel caso di modalità free-login, vedi capitolo successivo). Dopo l'utilizzo di questa funzione, si riconfiguri il collegamento app-videoцитofono, rimuovendo dall'app View Door il dispositivo precedentemente collegato e riconnettendolo subito mediante opzione "Device connected to Network" (Dispositivo connesso alla rete), procedendo esclusivamente alla prima configurazione attraverso QR code.
- g** - Funzione per resettare la configurazione Wi-Fi.
Con questa funzione sarà resettata la connessione router-videoцитofono ed ogni connessione app-videoцитofono. Dopo il Wi-Fi reset il videocitofono ritornerà allo stato di prima configurazione, ovvero si porterà in modalità Access Point.

- a** - Enabling/disabling the Wi-Fi module
- b** - Forward call setting from outdoor station to App:
 - OFF: forwarding disabled
 - 0s - 25s: time you wish to pass between the call from the outdoor station and the call forwarding to your smartphone.
 - 0s: the call is forwarded immediately
 - 5s, 10s... the call from the outdoor station is forwarded to the App after 5s, 10s, ... respectively.
- c** - Area with an indication of the name of the Wi-Fi network (SSID) and an indication of the Wi-Fi signal strength
- d** - QR code which unequivocally identifies the Wi-Fi Video entryphone
- e** - alphanumerical UID which unequivocally identifies the Wi-Fi Video entryphone
- f** - Function for removing all App-video entryphone connections (applies in the case of free-login mode, see next chapter). After using this function, reconfigure the App-video entryphone connection, removing the device previously connected from the View Door App and reconnecting it immediately using the "Device connected to Network" option, proceeding solely with initial configuration via QR code.
- g** - Function for resetting the Wi-Fi configuration.
The router-video entryphone connection and all App-video entryphone connections will be reset. After the Wi-Fi reset the video entryphone will return to the initial configuration status, in other words it will return to Access Point mode.

- a** - Activation/désactivation du module Wi-Fi
- b** - Réglage du transfert d'appel depuis un poste extérieur à l'appli :
 - OFF : transfert désactivé
 - 0s - 25s : temps qui doit s'écouler entre l'appel depuis le poste extérieur et le transfert d'appel sur smartphone.
 - 0s : l'appel est transféré immédiatement
 - 5s, 10s... l'appel provenant du poste extérieur est transféré à l'appli, respectivement au bout de 5s, 10s, ...
- c** - Secteur avec l'indication du nom du réseau Wi-Fi (SSID) et de l'intensité du signal Wi-Fi
- d** - Code QR identifiant le portier-vidéo Wi-Fi de façon unique
- e** - UID alphanumérique identifiant le portier-vidéo Wi-Fi de façon unique
- f** - Fonction permettant de supprimer toutes les connexions appli/portier-vidéo (valable pour la modalité free-login, voir au chapitre suivant).
Après avoir utilisé cette fonction, reconfigurer la connexion appli/portier-vidéo en supprimant de l'appli View Door le dispositif préalablement connecté et en le reconnectant immédiatement à travers l'option « Device connected to Network » (Dispositif connecté au réseau), en procédant exclusivement à la première configuration avec le code QR.
- g** - Fonction permettant de réinitialiser la configuration Wi-Fi.
Cette fonction permet de réinitialiser la connexion routeur/portier-vidéo et toute connexion appli/portier-vidéo. Après la réinitialisation de la Wi-Fi, le portier-vidéo retournera aux conditions de la première configuration, à savoir en modalité Access Point.

- a** - Aktivieren/Deaktivieren des WLAN-Moduls
- b** - Einstellung Rufweiterleitung von Außenstelle an die App:
 - OFF: Weiterleitung deaktiviert
 - 0s - 25s: Zeit, die zwischen dem Ruf von der Außenstelle und der Rufweiterleitung an das Smartphone verstreichen soll.
 - 0s: der Ruf wird sofort weitergeleitet
 - 5s, 10s... der Ruf von der Außenstelle wird nach jeweils 5s, 10s, ... an die App weitergeleitet
- c** - Bereich mit Angabe des WLAN-Netzwerknamens (SSID) und der WLAN-Signalstärke
- d** - QR Code zur eindeutigen Kennung des WLAN-Videohaustelefons
- e** - Alphanumerische UID zur eindeutigen Kennung des WLAN-Videohaustelefons
- f** - Funktion zur Entfernung jeder App-Videohaustelefon-Verbindung (beim Modus Free-Login gültig, siehe nächstes Kapitel). Konfigurieren Sie nach Verwendung dieser Funktion erneut die App-Videohaustelefon-Verbindung, indem Sie aus der App View Door das vorab verbundene Gerät entfernen und es anhand der Option „Device connected to Network“ (Gerät mit Netzwerk verbunden) sofort wieder verbinden. Führen Sie hierzu die erste Konfiguration ausschließlich über den QR Code aus.
- g** - Funktion zum Zurücksetzen der WLAN-Konfiguration.
Mit dieser Funktion wird die Router-Videohaustelefon-Verbindung sowie jede App-Videohaustelefon-Verbindung zurückgesetzt. Nach dem WLAN-Reset kehrt das Videohaustelefon in den Status der ersten Konfiguration zurück, d.h. in den Modus Access Point.

K42947 - K42957

- a** - Activación/desactivación del módulo Wi-Fi
- b** - Configuración de desvío de llamada de aparato externo a la aplicación:
 - OFF: desvío desactivado
 - 0s - 25s: tiempo que se desea que transcurra entre la llamada desde el aparato externo y el desvío al smartphone.
 - 0s: la llamada se desvía inmediatamente
 - 5s, 10s... la llamada desde el aparato externo se desvía a la aplicación al cabo de respectivamente 5, 10 segundos, ...
- c** - Área con indicación del nombre de la red Wi-Fi (SSID) e indicación de la intensidad de la señal Wi-Fi
- d** - Código QR que identifica de forma única el videoportero Wi-Fi
- e** - UID que identifica de forma única el videoportero Wi-Fi
- f** - Función para eliminar cualquier conexión aplicación-videoportero (vale para el modo Free Login, consulte el apartado siguiente). Despues de utilizar esta función, vuelva a configurar la conexión aplicación-videoportero, eliminando de la aplicación VIEW Door el dispositivo previamente conectado y volviendo a conectarlo inmediatamente despues con la opción "Device connected to Network" (Dispositivo conectado a la red), realizando la primera configuración exclusivamente a través del código QR.
- g** - Función para resestar la configuración Wi-Fi. Con esta función se reseteará la conexión router-videoportero y cualquier conexión aplicación-videoportero. Despues del reset del Wi-Fi, el videoportero vuelve al estado de primera configuración, es decir el modo Punto de acceso.

- a** - Ativação/desativação do módulo Wi-Fi
- b** - Definição do reencaminhamento de chamadas do posto externo para a app:
 - OFF: reencaminhamento desativado
 - 0s - 25s: tempo que se deseja que passe entre a chamada do posto esterno e o reencaminhamento da chamada para o smartphone.
 - 0s: a chamada é logo reencaminhada
 - 5s, 10s... a chamada do posto externo é reencaminhada para a app ao fim de respectivamente 5s, 10s, ...
- c** - Área com a indicação do nome da rede Wi-Fi (SSID) e a indicação da intensidade do sinal Wi-Fi
- d** - Código QR que identifica univocamente o videoportero Wi-Fi
- e** - UID alfanumérico que identifica univocamente o videoportero Wi-Fi
- f** - Função para remover todas as ligações app-videoportero (aplica-se no caso do modo de login gratuito, consulte o capítulo seguinte). Após a utilização desta função, reconfigure a ligação app-videoportero, removendo da app View Door o dispositivo previamente ligado e voltando logo a ligá-lo mediante a opção "Device connected to Network" (Dispositivo ligado à rede), procedendo exclusivamente à primeira configuração através do código QR.
- g** - Função para fazer o reset da configuração Wi-Fi. Com esta função será feito o reset da ligação router-videoportero e de todas as ligações app-videoportero. Após o reset do Wi-Fi, o videoportero voltará ao estado de primeira configuração, ou seja, colocar-se-á no modo Access Point.

- a** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μονάδας Wi-Fi
- β** - Ρύθμιση προώθησης κλήσης από τον εξωτερικό σταθμό στην εφαρμογή:
 - OFF: απενεργοποίηση προώθησης
 - 0s - 25s: χρόνος που πρέπει να περάσει από την κλήση από τον εξωτερικό σταθμό έως την προώθηση της κλήσης στο smartphone.
 - 0s: η κλήση πρωθείται αμέσως
 - 5s, 10s... η κλήση από τον εξωτερικό σταθμό πρωθείται από την εφαρμογή μετά από 5s, 10s αντίστοιχα ...
- γ** - Περιοχή με την ένδειξη ονόματος του δικτύου Wi-Fi (SSID) και της έντασης του σήματος Wi-Fi
- δ** - Κώδικας QR που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη θυροπλέραση Wi-Fi
- ε** - Αλφαριθμητικό UID που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη θυροπλέραση Wi-Fi
- στ** - Λειτουργία για κατάργηση κάθε σύνδεσης εφαρμογής-θυροπλέρασης (ισχεῖ στην περίπτωση της λειτουργίας ελεύθερης σύνδεσης, βλ. επόμενο κεφάλαιο). Μετά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επαναδιαμορφώστε τη σύνδεση εφαρμογής-θυροπλέρασης, καταργώντας από την εφαρμογή View Door τον μηχανισμό που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένος και επανασυνδέοντάς τον αμέσως μέσω της επιλογής «Device connected to Network» (Μη συνδεδεμένος μηχανισμός στο δίκτυο) και προχωρώντας στην πρώτη διαμόρφωση αποκλειστικά μέσω του κώδικα QR.
- ζ** - Λειτουργία για επαναφορά της διαμόρφωσης Wi-Fi. Με αυτήν τη λειτουργία, εκτελέσται η επαναφορά της σύνδεσης δρομολογητή-θυροπλέρασης και κάθε σύνδεσης εφαρμογής-θυροπλέρασης. Μετά την επαναφορά του Wi-Fi, ο μηχανισμός θα επιστρέψει στην κατάσταση της πρώτης διαμόρφωσης, δηλ. θα μεταβεί στη λειτουργία σημείου πρόσβασης.

- a** - تنشيط/إغلاق وحدة توجيه المكالمة من وحدة خارجية إلى التطبيق:
 - b** - ضبط إعادة توجيه معلم:
 - OFF: إعادة التوجيه مغلق
 - 0 ثانية - 25 ثانية: الوقت الذي ترغب في اقصاءه بين المكالمة من الوحدة الخارجية وإعادة توجيه المكالمة إلى الهاتف الذكي.
 - 0 ثانية: تم إعادة توجيه المكالمة فوراً
 - 5 ثوان، 10 ثوان... يتم إعادة توجيه المكالمة من الوحدة الخارجية إلى التطبيق على التوالي بعد 5 ثوان، 10 ثوان، ...
 - c** - منفذ تحكم يحتوي على الإشارة إلى اسم شبكة (SSID) (Wi-Fi) وإشارات إلى قوة إشارة Wi-Fi
 - d** - رمز الاستجابة السريعة الذي يحدد بشكل فريد جهاز الإنترنتم فيديو
 - e** - رقم رفيف فريد (UID) (أبجدي رقمي والذي يحدد بشكل فريد جهاز الإنترنتم فيديو Wi-Fi عبر
 - f** - وظيفة إزالة أي اتصال بين التطبيق وجهاز الإنترنتم فيديو (تسري في حالة وضع تسجيل الدخول الحق، انظر الفصل الثاني).
- بعد استخدام هذه الوظيفة، أعد تهيئة توصيل التطبيق وجهاز الإنترنتم فيديو، عن طريق إزالة الجهاز المتصل مسبقاً من تطبيق View Door وإعادة توصيله فوراً بواسطة خيار "Device connected to Network" (الجهاز المتصل بالشبكة)، مع القيام بالتهيئة الأولى حسرياً عبر رمز الاستجابة السريعة.
- g** - وظيفة إعادة ضبط تهيئة فيديو بواسطة هذه الوظيفة، سيمت إعادة ضبط اتصال جهاز التوجيه-جهاز الإنترنتم فيديو. بعد إعادة ضبط جهاز Wi-Fi، سيمعد جهاز الإنترنتم فيديو، بعد إعادة ضبط جهاز Wi-Fi، سيمعد جهاز Access Point. أي سينتقل إلى وضع

K42947 - K42957

Configurazione funzionalità di remotizzazione

La configurazione della connessione del monitor alla rete Wi-Fi è possibile esclusivamente con l'app "View Door" disponibile negli store.

Configuration des fonctions de commande à distance

Il est possible de configurer la connexion du moniteur au réseau Wi-Fi exclusivement à l'aide de l'appli « View Door » disponible dans les boutiques.

Configuración de la función de comunicación remota

La configuración de la conexión del monitor a la red Wi-Fi es posible exclusivamente con la aplicación "View Door" disponible en las tiendas.

Διαμόρφωση λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου

Η διαμόρφωση της σύνδεσης της οθόνης στο δίκτυο Wi-Fi είναι δυνατή αποκλειστικά με μόνο με την εφαρμογή «View Door» που διατίθεται στα store.

1

Si verifichi che il modulo Wi-Fi (a) sia attivo

S'assurer que le module Wi-Fi (a) est actif

Compruebe que el módulo Wi-Fi (a) esté activado

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα Wi-Fi (a) είναι ενεργοποιημένη

2

Nei caso di prima configurazione, assicurarsi che il videocitofono si trovi in modalità AP, ovvero in (c) compaia l'icona AP. Nel caso in cui il monitor non si trovasse in modalità AP si resetti la configurazione del modulo Wi-Fi (g).

Pour la première configuration, s'assurer que le portier-vidéo est en modalité AP, à savoir que l'icône AP s'affiche (c). Si le moniteur n'est pas en modalité AP, relancer la configuration du module Wi-Fi (g).

En caso de primera configuración, asegúrese de que el videoportero esté en modo AP, es decir que en (c) aparezca el ícono AP. Si el monitor no estuviera en el modo AP, resetea la configuración del módulo Wi-Fi (g).

Στην περίπτωση της πρώτης διαμόρφωσης, βεβαιωθείτε ότι η θυροτηλεόραση βρίσκεται στη λειτουργία AP, δηλ. στο (γ) εμφανίζεται το εικονίδιο AP. Στην περίπτωση στην οποία η οθόνη δεν βρίσκεται στη λειτουργία AP, εκτελείται επαναφορά της διαμόρφωσης της μονάδας Wi-Fi (g).

Remote operation functions configuration

Configuration of the monitor connection to the Wi-Fi network is only possible with the "View Door" App available from the stores.

Konfiguration der Funktion Fernzugriff

Die Konfiguration der Monitorverbindung mit dem WLAN-Netzwerk ist ausschließlich anhand der in den Stores verfügbaren App „View Door“ möglich.

Configuração da funcionalidade de remotização

A configuração da ligação do monitor à rede Wi-Fi é possível exclusivamente com a app "View Door" disponível nas lojas.

تهيئة وظيفة التحكم عن بعد

لا يمكن تهيئة اتصال الشاشة بشبكة Wi-Fi إلا عن طريق تطبيق "View" في المتاجر.

Make sure the Wi-Fi module (a) is enabled

Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Modul (a) aktiviert ist

Certifique-se de que o módulo Wi-Fi (a) está ativo

تحقق من أن وحدة (ا) شفطة Wi-Fi

During initial configuration, make sure the video entryphone is in AP mode, in other words the AP icon appears in (c). Should the monitor not be in AP mode, reset the configuration of the Wi-Fi module (g).

Stellen Sie bei der Erstkonfiguration sicher, dass sich das Videohaustelefon im Modus AP befindet, also dass in (c) das Symbol AP erscheint. Sollte sich der Monitor nicht im Modus AP befinden, setzen Sie die Konfiguration des WLAN-Moduls (g) zurück.

No caso de uma primeira configuração, certifique-se de que o videoporteiro se encontra no modo AP, ou seja, que em (c) apareça o ícone AP. Caso o monitor não se encontre no modo AP faça o reset da configuração do módulo Wi-Fi (g).

في حالة التهيئة الأولى، تأكّد من أن جهاز الإنتركم فيديو في وضع AP (ج) يظهر الأيقونة AP. إذا لم تكن الشاشة في وضع AP، فابعد ضبط تهيئة وحدة (Wi-Fi) (g).

K42947 - K42957

3

Prima di attivare l'App View Door per il collegamento dell'app con il videocitofono, **si verifichi che la comunicazione via Wi-Fi sia attiva e connessa ad internet**. Per semplificare si consiglia di connettere lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere il videocitofono.

Avant de valider l'appli View Door pour la connecter au portier-vidéo, **vérifier que la communication via Wi-Fi est activée et connectée à Internet**. Pour simplifier, il est conseillé de connecter le smartphone au même réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter le portier-vidéo.

Antes de activar la aplicación View Door para la conexión de la aplicación con el videoportero, **asegúrese de que la comunicación Wi-Fi esté activa y conectada a Internet**. Para simplificar, recomendamos conectar el smartphone a la misma red Wi-Fi a la que desea conectar el videoportero.

Πριν από την ενεργοποίηση της εφαρμογής View Door για τη σύνδεση της εφαρμογής με τη θυροπλέόραση, **βεβαιωθείτε ότι η επικοινωνία μέσω Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο διαδίκτυο**. Για λόγους ευκολίας, συνιστάται να συνδέσετε το smartphone στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε τη θυροπλέόραση.

4

Si attivi l'App, all'attivazione compare la schermata per la configurazione monitor-app:

Valider l'appli. La page de configuration moniteur-appli s'affiche :

Active la aplicación, aparece entonces la pantalla para la configuración monitor-aplicación:

Ενεργοποιήστε την εφαρμογή. Κατά την ενεργοποίηση εμφανίζεται η οθόνη για τη διαμόρφωση της οθόνης-εφαρμογής:

Before enabling the View Door App to connect the App with the video entryphone, **make sure communication via Wi-Fi is enabled and connected to the Internet**. For the sake of simplicity, we recommend you connect the smartphone to the same Wi-Fi network you wish to connect the video entryphone to.

Prüfen Sie vor Aktivierung der App View Door für die App-Verbindung mit dem Videohaustelefon, **ob die WLAN-Kommunikation aktiv und mit dem Internet verbunden ist**. Der Einfachheit halber sollten Sie das Smartphone mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbinden, mit dem Sie das Videohaustelefon vernetzen möchten.

Antes de ativar a App View Door para ligar a aplicação ao videoporteiro, **certifique-se de que a comunicação através de Wi-Fi está ativa e ligada à Internet**. Para simplificar, recomenda-se ligar o smartphone à mesma rede Wi-Fi à qual deseja ligar o videoporteiro.


قبل تنشيط تطبيق View Door من أجل توصيل التطبيق بجهاز الإنترنكم فيديو، تأكّد من أن الاتصال عبر **شبكة ومتصل بالإنترنت**. وبشكل أيسط، تنصّح بتوصيل الهاتف الذكي بنفس شبكة Wi-Fi التي ترغب في توصيل جهاز الإنترنكم فيديو بها.

Enable the App, which displays the monitor-App configuration screen:

Aktivieren Sie die App, wonach die Seite zur Monitor-App-Konfiguration erscheint:

Ative a App; aquando da ativação aparece o ecrã para a configuração monitor-app:

قم بتنشيط التطبيق، عند التنشيط تظهر صفحة لتهيئة الشاشة-التطبيق:

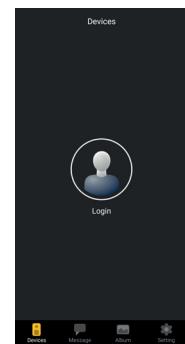

K42947 - K42957

5

Con un tap su "Login" si potrà attivare la procedura di "Login".

In generale, il videocitofono supporta due modalità di utilizzo dell'app View Door:

- La prima modalità è denominata "Free Login". Si tratta di una modalità che non richiede un account MyVimar
- La seconda modalità è denominata "Account Login". Si tratta di una modalità che richiede la disponibilità di un account MyVimar. Tale modalità risulta utile se si utilizzano dispositivi le cui funzioni richiedono un account specifico.

Nel caso si decidesse di usare la modalità "Free Login", si potrà procedere inquadrare il QR-code che identifica univocamente il videocitofono in questione: il QR-code dovrà essere inquadrato all'interno della finestra rappresentata nell'immagine seguente (Fig.2). Per la procedura di configurazione si potrà saltare direttamente al punto 10).


Nel caso si decidesse di procedere con la modalità "Account Login", si proceda con un tap sulla scritta riportata nella parte inferiore della pagina, evidenziata dal logo Vimar. (Fig. 2)

Tap on "Login" to enable the "Login" procedure. Generally, the video entryphone supports two Video Door App usage modes:

- The first mode is referred to as "Free Login". This mode does not require a MyVimar account
- The second mode is referred to as "Account Login". This mode requires the availability of a MyVimar account. This mode comes in handy when devices with functions requiring a specific account are being used.

Should you decide to use the "Free Login" mode, proceed by scanning the QR-code which unequivocally identifies the video entryphone in question: scan the QR-code as shown in the following image (Fig.2). For the configuration procedure, skip straight to point 10).

Should you decide to proceed with the "Account Login" mode, tap on the wording at the bottom of the page, highlighted by the Vimar logo. (Fig. 2)

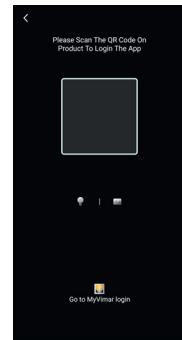

Taper une fois sur « Login » pour valider la procédure de « Login ».

D'une manière générale, le portier-vidéo accepte deux modalités d'utilisation de l'appli View Door :

- La première modalité est dénommée « Free Login ». Pour cette modalité, il n'est pas nécessaire de posséder un compte MyVimar
- La deuxième modalité est dénommée « Account Login ». Pour cette modalité, il faut disposer d'un compte MyVimar. Cette modalité résulte utile si les fonctions des dispositifs employés impliquent la présence d'un compte spécifique.

Si vous décidez d'utiliser la modalité « Free Login », lisez le code QR qui identifie le portier-vidéo concerné de façon unique : centrez le code QR dans la fenêtre représentée sur l'image ci-après (Fig.2). Pour la procédure de configuration, passez directement au point 10).

Si vous décidez d'utiliser la modalité « Account Login », tapez sur le message présent dans le bas de la page, signalé par le logo Vimar. (Fig. 2)

Mit einem Tap auf „Login“ kann der „Login“-Vorgang aktiviert werden.

Im Allgemeinen unterstützt das Videohaustelefon zwei Nutzungsmodi der App View Door:

- Der erste Modus wird als „Free-Login“ bezeichnet. Beim diesem Modus ist kein MyVimar-Konto erforderlich
- Der zweite Modus wird als „Account-Login“ bezeichnet. Beim diesem Modus ist die Verfügbarkeit eines MyVimar-Kontos erforderlich. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie Geräte verwenden, deren Funktionen ein bestimmtes Konto erfordern.

Falls Sie sich für den Modus „Free-Login“ entscheiden sollten, können Sie den QR-Code scannen, der das betreffende Videohaustelefon eindeutig identifiziert: Der QR-Code muss innerhalb des in der folgenden Abbildung gezeigten Fensters gescannt werden (Abb.2). Für die Konfiguration können Sie direkt zum Punkt 10 springen.

Wenn Sie den Modus „Account-Login“ wählen, fahren Sie mit einem Tap auf den Eintrag mit Vimar Logo unten auf der Seite fort. (Abb. 2)

K42947 - K42957

Un toque en "Login" activa el procedimiento de "Login".

En general, el videoportero admite dos modos de uso de la aplicación View Door:

- El primer modo se denomina "Free Login". Este modo no requiere una cuenta MyVimar.
- El segundo modo se denomina "Account Login". Para este modo hay que tener una cuenta MyVimar. Este modo es útil cuando se utilizan dispositivos cuyas funciones requieren una cuenta específica.

Si decide utilizar el modo "Free Login", hay que escanear el código QR que identifica únicamente el videoportero en cuestión: el código QR debe escanearse dentro de la ventana que se muestra en la imagen siguiente (Fig. 2). Para el procedimiento de configuración se puede saltar directamente al punto 10).

Si elige el modo "Account Login", toque el texto en la parte inferior de la página donde aparece el logotipo de Vimar. (Fig. 2)

Ao tocar em "Login" poderá ativar o procedimento de "Login".

Em geral, o videoportero suporta dois modos de utilização da app View Door:

- O primeiro modo chama-se "Free Login". Trata-se de um modo que não requer uma conta MyVimar
- O segundo modo chama-se "Account Login". Trata-se de um modo que requer a disponibilidade de uma conta MyVimar. Este modo é útil caso se utilizem dispositivos cujas funções exijam uma conta específica.

Se decidir usar o modo "Free Login", pode prosseguir enquadrando o código QR que identifica exclusivamente o videoportero em questão: o código QR deve ser enquadrado dentro da janela representada na imagem seguinte (Fig.2). Para o procedimento de configuração, poderá avançar diretamente para o ponto 10).

Se decidir prosseguir com o modo "Account Login", prossiga tocando no texto na parte inferior da página, destacado pelo logótipo Vimar. (Fig. 2)

Πατώντας την επιλογή «Login» (Σύνδεση), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία «σύνδεσης».

Γενικά, η θυροτηλεόραση υποστηρίζει δύο μεθόδους χρήσης της εφαρμογής View Door:

- Η πρώτη μέθοδος ονομάζεται «Ελεύθερη σύνδεση». Πρόκειται για μια μέθοδο για την οποία δεν απαιτείται λογαριασμός MyVimar
- Η δεύτερη μέθοδος ονομάζεται «Σύνδεση σε λογαριασμό». Πρόκειται για μια μέθοδο για την οποία απαιτείται λογαριασμός MyVimar. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη εάν χρησιμοποιούνται μηχανισμοί για τις λειτουργίες των οποίων απαιτείται ειδικός λογαριασμός.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο «ελεύθερης σύνδεσης», καθόρατε τον κώδικα QR, ο οποίος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη συγκεκριμένη θυροτηλεόραση: ο κωδικός QR πρέπει να καδραριστεί εντός του παραθύρου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικ.2). Για τη διαδικασία διαμόρφωσης, μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στο σημείο 10).

Εάν αποφασίσετε να προχωρήσετε με τη μέθοδο «σύνδεσης σε λογαριασμό», πατήστε την ένδειξη που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας, η οποία επισημαίνεται με το λογότυπο της Vimar. (Εικ. 2)

بواسطة النقر على "Login" "تسجيل الدخول"، ستتمكن من تنشيط إجراء "Login" "تسجيل الدخول".

يوجِّهُ عَامٌ يَدْعُوكُمْ فِيَّوْ وَضَعْنَ لِاستِخْدَامِ تَطْبِيقِ:

:View Door

- يُشَكِّلُ الوضِّعْنَ الْأَوَّلَ "Free Login" "تسجيل الدخول الحر".

إنه عبارة عن وضع لا يتطلب حساب MyVimar

- يُشَكِّلُ الوضِّعْنَ الثَّالِثَيْ "Account Login" "تسجيل الدخول إلى الحساب".

إنه عبارة عن وضع يتطلب توفر حساب MyVimar

يُقْدِرُ هَذَا الوضِّعْنَ إِذَا كُنْتَ تَسْتَخِدُ أَجْهِزَةً تَتَطلَّبُ وَطَافِهَا حَسْبَانًا.

إذا ما قررت استخدام وضع "Free Login" "تسجيل الدخول على حرف",

ستتمكن من القيام بتنظير رمز الاستجابة الذريعي بحد

على نحو يوجِّهُ جهاز الإنترنِتِ فِيَّوْ المفْتَنِ: سَيَتَعَلَّمُ تَنْظِيرُ رَمْزِ

الاستجابة المبرمجة داخل النافذة الممثلة في الصورة التالية (الشكل 2).

من أجل إجراء التبيين، ستتمكن من النطق ميشرة إلى النقطة 10).

إذا ما قررت المتابعة بوضع "تسجيل الدخول إلى الحساب", فقم

بالنقر على الكتابة الواردة في الجزء السفلي من الصفحة، والمميزة

بشعار Vimar (الشكل 2)

K42947 - K42957

6

Nel caso si avesse scelto la modalità "Account Login", l'app richiederà l'inserimento delle credenziali relative all'account MyVimar, come riportato nella Fig. 03.

Si vous avez choisi la modalité « Account Login », l'appli demandera de saisir les coordonnées correspondant au compte MyVimar, comme le montre la Fig. 03.

Si ha elegido el modo "Account Login", la aplicación solicita que introduzca las credenciales de su cuenta MyVimar, como se muestra en la Fig. 03.

Εάν επιλέξατε τη μέθοδο «σύνδεση σε λογαριασμό», η εφαρμογή θα ζητήσει την εισαγωγή των διαπιστευτρίων που αφορούν τον λογαριασμό MyVimar, όπως φαίνεται στην Εικ. 03.

7

Una volta inserito correttamente l'account MyVimar, si otterrà la pagina:

Après avoir saisi correctement le compte MyVimar, la page suivante s'affiche :

Una vez introducida correctamente la cuenta MyVimar, aparece la página:

Μετά τη σωστή εισαγωγή των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού MyVimar, θα εμφανιστεί η σελίδα:

8

Per la connessione del dispositivo videocitofonico all'app, si faccia un tap sul simbolo "+", ottenendo la pagina riportata sotto:

Pour connecter le dispositif portier-vidéo à l'appli, tapez sur le symbole « + » afin d'ouvrir la page ci-dessous :

Para conectar el videoportero a la aplicación, toque el símbolo "+" y aparece la página que se muestra a continuación:

Για τη σύνδεση του μηχανισμού θυροτηλεόρασης στην εφαρμογή, πατήστε το σύμβολο «+» και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Should you have chosen the "Account Login" mode, the App will prompt you to enter the access credentials to your MyVimar account, as shown in Fig. 03.

Beim Modus „Account-Login“ fordert die App zur Eingabe der Anmeldedaten des MyVimar-Kontos auf, siehe Abb. 03.

Se tiver escolhido o modo "Account Login", a app solicitará que insira as credenciais relativas à conta MyVimar, como mostrado na Fig. 03.

إذا اخترت وضع "Account Login" ، "تسجيل الدخول الى الحساب" ، سيطلب التطبيق إدخال بيانات الاعتماد المتعلقة بحساب على النحو المبين في الشكل .03 .MyVimar




Once you have correctly logged into your MyVimar account, the following page opens:

Nach Eingabe der korrekten My-Vimar-Anmeldedaten erscheint folgende Seite:

Depois de ter entrado com sucesso na conta MyVimar, obterá a página:

بمجرد إدخال حساب MyVimar بطريقة صحيحة، ستحصل على الصفحة:

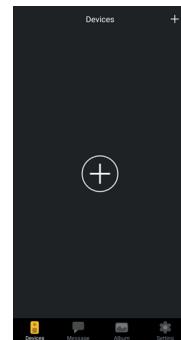

To connect the video door entry device to the App, tap on the "+" symbol, the following page opens:

Die Verbindung der Videohaustelefon-Geräts mit der App erfolgt durch einen Tap auf das Symbol „+“, wonach die Seite hier unten erscheint:

Para ligar o dispositivo de videoportero à app, toque no símbolo "+" e obterá a página abaixo:

من أجل توصيل جهاز الإنتركم فيديو بالتطبيق، انقر على الرمز "+"، لتحصل على الصفحة الواردة أدناه:



K42947 - K42957

9

Per collegare l'app al videocitofono, si inquadri il QR-code che identifica univocamente il videocitofono in questione: il QR-code dovrà essere inquadrato all'interno della finestra rappresentata nell'immagine riportata sopra.

Pour connecter l'appli au portier-vidéo, lisez le code QR qui identifie le portier-vidéo concerné de façon unique : centrez le code QR dans la fenêtre représentée sur l'image ci-après.

Para conectar la aplicación al videoportero, escanea el código QR que identifica de forma única el videoportero en cuestión: el código QR debe escanearse dentro de la ventana que se muestra en la imagen superior.

Για να συνδέσετε την εφαρμογή στη θυροτλέόραση, καθάριστε τον κώδικα QR, ο οποίος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη συγκεκριμένη θυροτλέόραση: ο κωδικός QR πρέπει να καθαριστεί εντός του παραθύρου που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

10

Se il QR-code del videocitofono è stato inquadrato correttamente, comparirà la pagina:

Si le code QR du portier-vidéo a été centré correctement, la page ci-après s'affiche :

Si el código QR del videoportero se ha escaneado correctamente, aparece la página:

Εάν ο κωδικός QR της θυροτλέόρασης καθαρίστηκε σωστά, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

To connect the App to the video entryphone, scan the QR-code which unequivocally identifies the video entryphone in question: scan the QR-code as shown in the above image.

Zur Verbindung der App mit dem Videohaustelefon scannen Sie den QR-Code, der das betreffende Videohaustelefon eindeutig identifiziert: Der QR-Code muss innerhalb des in der nachstehenden Abbildung gezeigten Fensters gescannt werden.

Para ligar a app ao videoporteiro, enquade o código QR que identifica exclusivamente o videoporteiro em questão: o código QR deve ser enquadrado dentro da janela representada na imagem acima.


من أجل توصيل التطبيق بجهاز الإنتركم فيديو، قم بتنزيل رمز الاستجابة السريعة الذي يحدد بشكل فريد جهاز الإنتركم فيديو المعنى: سينترين تأطير رمز الاستجابة السريعة داخل النافذة الممثلة في الصورة الواردة أعلاه.

If the video entryphone QR-code has been scanned correctly, the following page opens:

Haben Sie den QR-Code des Videohaustelefons richtig gescannt, erscheint die Seite:

Se o código QR do videoporteiro tiver sido enquadrado corretamente, aparecerá a página:

إذا تم تأطير رمز الاستجابة السريعة الخاص بجهاز الإنتركم فيديو بطريقة صحيحة، ستظهر الصفحة:

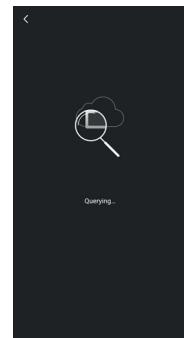

11

Una volta che il dispositivo è stato individuato dall'app, allora apparirà la pagina riportata sotto:

Après que l'appli aura identifié le dispositif, la page ci-dessous s'affichera :

Una vez que la aplicación detecta el dispositivo, aparece la página siguiente:

Όταν ο μηχανισμός εντοπιστεί από την εφαρμογή, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

Once the device has been identified by the App, then the page shown below appears:

Nachdem das Gerät von der App erkannt wurde, wird folgende Seite eingeblendet:

Assim que o dispositivo tiver sido detetado pela app, aparecerá a página abaixo:

بمجرد أن يحدد التطبيق الجهاز ستظهر الصفحة الواردة أدناه:



K42947 - K42957

(12)

Verificare che nella pagina dedicata alla configurazione del modulo Wi-Fi del videocitofono, il dispositivo si trovi in modalità AP (icona).

In caso affermativo, si confermi "Successful reset" sull'app.

In caso negativo, si resetti il modulo Wi-Fi del videocitofono e si confermi sull'app l'avvenuto reset del modulo Wi-Fi del dispositivo.

Nota: ogni qualvolta che si resetta il modulo Wi-Fi, il videocitofono sarà disconnesso dal cloud. Si consiglia di attendere circa 30s prima di procedere a nuova configurazione.

S'assurer que le dispositif se trouve en modalité AP (icône) sur la page consacrée à la configuration du module Wi-Fi du portier-vidéo. Le cas échéant, confirmer en appuyant sur « Successful reset » sur l'appli.

Dans le cas contraire, réinitialiser le module Wi-Fi du portier-vidéo et confirmer l'opération sur l'appli.

Remarque : chaque fois que vous réinitialisez le module Wi-Fi, le portier-vidéo sera déconnecté du cloud. Il est conseillé d'attendre environ 30 secondes avant de procéder à une nouvelle configuration.

Compruebe que en la página dedicada a la configuración del módulo Wi-Fi del videoportero, el dispositivo esté en modo AP (ícono).

En caso afirmativo, confirme "Successful reset" en la aplicación.

De lo contrario, haga el reset del módulo Wi-Fi del videoportero y confirme en la aplicación que el módulo Wi-Fi del dispositivo se ha reseeteado.

Nota: cada vez que resetea el módulo Wi-Fi, el videoportero se desconecta de la nube. Se recomienda esperar unos 30 s antes de realizar una nueva configuración.

Βεβαιωθείτε ότι στη σελίδα που αφορά τη διαμόρφωση της μονάδας Wi-Fi της θυροτηλεόρασης, ο μηχανισμός βρίσκεται στη λειτουργία AP (εικονίδιο).

Εάν ναι, επιβεβαιώστε το στοιχείο «Successful reset» (Επιτυχής επαναφορά) στην εφαρμογή. Εάν όχι, εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Wi-Fi της θυροτηλεόρασης και επιβεβαιώστε στην εφαρμογή την επαναφορά της μονάδας Wi-Fi του μηχανισμού.

Σημείωση: κάθε φορά που εκτελείτε επαναφορά της μονάδας Wi-Fi, η θυροτηλεόραση θα αποσυνδέεται από το cloud. Συνιστάται να περιμένετε περίπου 30 δευτ. πριν προχωρήσετε σε νέα διαμόρφωση.

Check that the device is in AP mode (icon) in the page dedicated to the video entryphone Wi-Fi module configuration.

If this is the case, confirm "Successful reset" on the App.

If not, reset the video entryphone Wi-Fi module and confirm the device Wi-Fi module has been reset on the App.

Note: every time you reset the Wi-Fi module, the video entryphone will be disconnected from the cloud. We recommend you wait approximately 30s before attempting a new configuration.

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät auf der Seite zur Konfiguration des WLAN-Moduls des Videohaustelefons im AP-Modus befindet (Symbol).

Bestätigen Sie in diesem Fall „Successful Reset“ auf der App.

Im gegenteiligen Fall setzen Sie das WLAN-Modul des Videohaustelefons zurück und bestätigen Sie auf der App das erfolgte Reset des WLAN-Gerätemoduls.

Hinweis: Bei jedem Reset des WLAN-Moduls wird die Cloud-Verbindung des Videohaustelefons getrennt. Bitte warten Sie ca. 30s vor einer neuen Konfiguration.

Certifique-se de que, na página dedicada à configuração do módulo Wi-Fi do videoportero, o dispositivo está no modo AP (ícone).

Em caso afirmativo, confirme "Successful reset" (Reset bem-sucedido) na app.

Caso contrário, redefina o módulo Wi-Fi do videoportero e confirme na app se o módulo Wi-Fi do dispositivo foi redefinido com êxito.

Nota: sempre que fizer o reset do módulo Wi-Fi, o videoportero será desligado da Cloud. Recomenda-se esperar cerca de 30s antes de proceder à nova configuração.

تأكد من أنه في الصفحة المخصصة لتهيئة وحدة Wi-Fi الخاصة بجهاز الإنتركم فيديو، يتواجد الجهاز في وضع AP (اللوبون). إذا كان الأمر كذلك، يتم التأكيد "Successful reset"! إعادة ضبط الناجحة على التطبيق.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فأخذ ضبط وحدة Wi-Fi الخاصة بجهاز الإنتركم فيديو وقم بتأكيد إعادة ضبط وحدة Wi-Fi الخاصة بالجهاز من التطبيق.

ملحوظة: في كل مرة تتم فيها إعادة ضبط وحدة Wi-Fi، ينصح بالانتظار لمدة 30 ثانية. جهاز الإنتركم فيديو عن السباحة. تقريرياً قبل القيام بتهيئة جديدة.

K42947 - K42957

(13)

Dopo la conferma del reset comparirà la pagina riportata sotto, per la connessione del videocitofono alla rete Wi-Fi:

Après avoir confirmé la réinitialisation, la page ci-dessous s'affiche, pour la connexion du portier-vidéo au réseau Wi-Fi :

Después de confirmar el reset, aparece la página siguiente para conectar el videopuerto a la red Wi-Fi:

Μετά την επιβεβαίωση της επαναφοράς, θα εμφανιστεί η σελίδα που φαίνεται παρακάτω, για σύνδεση της θυροτηλεόρασης στο δίκτυο Wi-Fi:

After the reset is confirmed, the page shown below will open, to connect the video entryphone to the Wi-Fi network:

Nach Bestätigung des Resets wird folgende Seite angezeigt, um das Videohaustelefon mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden:

Depois de confirmar o reset, aparecerá a página seguinte para ligar o videoporteiro à rede Wi-Fi:



بعد تأكيد إعادة الضبط، ستظهر الصفحة الواردة أدناه، من أجل توصيل جهاز الاتصال فيديو بشبكة Wi-Fi:

(14)

Come evidenziato nella pagina sopra, si noti che dovranno considerarsi solamente reti Wi-Fi con frequenza di 2.4GHz.

Si inseriscano le credenziali di accesso alla rete Wi-Fi e si prosegua con un tap su segue (Next)

Comme le montre la page ci-dessus, prendre en considération uniquement les réseaux Wi-Fi dont la fréquence correspond à 2,4 GHz.
Saisir les coordonnées d'accès au réseau Wi-Fi et taper sur suivant (next)

Como se muestra en la página anterior, recuerde que sólo deben tenerse en cuenta las redes Wi-Fi con una frecuencia de 2,4 GHz.
Introduzca las credenciales de acceso a la red Wi-Fi y pulse "Next" (Siguiente)

Όπως φαίνεται στην παραπάνω σελίδα, λάβετε υπόψη ότι πρέπει να εξεταστούν μόνο δίκτυα Wi-Fi με συχνότητα 2,4GHz.
Καταχωρίστε τα διαπιστευτήρια πρόσβασης στο δίκτυο Wi-Fi και προχωρήστε πατώντας την επιλογή «Επόμενο» (Next)

As shown in the above page, note that only Wi-Fi networks with a frequency of 2.4GHz should be considered.

Enter the access credentials for the Wi-Fi network and proceed by tapping once on Next

Wie in vorstehender Seite veranschaulicht, müssen lediglich WLAN-Netzwerke mit der Frequenz 2,4Ghz gewählt werden.

Geben Sie die Zugriffsberechtigungen auf das WLAN-Netzwerk ein und tappen Sie auf Weiter (Next)

Como destacado na página acima, é de notar que se deverão considerar apenas redes Wi-Fi com uma frequência de 2,4GHz.

Insira as credenciais de acesso à rede Wi-Fi e prossiga com um toque em Avançar (Next)

على النحو الموضح في الصفحة الواردة أعلاه، يُلاحظ أنه يجب الأخذ في الاعتبار فقط شبكات Wi-Fi ذات التردد البالغ 2.4 جيجا هرتز.
ادخل بيانات اعتماد الدخول إلى شبكة Wi-Fi وتابع بالتفصيل على التالي (Next)

K42947 - K42957

15

L'app proseguirà con la connessione dello smartphone al videocitofono, come indicato nella pagina sotto.

Si conceda il permesso alla connessione.

L'appli procèdera à connecter le smartphone au portier-vidéo, comme l'indique la page ci-dessous.

Autoriser la connexion.

La aplicación continúa con la conexión del smartphone al videoportero, tal y como se muestra en la página siguiente.

Para permitir la conexión pulse "Connect".

Η εφαρμογή θα προχωρήσει στη σύνδεση του smartphone στη θυροτλέραση, όπως φαίνεται στην παρακάτω σελίδα.

Παραχωρήστε την άδειά σας για να πραγματοποιθεί η σύνδεση.

The App will continue connecting the smartphone to the video entryphone, as shown in the page below.


Give permission to the connection.

Die App baut die Verbindung des Smartphones mit dem Videohaustelefon auf, siehe folgende Seite.

Erlauben Sie den Aufbau der Verbindung.

A app prosseguirá com a ligação do smartphone ao videoporteiro, conforme indicado na página abaixo.

Conceda permissão para a ligação.

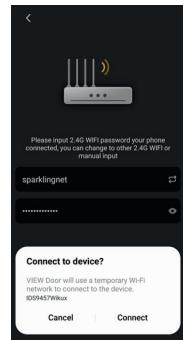**16**

L'app proseguirà con la connessione dello smartphone al monitor, attraverso il cloud come descritto di seguito:


L'appli procèdera à connecter le smartphone au moniteur à travers le cloud, selon l'explication qui suit :

La aplicación continúa con la conexión del smartphone al monitor, a través de la nube:

The App will proceed and connect the smartphone to the monitor, via the cloud, as described below:

Die App baut die Verbindung des Smartphones mit dem Monitor über die Cloud auf, siehe hier unten:

A app prosseguirá com a ligação do smartphone ao monitor, através da Cloud, conforme descrito de seguida:

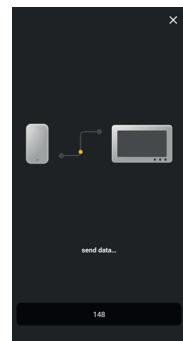

Η εφαρμογή θα προχωρήσει στη σύνδεση του smartphone με την οθόνη μέσω του cloud, όπως περιγράφεται παρακάτω:

سيستمر التطبيق في توصيل الهاتف الذكي بالشاشة، عبر السحابة على النحو المبين فيما يلي:

K42947 - K42957

(17)

Una volta che l'app ha contattato il videocitofono, provvederà ad instaurare la connessione del videocitofono con il cloud, come evidenziato nell'immagine sottostante:

Lorsque l'appli aura contacté le portier-vidéo, elle passera à la connexion du portier-vidéo avec le cloud, comme le montre l'image ci-dessous :

Una vez que la aplicación detecte el videoportero, establece la conexión del mismo con la nube, tal y como se muestra en la imagen siguiente:

Όταν η εφαρμογή επικοινωνήσει με τη θυροτλέραση, ξεκινήστε τη σύνδεση της θυροτλέρασης με το cloud, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Once the App has contacted the video entryphone, it will establish a connection between the video entryphone and the cloud, as shown in the image below:

Nachdem die App das Videohaustelefon kontaktiert hat, stellt sie die Verbindung der Videohaustelefons mit der Cloud her, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Assim que a app tiver contactado o videoporteiro, estabelecerá a ligação do videoporteiro com a Cloud, conforme destacado na imagem abaixo:

**(18)**

A connessione avvenuta, la homepage del monitor mostrerà attive:

- La connessione Wi-Fi (con l'intensità del relativo segnale)
- La connessione con il cloud

Une fois la connexion établie, la page d'accueil du moniteur affiche comme actives :

- La connexion Wi-Fi (avec l'intensité du signal correspondant)
- La connexion avec le cloud

Una vez establecida la conexión, en la página de inicio del monitor se muestran activas:

- La conexión Wi-Fi (y la intensidad de la señal correspondiente)
- La conexión con la nube

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στην αρχική σελίδα της οθόνης θα εμφανιστεί ενεργή:

- Σύνδεση Wi-Fi (με την ένταση του σχετικού σήματος)
- Σύνδεση με το Cloud

Once the connection is complete, the monitor home page will show the following as enabled:

- The Wi-Fi connection (with related signal strength)
- The connection to the Cloud

Bei erfolgter Verbindung sind auf der Homepage des Monitors folgende Optionen aktiviert:

- Die WLAN-Verbindung (und die jeweilige Signalstärke)
- Die Verbindung mit der Cloud

Uma vez estabelecida a ligação, a homepage do monitor mostrará ativas:

- A ligação Wi-Fi (com a intensidade do respetivo sinal)
- A ligação com a Cloud

عند اتمام الاتصال، ستظهر الصفحة الرئيسية للشاشة نشطة:

- الاتصال بشبكة Wi-Fi (مع قوة الإشارة المتعلقة بها)
- الاتصال بالسحبة

K42947 - K42957

(19)

La pagina relativa alle impostazioni Wi-Fi, riporterà in c) il nome della rete W-Fi (SSID) e l'intensità del segnale Wi-Fi

La page des réglages Wi-Fi, signalera au point c) le nom du réseau W-Fi (SSID) et l'intensité du signal Wi-Fi

La página de configuración Wi-Fi muestra en c) el nombre de la red W-Fi (SSID) y la intensidad de la señal Wi-Fi

Στο σημείο γ) της σελίδας που αφορά τις ρυθμίσεις Wi-Fi, θα αναφέρεται το όνομα του δικτύου W-Fi (SSID) και η ένταση του σήματος Wi-Fi

(20)

l'app proporrà la schermata seguente:

l'appli proposera la page ci-après :

la aplicación muestra la pantalla siguiente:

Η εφαρμογή θα προτείνει την παρακάτω οθόνη:

The page relating to the Wi-Fi settings, showing in c) the name of the Wi-Fi network (SSID) and the Wi-Fi signal strength

Auf der Seite der WLAN-Einstellungen erscheinen unter c) der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) und die Stärke des WLAN-Signals

A página relativa às definições de Wi-Fi, indicará em c) o nome da rede W-Fi (SSID) e a intensidade do sinal Wi-Fi


الصفحة المتعلقة بإعدادات Wi-Fi، ستحمل ج) اسم شبكة Wi-Fi وقارة إشارة (SSID)

the App will show the following screen:

Die App blendet folgende Seite ein:

a app exhibará o ecrã seguinte:

سيعرض التطبيق الصفحة التالية:

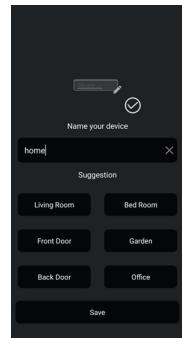

sarà quindi possibile dare un nome al dispositivo appena configurato.
Una volta scelto il nome si proceda con un tap su "Save".

et vous pourrez donner un nom au dispositif que vous venez de configurer.

Après avoir choisi le nom, taper sur « Save » (Enregistrer).

es entonces posible dar un nombre al dispositivo recién configurado.

Una vez elegido el nombre, pulsa "Save" (Guardar).

επομένως, μπορείτε να δηλώσετε ένα όνομα για τον μηχανισμό που μόλις διαμορφώθηκε.
Μετά την επιλογή του ονόματος, προχωρήστε με πάτημα στο «Save» (Αποθήκευση).

you will therefore be able to name the device you have just configured.
Once you have chosen the name, proceed by tapping once on "Save".

hier können Sie das soeben konfigurierte Gerät benennen.

Nachdem Sie den Namen gewählt haben, fahren Sie mit einem Tap auf "Save" (Speichern) fort.

poderá, então, dar um nome ao dispositivo que acabou de configurar.

Uma vez escolhido o nome, proceda com um toque em "Save".

وبالتالي سيكون من الممكن اعطاء اسم للجهاز المهيأ للتو.
بمجرد اختيار الاسم، قم بالنقر على "Save" ("حفظ").

K42947 - K42957

(21)

L'app, tramite la pagina riportata sotto chiederà di impostare un codice numerico di sicurezza

L'appli demandera de définir un code numérique de sécurité à travers la page indiquée ci-dessous

En la página siguiente, la aplicación solicita que se configure un código de seguridad numérico

Η εφαρμογή, μέσω της σελίδας που αναφέρεται παρακάτω, θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε έναν αριθμητικό κωδικό ασφαλείας

l'app chiede di modificare la password di dispositivo, passando dalla password di default ad una password personalizzata dall'utente. Per ragioni di sicurezza la password di dispositivo dovrà essere costituita da una serie di numeri da 4 a 16 cifre.

Si consiglia di prendere nota della password di dispositivo: risulterà utile per accedere ad ulteriori funzioni del dispositivo.

L'appli demande de modifier le mot de passe du dispositif en passant du mot de passe par défaut à un mot de passe personnalisé. Pour des raisons de sécurité, le mot de passe du dispositif doit comprendre une série de numéros comprenant de 4 à 16 chiffres.

Il est conseillé de conserver le mot de passe du dispositif : il sera utile pour accéder aux autres fonctions du dispositif.

la aplicación solicita que se cambie la contraseña del dispositivo, para pasar de la contraseña predeterminada a la personalizada por el usuario. Por razones de seguridad, la contraseña del dispositivo debe consistir en una serie de números de 4 a 16 dígitos.

Se recomienda anotar la contraseña del dispositivo: será útil para acceder a otras funciones del dispositivo.

Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του μηχανισμού, αντικαθιστώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης από έναν κωδικό πρόσβασης εξαιτούμενο από τον χρήστη. Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός πρόσβασης του μηχανισμού πρέπει να αποτελείται από μια σειρά αριθμών 4 έως 16 ψηφίων.


Συνιστάται να σημειώσετε τον κωδικό πρόσβασης του μηχανισμού: θα είναι χρήσιμος για πρόσβαση σε περαιτέρω λειτουργίες του μηχανισμού.

From the page shown below, the App will prompt you to set a numerical security code

Auf der unten abgebildeten Seite fordert die App zur Eingabe eines numerischen Sicherheitscodes auf

A app, através da página abaixo, irá pedir-lhe para definir um código numérico de segurança

سيطلب التطبيق، من خلال الصفحة الواردة أدناه، تحديد رمز أمان رقمي

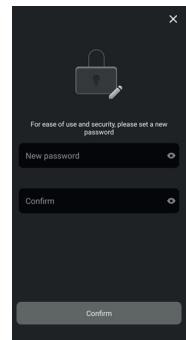

the App prompts you to change the device password, switching from the default password to the password customised by the user. For security reasons, the device password must comprise a series of numbers of between 4 and 16 digits.

We recommend you make a note of your device password: it will come in handy to access further functions on the device.

die App fordert zum Ändern des werkseitigen Gerätepassworts durch Eingabe eines vom Benutzer personalisierten Passworts auf. Aus Sicherheitsgründen muss das Gerätepassword aus einer Reihe von 4- bis 16-stelligen Nummern bestehen.

Bitte notieren Sie das Gerätepassword: Es ist für den Zugang zu weiteren Gerätefunktionen nützlich.

a app pede para modificar a password de dispositivo, passando da password predefinida a uma password personalizada pelo utilizador. Por motivos de segurança, a password de dispositivo deverá ser constituída por uma série de números de 4 a 16 dígitos.

É aconelhável anotar a password de dispositivo: será útil para aceder a outras funções do dispositivo.

يطلب التطبيق تعديل كلمة مرور الجهاز، لانتقال من كلمة المرور الافتراضية إلى كلمة مرور مخصصة من المستخدم. لدواعي الأمان، سينترين أن تكون كلمة مرور الجهاز من سلسلة من الأرقام من 4 إلى 16 رقمًا.

ننصح بتنوين كلمة مرور الجهاز: سلسلة الدخول إلى وظائف أخرى بالجهاز.

K42947 - K42957

22


Per procedere si esegua un tap su "Confirm". Con la conferma l'app proporrà il videocitofono appena configurato tra i dispositivi connessi, come riportato sotto:

Pour continuer, taper sur « Confirm » (valider). En confirmant, l'appli propose le portier-vidéo qui vient d'être configuré parmi les dispositifs connectés, de la façon suivante :

Para continuar, pulse "Confirm" (Confirmar). Con la confirmación, la aplicación incluye el videoportero recién configurado entre los dispositivos conectados, como se muestra a continuación:

Για να προχωρήσετε, πατήστε το «Confirm» (Επιβεβαίωση). Μετά την επιβεβαίωση, η εφαρμογή θα προτείνει τη θυροτηλέραση που μόλις διαμορφώθηκε μεταξύ των συνδεδεμένων μηχανισμών, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Tap once on "Confirm" to proceed. Once you have confirmed, the App will prompt the video entryphone you've just configured among the devices connected, as shown below:

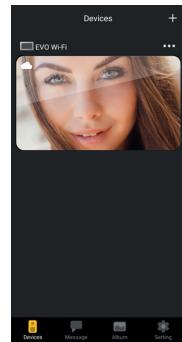**23**

Si noti che entrando nella sezione "Settings" dell'App si potranno definire le seguenti funzioni per tutti i dispositivi collegati

En entrant dans la section « Settings » (Réglages) de l'appli, il sera possible de définir les fonctions suivantes pour tous les dispositifs connectés

Al entrar en la sección "Settings" (Ajustes) de la aplicación se pueden configurar las siguientes funciones para todos los dispositivos conectados

Λάβετε υπόψη ότι εάν ανοίξετε το τμήμα «Settings» (Ρυθμίσεις) της εφαρμογής, μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω λειτουργίες για όλους τους συνδεδεμένους μηχανισμούς

Fahren Sie mit einem Tap auf „Confirm“ (Bestätigen) fort. Nach der Bestätigung blendet die App das neu konfigurierte Videohaustelefon unter den verbundenen Geräten vor, wie unten dargestellt:

Para continuar, toque em "Confirm" ("Confirmar"). Com a confirmação, a app irá propor o videoportero recém-configurado entre os dispositivos conectados, conforme mostrado abaixo:


من أجل المتابعة، انقر على "Confirm" (تأكيد). بعد التأكيد، سعرض التقليد جهاز الإنتركم فيديو المهيأ للتو بين الأجهزة المتصلة، على النحو المبين أدناه:

Note that when you enter the "Settings" section of the App you can define the following functions for all connected devices

Unter „Settings“ (Einstellungen) der App können Sie folgende Funktionen für alle verbundenen Geräte definieren

De notar que, entrando na secção "Settings" ("Definições") da App, se poderão definir as seguintes funções para todos os dispositivos ligados

يُلاحظ أنه من خلال الدخول إلى قسم "Settings" (الإعدادات) في التطبيق، ستتمكن من تحديد الوظائف التالية لجميع الأجهزة المتصلة

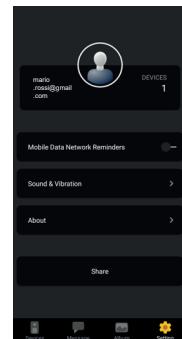

K42947 - K42957

- Indicazione tipologia login (nell'immagine di esempio è usato un account login)
- Indicazione numero di dispositivi collegati
- Mobile Data Network Reminders: possibilità di attivare/disattivare il reminder
- Sound & Vibration: attivazione per app modalità Non disturbare / Suoneria / Vibrazione
- About: Informazioni riguardanti la versione dell'app
- Share: lista dei dispositivi condivisi

- Indication du type de login (l'image servant d'exemple montre un compte login)
- Indication du nombre de dispositifs connectés
- Mobile Data Network Reminders : possibilité d'activer/désactiver le rappel
- Sound & Vibration : activation pour l'appli de la modalité Ne pas déranger / Sonnerie / Vibration
- About : Informations sur la version de l'appli
- Share : liste des dispositifs partagés

- Indicación del tipo de inicio de sesión (en la imagen del ejemplo se utiliza un inicio de sesión con cuenta)
- Indicación del número de dispositivos conectados
- Mobile Data Network Reminders: posibilidad de activar/desactivar el recordatorio
- Sound & Vibration: activación del modo No molesten / Timbre / Vibración
- About: información sobre la versión de la aplicación
- Share: lista de dispositivos compartidos

- Ένδειξη τύπου σύνδεσης (στην εικόνα του παραδείγματος χρησιμοποιείται λογαριασμός σύνδεσης)
- Ένδειξη αριθμού αντιστοιχισμένων μηχανισμών
- Mobile Data Network Reminders (Υπενθυμίσεις δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας), δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της υπενθύμισης
- Sound & Vibration (Ηχος και δόνηση): ενεργοποίηση για την εφαρμογή της λειτουργίας Μην ενοχλείτε / Κουδούνι / Δόνηση
- About (Πληροφορίες): Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής
- Share (Κοινή χρήση): λίστα μηχανισμών που βρίσκονται σε κοινή χρήση

- Indication of login type (an account login is used in the example image)
- Indication of number of connected devices
- Mobile Data Network Reminders: possibility of enabling/disabling the reminder
- Sound & Vibration: enabling for App Do not Disturb / Ringtone / Vibration
- About: Information about the App version
- Share: list of shared devices

- Angabe des Login-Modus (in der Beispieldarstellung wird ein Account-Login verwendet)
- Angabe der Anzahl verbundener Geräte
- Mobile Data Network Reminders: Aktivierungs-/Deaktivierungsmöglichkeit der Erinnerung
- Sound & Vibration: Aktivierung des App-Modus Bitte nicht stören / Klingelton / Vibration
- About: Informationen über die App-Version
- Share: Liste der freigegebenen Geräte

- Indicação do tipo de login (na imagem de exemplo é usada uma conta de login)
- Indicação do número de dispositivos ligados
- Mobile Data Network Reminders (Lembretes de rede de dados móveis): possibilidade de ativar/desativar o lembrete
- Sound & Vibration (Som e Vibração): ativação da app para o modo Não incomodar / Toque / Vibração
- About (Acerca): Informações sobre a versão da app
- Share (Partilhar): lista de dispositivos partilhados

- إشارة إلى نوع تسجيل الدخول (في الصورة الواردة بالمثال يُستخدم حساب تسجيل الدخول)
- الإشارة إلى عدد الأجهزة الم連صة
- الذكير بشبكة بيانات الهاتف المحمول: إمكانية تفعيل/تعطيل التذكير
- الصوت والاهتزاز: تنشيط في التطبيق وضع عدم الإزعاج / الجرس / الاهتزاز
- عن: معلومات متعلقة بإصدار التطبيق
- المشاركة: قائمة الأجهزة في المشاركة

K42947 - K42957

24

Nella sezione "Settings" relativa al videocitofono collegato, si hanno le seguenti funzioni relative al dispositivo stesso:

La section « Settings » (Réglages) relative au portier-vidéo connecté présente les fonctions suivantes relatives au dispositif :

En la sección "Settings" correspondiente al videoportero conectado, se encuentran las siguientes funciones correspondientes a cada dispositivo conectado:

Στο τμήμα «Settings» (Ρυθμίσεις) που αφορά τη συνδεδεμένη θυροτηλεόραση, παρέχονται οι παρακάτω λειτουργίες για τον μηχανισμό:

- Device Name: possibilità di aggiornare il nome del dispositivo
- Device details: UID del dispositivo, modello e revisione fw
- Device share: dispositivi condivisi verso altri utenti e dispositivi condivisi da altri utenti
- Push settings: attivazione/disattivazione notifiche di chiamata da posto esterno
- Advanced settings: configurazioni avanzate
- Delete: pulsante per rimozione collegamento dispositivo all'app.

- Device Name : possibilité de mettre à jour le nom du dispositif
- Device details : UID du dispositif, modèle et révision du fw
- Device share : dispositifs partagés vers d'autres usagers et dispositifs partagés par d'autres usagers
- Push settings : activation/désactivation des notifications d'appel depuis poste extérieur
- Advanced settings : configurations avancées
- Delete : poussoir permettant de supprimer la connexion du dispositif à l'appli.


- Device Name: permite editar el nombre del dispositivo
- Device details: UID del dispositivo, modelo y revisión firmware
- Dispositivos compartidos con otros usuarios y dispositivos compartidos por otros usuarios
- Push settings: activar/desactivar las notificaciones de llamada desde el aparato externo
- Advanced settings: ajustes avanzados
- Delete: botón para eliminar la conexión del dispositivo a la aplicación

In the "Settings" section relating to the connected Video entryphone, the following functions are available relating to the device itself:

Unter "Settings" (Einstellungen) des verbundenen Videohaustelefon finden Sie folgende Funktionen für das jeweilige Gerät:

Na secção "Settings" ("Definições") relativa ao videoporteiro ligado têm-se as seguintes funcões relativas ao dispositivo:

في قسم "Settings" ("الإعدادات") المتعلق بجهاز فيديو المتصل، تتوفر الوظائف التالية المتعلقة بالجهاز نفسه:

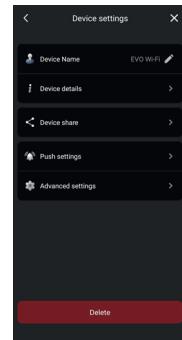

- Device Name: possibility of updating the name of the device
- Device details: device UID, model and fw review
- Device share: devices shared with other users and devices shared by other users
- Push settings: enabling/disabling of call notifications from outdoor station
- Advanced settings: advanced configurations
- Delete: push button to remove device connection to the App.

- Device Name: Aktualisierungsmöglichkeit des Gerätenamens
- Device details: UID des Geräts, Modell und FW-Version
- Device share: An andere Benutzer freigegebene und von anderen Benutzern freigegebene Geräte
- Push settings: Aktivierung/Deaktivierung der Rufbenachrichtigungen von der Außenstelle
- Advanced settings: erweiterte Konfigurationen
- Delete: Taste zum Löschen der Geräteverbindung mit der App.

- Device Name (Nome do dispositivo): possibilidade de atualizar o nome do dispositivo
- Device details (Detalhes do dispositivo): UID do dispositivo, modelo e revisão do FW
- Device share (Partilha de dispositivos): dispositivos partilhados com outros utilizadores e dispositivos partilhados por outros utilizadores
- Push settings (Definições Push): ativação/desativação das notificações de chamada do posto externo
- Advanced settings (Definições avançadas): configurações avançadas
- Delete (Apagar): botão para remover a ligação do dispositivo à app.

K42947 - K42957

- Device Name (Όνομα μηχανισμού): δυνατότητα ενημέρωσης του ονόματος του μηχανισμού
- Device details (Λεπτομέρειες μηχανισμού): UID του μηχανισμού, μοντέλο και αναθεώρηση υλικολογισμικού
- Device share (Κοινή χρήση μηχανισμού): κοινόχρονοτης μηχανισμού προς άλλους χρήστες και κοινόχρηστοι μηχανισμοί από άλλους χρήστες
- Push Settings (Ρυθμίσεις Push): ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων κλήσης από εξωτερικό σταθμό
- Advanced settings (Προηγμένες διαμορφώσεις): προηγμένες διαμορφώσεις
- Delete (Διαγραφή): μποτύν για κατάργηση της σύνδεσης του μηχανισμού με την εφαρμογή.

- اسم الجهاز: إمكانية تحديث اسم الجهاز
- تفاصيل الجهاز: الرقم التعريفي الفريد (UID) الخاص بالجهاز والموديل ومراجعة البرنامج الثابت
- مشاركة الجهاز: الأجهزة المرجونة قيد المشاركة مع مستخدمين آخرين والأجهزة الموجهة قيد المشاركة من مستخدمين آخرين
- إعدادات النفع: تفعيل/إبطال إشعارات المكالمات من الوحدة الخارجية
- الإعدادات المتقدمة: عمليات التثبيت المتقدمة
- حذف: زر لإزالة توصيل الجهاز بالتطبيق.

- device: nome del dispositivo
- Modify device password: menu per modificare password
- Preview Mode: selezione modalità video (modalità alta qualità: 20 f/s;
- modalità media qualità: 10f/2;
- modalità bassa qualità: 0.5f/s)
- Ring Alerts: attivazione notifiche di chiamata da posto esterno
- Firmware version: verifica firmware installato su monitor e disponibilità di eventuali aggiornamenti
- Synchronize time zone: funzione di sincronizzazione del fuso orario su cui si basa l'orologio del videocitofono.
La funzione comunica al videocitofono di utilizzare lo stesso fuso orario in uso sullo smartphone.
Una volta configurato il fuso orario, data ed ora del videocitofono saranno aggiornate in corrispondenza di:
 - ogni riaccensione del videocitofono
 - ogni aggiornamento da cloud (con frequenza settimanale).
- Delete: rimozione dall'app del dispositivo configurato

- device: name of the device
- Modify device password: menu to change the password
- Preview Mode: video mode selection (high quality mode: 20 f/s; medium quality mode: 10f/2; low quality mode: 0.5f/s)
- Ring Alerts: call notifications from outdoor station enabling
- Firmware version: check firmware installed on the monitor and availability of possible upgrades
- Synchronize time zone: function for synchronising the time zone on which the video entryphone clock is based.
The function informs the video entryphone to use the same time zone used by the smartphone.
Once the time zone has been configured, the date and time of the video entryphone will be updated:
 - every time the video entryphone is restarted
 - at every cloud update (with a weekly frequency).
- Delete: delete configured device from the App

- device : nom du dispositif
- Modify device password : menu permettant de modifier le mot de passe
- Preview Mode : sélection de la modalité vidéo (modalité haute qualité : 20 f/s ;
- modalité qualité moyenne : 10f/2 ;
- modalité basse qualité : 0,5 f/s)
- Ring Alerts : activation notifications d'appel depuis poste extérieur
- Firmware version : contrôle du firmware installé sur le moniteur et disponibilité de mises à jour éventuelles
- Synchronize time zone : fonction de synchronisation du fuseau horaire sur lequel se base l'horloge du portier-vidéo.
La fonction signale au portier-vidéo d'utiliser le même fuseau horaire que celui du smartphone.
Après avoir configuré le fuseau horaire, la date et l'heure du portier-vidéo seront mises à jour :
 - chaque fois que l'on rallume le portier-vidéo
 - à chaque actualisation via cloud (fréquence hebdomadaire).
- Delete : suppression du dispositif configuré de l'appli

- device: Name des Geräts
- Modify device password: Menü zur Passwortänderung
- Preview Mode: Auswahl des Video-Modus (Modus hohe Qualität: 20 f/s; Modus normale Qualität: 10f/2; Modus geringe Qualität: 0,5f/s)
- Ring Alerts: Aktivierung der Rufbenachrichtigungen von der Außenstelle
- Firmware version: Prüfung der auf dem Monitor installierten Firmware und Verfügbarkeit etwaiger Aktualisierungen
- Synchronize time zone: Funktion Synchronisierung der Zeitzone, auf der die Uhr des Videohaustelefons basiert.
Die Funktion teilt dem Videohaustelefon mit, die gleiche Zeitzone des Smartphones zu verwenden.
Nach Konfiguration der Zeitzone werden Datum und Uhrzeit des Videohaustelefons aktualisiert bei:
 - jeder Neu einschaltung des Videohaustelefons
 - jeder Aktualisierung über die Cloud (wöchentlich).
- Delete: Löschen des konfigurierten Geräts aus der App



K42947 - K42957

- Device: nombre del dispositivo
- Modify device password: menú para modificar la contraseña
- Preview Mode: selección del modo vídeo (modo alta calidad: 20 f/s; modo media calidad: 10 f/s; modo baja calidad: 0,5 f/s)
- Ring Alerts: activación de notificaciones de llamada desde el aparato externo
- Firmware version: comprobación del firmware instalado en el monitor y disponibilidad de actualizaciones
- Synchronize time zone: función de sincronización de la zona horaria en la que se basa el reloj del videopuerto. La función comunica al videopuerto que debe utilizar la misma zona horaria que se utiliza en el smartphone. Una vez configurada la zona horaria, la fecha y la hora del videopuerto se actualizan:
 - cada vez que se vuelve a encender el videopuerto
 - cada vez que se realiza la actualización desde la nube (con frecuencia semanal).
- Delete: eliminación del dispositivo configurado por la aplicación

- device (dispositivo): nome do dispositivo
- Modify device password (Modificar a password do dispositivo): menu para alterar a password
- Preview Mode (Modo de pré-visualização): seleção do modo de vídeo (modo de alta qualidade: 20 f/s; modo de média qualidade: 10f2; modo de baixa qualidade: 0,5f/s)
- Ring Alerts (Alertas de toque): ativação das notificações de chamada do posto externo
- Firmware version (Versão do firmware): verificação do firmware instalado no monitor e disponibilidade de eventuais atualizações
- Synchronize time zone (Sincronizar fuso horário): função de sincronização do fuso horário em que se baseia o relógio do videopuerto. A função comunica ao videopuerto para utilizar o mesmo fuso horário que está a ser usado no smartphone. Uma vez configurado o fuso horário, a data e a hora do videopuerto serão atualizadas:
 - cada reacendimento do videopuerto
 - cada atualização a partir da cloud (com frequência semanal).
- Delete: remoção da app do dispositivo configurado

- device (μηχανισμός): όνομα μηχανισμού
- Modify device password (Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης μηχανισμού): μενού για τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης
- Preview Mode (Απειρουργία προεπισκόπησης): επιλογή λειτουργίας βίντεο (λειτουργία υψηλής ποιότητας: 20 f/s, λειτουργία μέτριας ποιότητας: 10f2, λειτουργία χαμηλής ποιότητας: 0,5f/s)
- Ring Alerts (Ειδοποιήσεις κλήσης): ενεργοποίηση ειδοποιήσεων κλήσης από εξωτερικό σταθμό
- Firmware version (Έκδοση υλικολογισμικού): επιβεβαίωση υλικολογισμικού που έχει εγκατασταθεί στην σύνθη και διαθεσιμότητας πιθανών ενημερώσεων
- Synchronize time zone (Συγχρονισμός ζώνης ώρας): λειτουργία συγχρονισμού της ζώνης ώρας στην οποία βασίζεται το ρολόι της θυροπλέόρασης. Η λειτουργία υποδεικνύει στη θυροπλέόραση ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια ζώνη ώρας με εκείνη που χρησιμοποιείται στο smartphone.
- Metá tη διαμόρφωση της ζώνης ώρας, η ημερομηνία και η ώρα της θυροπλέόρασης ενημερώνονται με:
 - κάθε εκ νέου ενεργοποίηση της θυροπλέόρασης
 - με κάθε ενημέρωση από το cloud (ε εβδομαδιαία συχνότητα).
- Delete (Διαγραφή): κατάργηση της εφαρμογής του διαμορφωμένου μηχανισμού

- الجهاز: اسم الجهاز
- تغيير كلمة مرور الجهاز: قائمة من أجل تعديل كلمة المرور
- وضع المعاينة: اختيار وضع القبض (وضع الجودة العالية: 20 إطار/ثانية)
- وضع الجودة المتوسطة: 10 إطار/ثانية;
- وضع الجودة المنخفضة: 0.5 إطار/ثانية
- تبيهات الرنين: تفعيل إشعارات المكالمة من الوحدة الخارجية
- إصدار البرنامج الثابت: التحقق من البرنامج الثابت على الشاشة وتتوفر آلة تحديث مزامنة المنطقة الزمنية: وظيفة مزامنة المنطقة الزمنية التي تعتقد عليها ساعه جهاز الإنتركم فيديو.
- تبلغ الوظيفة جهاز الإنتركم فيديو باستخدام نفس المنطقة الزمنية المستخدمة في الهاتف الذكي.
- ي مجرد تعيين المنطقة الزمنية، سيتم تحديث تاريخ ووقت جهاز الإنتركم فيديو وفقاً لما يلى:

 - كل إعادة تشغيل لجهاز الإنتركم فيديو
 - كل تحديث من السحابة (تكرار أسبوعي).

- حفظ: إزالة الجهاز المبina من التطبيق

K42947 - K42957

Abilitazione permessi:

Affinchè l'app funzioni correttamente si abbia cura di che siano abilitati i permessi richiesti.

Validation des autorisations :

Pour fonctionner correctement, les autorisations nécessaires doivent être validées.

Habilitación de permisos:

Para que la aplicación funcione correctamente, compruebe que estén habilitados los permisos solicitados.

Ενεργοποίηση αδειών:

Για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή, φροντίστε να είναι ενεργοποιημένες οι απαραίτητες αδειες.

Per il sistema Android, sono richiesti i permessi per:

- Fotocamera (Camera)
- Geolocalizzazione (Location)
- Memoria (Storage)
- Microfono (Microphone)
- Telefono (Phone)

Le système Android doit disposer des autorisations pour :

- Caméra (Camera)
- Géolocalisation (Location)
- Mémoire (Storage)
- Micro (Microphone)
- Téléphone (Phone)

Para el sistema Android, se requieren los permisos para:

- Cámara (Camera)
- Geolocalización (Location)
- Memoria (Storage)
- Micrófono (Microphone)
- Teléfono (Phone)

Για το σύστημα Android, απαιτούνται άδειες για τα εξής:

- Κάμερα (Camera)
- Γεωεντοποιός (Location)
- Μνήμη (Storage)
- Μικρόφωνο (Microphone)
- Τηλέφωνο (Phone)

Permissions enabled:

To run the App correctly make sure the required permissions are enabled.

Freigabe der Erlaubnisse:

Geben Sie zur einwandfreien Funktion der App die erforderlichen Erlaubnisse frei.

Habilitação de permissões:

Para que a app funcione corretamente, tenha o cuidado de habilitar as permissões solicitadas.

تفعيل الانذون:

حتى يعمل التطبيق بطريقة صحيحة فإنه يتطلب التحقق من تفعيل الانذون المطلوبة.

For the Android system permission must be given for:

- Camera
- Location
- Storage
- Microphone
- Phone

Für Android werden folgende Erlaubnisse benötigt:

- Kamera (Camera)
- Standort (Location)
- Speicher (Storage)
- Mikrofon (Microphone)
- Telefon (Phone)

Para o sistema Android são pedidos consentimentos para:

- Câmara (Camera)
- Geolocalização (Location)
- Armazenamento (Storage)
- Microfone (Microphone)
- Telefone (Phone)

لنظام التشغيل Android، تُطلب التصريحات التالية:

- كاميرا (Camera)
- تحديد الموقع الجغرافي (Location)
- الذاكرة (Storage)
- الميكروفون (Microphone)
- الهاتف (Phone)



K42947 - K42957

e l'abilitazione delle notifiche:

et la validation des notifications :

y la habilitación de las notificaciones:


και ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων:

and notifications must be enabled:

sowie die Freigabe der Mitteilungen:

e a habilitação das notificações:

وتفعيل الإشعارات:

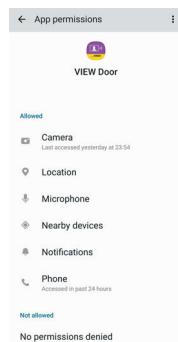

Per il sistema iOS sono richiesti i permessi:

Le système iOS doit disposer des autorisations pour :

Para el sistema iOS, se requieren los permisos:

Για το σύστημα iOS, απαιτούνται οι εξής άδειες:

For the iOS system permission must be given for:

Für iOS werden folgende Erlaubnisse benötigt:

Para o sistema iOS são pedidas permissões:

بالنسبة لنظام التشغيل iOS نطلب الأذون التالية:



E l'abilitazione delle notifiche:

Et la validation des notifications :

Y la habilitación de las notificaciones:

Και ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων:

And notifications must be enabled:

Sowie die Freigabe der Mitteilungen:

E a habilitação das notificações:

وتفعيل الإشعارات:



K42947 - K42957

App "View Door"

L'app si compone fondamentalmente di quattro sezioni:

Application « View Door »

L'appli comprend quatre sections principales :

Aplicación "View Door"

La aplicación consta principalmente de cuatro secciones:

Εφαρμογή «View Door»

Η εφαρμογή αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερα τμήματα:

"View Door" App

The App basically consists of four sections:

App „View Door“

Die App besteht im Wesentlichen aus vier Elementen:

App “View Door”

A app é composta fundamentalmente por quatro secções:

"View Door" تطبيق

يتكون التطبيق بشكل أساسى من أربعة أقسام:



- **Devices:** sono riportati i dispositivi collegati all'app.
- **Devices:** lists the devices connected to the App.
- **Devices :** indique les dispositifs associés à l'appli.
- **Devices (Geräte):** hier sind die mit der App verbundenen Geräte aufgeführt.
- **Devices:** incluye los dispositivos conectados a la aplicación.
- **Devices (Dispositivos):** são indicados os dispositivos ligados à app.
- **Devices (Μηχανισμοί):** αναφέρονται οι μηχανισμοί που είναι συνδεδεμένοι στην εφαρμογή.

• (الأجهزة) تُعرض الأجهزة المتصلة بالتطبيق.



- **Message:** sono riportate le notifiche ricevute.
- **Message:** lists the notifications received.
- **Message :** regroupe les notifications reçues.
- **Message (Nachricht):** hier sind die erhaltenen Benachrichtigungen aufgeführt.
- **Message:** incluye las notificaciones recibidas.
- **Message (Mensagem):** são indicadas as notificações recebidas.
- **Message (Μήνυμα):** αναφέρονται οι ληφθείσες ειδοποιήσεις.

• (الرسالة) تُعرض الإشعارات المستلمة.



- **Album:** sono riportati i video e le foto relative alle comunicazioni.
- **Album shows the videos and photos related to the communications.**
- **Album :** rassemble les vidéos et les photos relatives aux communications.
- **Album:** hier sind die Videos und Fotos der Kommunikationen aufgeführt.
- **Album:** incluye los vídeos y las fotos correspondientes a las comunicaciones.
- **Album (Álbum):** são indicados os vídeos e as fotos relativos às comunicações.
- **Album (Αλμπουμ):** αναφέρονται τα βίντεο και οι φωτογραφίες που αφορούν την επικοινωνία.

• (الألبوم) تُعرض مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالاتصالات.



- **Settings:** configurazione delle principali funzionalità dell'app.
- **Settings:** configuration of the main App functions.
- **Settings :** configuration des principales fonctions de l'appli.
- **Settings (Einstellungen):** die Konfiguration der wichtigsten Funktionen der App.
- **Settings:** configuración de las principales funciones de la aplicación.
- **Settings (Definições):** configuração das principais funcionalidades da app.
- **Settings (Ρυθμίσεις):** διαμόρφωση κύριων λειτουργιών της εφαρμογής.

• (الإعدادات) تبيّن الوظائف الرئيسية للتطبيق.

K42947 - K42957

Devices

Ogni dispositivo collegato all'app è contraddistinto da un nome e da una immagine relativa all'ultima comunicazione.

Si noti che la comunicazione Posto esterno - App può essere interrotta agendo sul display del videocitofono.

Attivando il display del dispositivo (se in stand-by) ed eseguendo uno swipe da sinistra a destra sulla videata riportata di seguito è possibile interrompere immediatamente la comunicazione:

Devices

Chaque dispositif associé à l'appli porte un nom et se reconnaît à une image relative à la dernière communication.

Il est possible d'interrompre la communication Poste extérieur - Appli en intervenant sur l'écran du portier-vidéo.

En activant l'écran du dispositif (s'il est en état de veille) et en faisant glisser le doigt de gauche à droite sur la page indiquée ci-après, il est possible d'interrompre immédiatement la communication :

Devices

Cada dispositivo conectado a la aplicación se identifica con un nombre y una imagen correspondiente a la última comunicación.

La comunicación entre el aparato externo y la aplicación se puede interrumpir actuando en la pantalla del videopuerto.


Al activar la pantalla del dispositivo (si está en espera) y deslizando rápidamente el dedo de izquierda a derecha en la pantalla que se muestra a continuación es posible interrumpir inmediatamente la comunicación:

Devices (Μηχανισμοί)

Κάθε μηχανισμός συνδεδεμένος στην εφαρμογή επισημαίνεται από ένα όνομα και μια εικόνα που αφορά την τελευταία επικοινωνία.

Λάβετε υπόψη ότι η επικοινωνία εξωτερικού σταθμού - εφαρμογής μπορεί να διακοπεί μέσω της οθόνης θυροπλεόρασης.

Εάν ενεργοποιήσετε την οθόνη του μηχανισμού (εφόσον βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής) και εκτελέσετε σάρωση από αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη που φαίνεται παρακάτω μπορείτε να διακόψετε αμέσως την επικοινωνία:

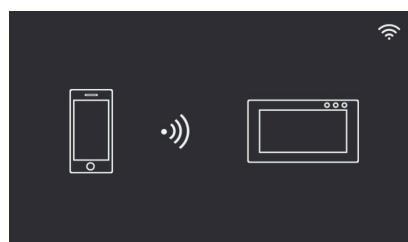

Devices

Each device connected to the App is marked by a name and an image relating to the last communication.

Note that the Outdoor station - App communication can be interrupted on the video entryphone display.

Activate the device display (if in stand-by) and swipe from left to right on the screen shown below to immediately interrupt the communication:

Devices (Geräte)

Jedes mit der App verbundene Gerät ist durch einen Namen und ein Bild der letzten Kommunikation gekennzeichnet.

Sie können die Kommunikation Außenstelle - App über das Display des Videoaußentelefons unterbrechen.

Indem Sie das Display des Videoaußentelefons (sofern in Standby) aktivieren und von links nach rechts auf der folgenden Seite streichen, können Sie die Kommunikation sofort unterbrechen:

Devices (Dispositivos)

Cada dispositivo ligado à app está assinalado com um nome e uma imagem relativa à última comunicação.

De notar que a comunicação Posto externo - App pode ser interrompida atuando no display do videoporteiro.

Ativando o display do dispositivo (se em standby) e deslizando o dedo da esquerda para a direita no ecrã indicado de seguida, é possível interromper imediatamente a comunicação:

Devices (الأجهزة)

يتم تبييز كل جهاز متصل بالتطبيق من خلال اسم وصورة خاصة بأخر اتصال.
يلاحظ أنه يمكن مقاطعة الاتصال بين الوحدة الخارجية التطبيق عن طريق العمل على شاشة جهاز الانترنت فيفيرو.

من خلال تنشيط شاشة الجهاز (إذا كان في وضع الاستعداد) والتتمرير من اليسار إلى اليمين على الصفحة المبينة أدناه، من الممكن مقاطعة الاتصال فوراً:

K42947 - K42957

Con un tap sull'immagine si attiva la modalità consultazione video e compaiono sull'app le immagini relative al dispositivo attivato.

In generale, durante la modalità anteprima l'app sarà come riportato nell'immagine seguente:

Taper sur l'image pour valider la modalité consultation vidéo. L'appli affiche les images relatives au dispositif activé.

Normalement, lorsqu'elle est en modalité aperçu, l'appli se présente comme sur l'image ci-après :

Pulsando la imagen se activa el modo de consulta de vídeo y en la aplicación aparecen las imágenes correspondientes al dispositivo activado.

En general, en el modo Vista previa la aplicación es como se indica en la imagen siguiente:

Με πάτημα στην εικόνα ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου βίντεο και εμφανίζονται στην εφαρμογή οι εικόνες που αφορούν τον ενεργοποιημένο μηχανισμό.

Γενικά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προετοικόπησης η εφαρμογή θα είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Tap on the image to activate the video consultation mode; the images relating to the activated device appear on the App.


Generally, in preview mode the App will appear as shown in the following image:

Mit einem Tap auf das Bild aktivieren Sie den Video-Abfragemodus, wobei in der App die Bilder des aktivierte Geräts erscheinen.

Im Allgemeinen wird die App im Modus Vorschau wie in folgendem Bild dargestellt:

Com um toque na imagem ativa-se o modo de consulta do vídeo e aparecem na app as imagens relativas ao dispositivo ativado.

Regra geral, durante o modo de pré-visualização a app estará conforme indicado na imagem seguinte:

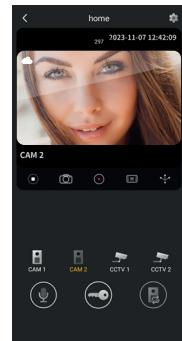

من خلال النقر على الصورة يتم تفعيل وضع الإطلاع على الفيديو وستظهر على التطبيق الصور الخاصة بالجهاز المفعل.

بوجه عام، أثناء وضع المعاينة، سيكون شكل التطبيق كما هو موضح في الصورة التالية:



- Con un tap su questa icona si accede alla configurazione del particolare dispositivo collegato.
L'eventuale puntino rosso indica la disponibilità di una versione firmware più recente per il monitor.
- Tap on this icon to access the configuration of the specific device connected.
A red dot indicates that a more recent version of the monitor firmware is available.
- Taper sur cette icône pour accéder à la configuration du dispositif associé.
Le point rouge qui s'affiche signale la disponibilité d'une version firmware plus récente pour le moniteur.
- Mit einem Tap auf dieses Symbol rufen Sie die Konfiguration des jeweils verbundenen Geräts auf.
Die Anzeige eines roten Punkts weist auf die Verfügbarkeit einer neueren Firmwareversion für den Monitor hin.
- Pulsando este ícono se accede a la configuración del dispositivo conectado.
Si aparece un puntito rojo, significa que está disponible una versión firmware más reciente para el monitor.
- Com um toque neste ícone acede-se à configuração do dispositivo específico ligado.
O eventual pontinho vermelho indica a disponibilidade de uma versão de firmware mais recente para o monitor.
- Με πάτημα αυτού του εικονίδιου αποκτάτε πρόσβαση στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου συνδεδεμένου μηχανισμού.
Πλαθανή κόκκινη κουκκίδα υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα πιο πρόσφατης έκδοσης υλικολογισμικού για την οθόνη.

• بواسطة النقر على هذه الأيقونة، يتم الدخول إلى تهيئة جهاز خاص متصل.
تشير النقطة الحمراء، إن وجدت، إلى توفر إصدار برنامج ثابت أحدث للشاشة.

K42947 - K42957

home

297 2023

- Timeout: Indicazione del tempo di comunicazione rimasto
- Timeout: Indication of the remaining communication time
- Timeout : Indication du temps de communication encore à disposition
- Timeout: Angabe der verbleibenden Kommunikationszeit
- Timeout: indicación del tiempo de comunicación restante
- Timeout: Indicação do tempo de comunicação que resta
- Timeout (Χρονικό όριο): Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου επικοινωνίας (نهاية المدة): إشارة إلى وقت الاتصال المتبقى • Timeout •



- Tasto Play / Stop: attivazione disattivazione modalità consultazione video
- Play / Stop button: enables/disables the video consultation mode
- Touche Play / Stop : activation/désactivation modalité consultation vidéo
- Taste Wiedergabe / Stopp: Aktivierung/Deaktivierung des Video-Abfragemodus
- Play / Stop: activación/desactivación del modo consulta vídeo
- Botão Play/Stop: ativação/desativação do modo de consulta de vídeo
- Πλήκτρο Play / Stop (Άναπαραγώγη / Διακοπή): ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου βίντεο • زر التشغيل / الإيقاف: تفعيل وتحطيم وضع الإطلاع على الفيديو



- Fotografia: Cattura immagine
- Photography: Still capture
- Photographie : Capture d'image
- Foto: Bild aufnehmen
- Fotografía: captura de imagen
- Fotografia: Captura de imagem
- Φωτογραφία: Λήψη εικόνας • التصوير: التقاط الصور



- Telecamera: Registrazione video
- Camera: Record video
- Caméra : Enregistrement vidéo
- Kamera: Videoaufnahme
- Câmara: grabación de vídeo
- Câmara: Gravação de vídeo
- Κάμερα: Εγγραφή βίντεο • كاميرا الفيديو: تسجيل الفيديو



- Qualità immagine: **H** = Alta qualità (20 fps); **M** = Media qualità (10 fps); **L** = Bassa qualità (0,5 fps); *La possibilità di ridurre la qualità dell'immagine può risultare utile nel caso in cui la banda disponibile, per la comunicazione dati, fosse limitata.*
- Image quality: **H** = High quality (20 fps); **M** = Medium quality (10 fps); **L** = Low quality (0,5 fps); *The possibility of reducing the image quality may be useful if there is limited data communication bandwidth availability.*
- Qualité de l'image : **H** = haute qualité (20 fps) ; **M** = qualité moyenne (10 fps) ; **L** = basse qualité (0,5 fps) ; *La possibilité de réduire la qualité de l'image peut s'avérer utile au cas où la bande disponible pour la communication des données serait limitée.*
- Bildqualität: **H** = Hohe Qualität (20 fps); **M** = Normale Qualität (10 fps); **L** = Geringe Qualität (0,5 fps); *Die Möglichkeit zur Reduzierung der Bildqualität kann sich immer dann als nützlich erweisen, wenn das zur Datenkommunikation verfügbare Band beschränkt ist.*
- Calidad de imagen: **H** = Alta calidad (20 fps); **M** = Media calidad (10 fps); **L** = Baja calidad (0,5 fps); *La posibilidad de reducir la calidad de la imagen puede ser útil si la banda disponible para la comunicación de datos es limitada.*
- Qualidade de imagem: **H** = Alta qualidade (20 fps); **M** = Média qualidade (10 fps); **L** = Baixa qualidade (0,5 fps); *A possibilidade de reduzir a qualidade da imagem pode ser útil no caso de a banda disponível, para a comunicação de dados, ser limitada.*
- Ποιότητα εικόνας: **H** = Υψηλή ποιότητα (20 fps), **M** = Μέτρια ποιότητα (10 fps), **L** = Χαμηλή ποιότητα (0,5 fps). *Η δυνατότητα μείωσης της ποιότητας της εικόνας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στην περίπτωση που η διαθέσιμη ζώνη για την επικοινωνία δεδομένων είναι περιορισμένη.*
- جودة الصورة: **H** = جودة عالية (fps 20) ; **M** = جودة متوسطة (fps 10) ; **L** = جودة منخفضة (fps 0,5) • يمكن أن تؤدي إمكانية تقليل جودة الصورة إذا كان النطاق الترددي المتأتى محدوداً لاتصال البيانات.

K42947 - K42957



- Rotazione immagine video
- Video image rotation
- Rotation image vidéo
- Videobild-Ausrichtung
- Giro de imagen de vídeo
- Rotação da imagem de vídeo
- Περιστροφή εικόνας βίντεο
- تدوير صورة الفيديو



- Microfono: attivazione comunicazione audio (quando attivata, sul posto esterno si accende il LED verde di comunicazione in corso).
- Microphone: audio communication activation (when the audio communication is active, the green communication in progress LED on the outdoor station lights up).
- Micro : activation de la communication audio (une fois activée, la led verte de communication en cours s'allume sur le poste extérieur).
- Mikrofon: Aktivierung der Audiokommunikation (wenn aktiviert, leuchtet die grüne LED der ablaufenden Kommunikation an der Außenstation auf).
- Micrófono: activación de la comunicación de audio (cuando está activado, se enciende el LED verde de comunicación en el aparato externo).
- Microfone: ativação da comunicação de áudio (quando ativada, acende-se no posto externo o LED verde de comunicação em curso).
- Μικρόφωνο: ενεργοποίηση επικοινωνίας όχου (όταν είναι ενεργοποιημένη, στον εξωτερικό σταθμό ανάβει η πράσινη λυχνία LED επικοινωνίας σε έξταλξη).
- الميكروفون: تفعيل الاتصال الصوتي (عند تفعيله، على الوحدة الخارجية بضيء مصباح LED إشارة الاتصال جاريا).



- Serratura: attivazione serratura (l'attuatore dovrà essere attivato nella sezione "General")
- Lock: lock activation (the actuator must be activated in the "General" section)
- Gâche : activation gâche (l'actuateur devra être activé dans la section « General »)
- Türöffner: Aktivierung des Türöffners (hierzu muss der Aktor unter „General“ (Allgemein) aktiviert werden)
- Cerradura: activación de la cerradura (el dispositivo deberá estar activado en la sección "General")
- Trinco: ativação do trinco (o atuador deverá ser ativado na secção "General")
- Κλειδαριά: ενεργοποίηση κλειδαριάς (ο εκκινητής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στο τμήμα «General» (Γενικά))
- القفل: تفعيل القفل (سيتعين تفعيل المنشغل في قسم "عام")



- Selezione dispositivo video (Il dispositivo dovrà essere attivato nella sezione "General")
- Video device selection (the device must be activated in the "General" section)
- Sélection dispositif vidéo (Le dispositif devra être activé dans la section « General »)
- Auswahl Videogerät (hierzu muss das Gerät unter „General“ (Allgemein) aktiviert werden)
- Selección del dispositivo video (el dispositivo deberá estar activado en la sección "General")
- Seleção do dispositivo de vídeo (o dispositivo deverá ser ativado na secção "General")
- Επιλογή μηχανισμού βίντεο (ο μηχανισμός πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στο τμήμα «General» (Γενικά))
- اختيار جهاز الفيديو (سيتعين تفعيل المنشغل في قسم "عام")

K42947 - K42957

Message

E' riportata una lista temporale con tutte le notifiche di chiamata

Message

Liste momentanée de toutes les notifications d'appel

Message

Muestra una lista temporal con todas las notificaciones de llamada

Message (Μήνυμα)

Εμφανίζεται μια χρονική λίστα με όλες τις διαθέσιμες ειδοποιήσεις κλήσης

Album

Contiene i video e le foto riprese durante le comunicazioni

Album

Contient les vidéos et les photos prises durant les communications

Album

Contiene los vídeos y las fotos captadas durante las comunicaciones

Album (Άλμπουμ)

Περιλαμβάνει τα βίντεο και τις φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών

Settings

Permette di configurare alcune caratteristiche proprie del dispositivo collegato.

Settings

Permet de configurer certaines caractéristiques propres au dispositif associé.

Settings

Permite configurar algunas características propias del dispositivo conectado.

Settings (Ρυθμίσεις)

Επιτρέπει τη διαμόρφωση ορισμένων χαρακτηριστικών του συνδεδεμένου μηχανισμού.

Message

A time list is given indicating all the call notifications

Nachricht

Eine zeitlich gegliederte Liste aller Rufbenachrichtigungen wird eingeblendet

Message (Mensagem)

É apresentada uma lista temporal com todas as notificações de chamada

Message (الرسالة)

تُعرض قائمة زمنية بجميع إشعارات المكالمات

Album

Contains the videos and photos recorded during communications

Album

Enthält die während der Kommunikationen aufgenommenen Videos und Fotos

Album (Álbum)

Contém os vídeos e as fotos obtidos durante as comunicações

Album (الألبوم)

يحتوي على مقاطع فيديو وصور ملقطة أثناء الاتصالات

Settings

Used to configure some features of the connected device.

Settings (Einstellungen)

Hiermit können einige Eigenschaften des verbundenen Geräts konfiguriert werden.

Settings (Definições)

Permite configurar algumas características próprias do dispositivo ligado.

Settings (إعدادات)

تنبيه ضبط ومعايرة بعض المواصفات الخاصة بالجهاز المنفصل.

K42947 - K42957

Funzionamento Fonctionnement Funktionsweise Λειτουργία

Schermata principale

Nella modalità standby, toccando lo schermo in qualsiasi punto, verrà visualizzata la schermata con le funzioni principali del dispositivo.

Con uno scorriamento verticale, dall'alto verso il basso sulla freccia riportata nella schermata principale, si accede alle impostazioni di mute e di registrazione automatica.

Con uno scorriamento orizzontale si accede alle impostazioni del dispositivo.

Page d'accueil

En mode veille, il suffit de toucher l'écran pour afficher la page présentant les fonctions principales du dispositif.

Faire glisser vers le bas la flèche présente sur la page d'accueil pour accéder aux paramètres de la fonction silence et d'enregistrement automatique.

Faire glisser le doigt horizontalement pour accéder aux paramètres du dispositif.

Pantalla principal

En el modo stand-by, al tocar la pantalla en cualquier punto, se muestra la pantalla con las principales funciones del dispositivo.

Deslizando el dedo de arriba abajo, en la flecha que aparece en la pantalla principal, se accede a los ajustes de la función "Mute" y grabación automática.

Deslizando el dedo de derecha a izquierda, se accede a los ajustes del dispositivo.

Κύρια οθόνη

Στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, εάν πατήσετε σε ένα σημείο στην οθόνη, θα εμφανιστεί η οθόνη με τις κύριες λειτουργίες του μηχανισμού.

Με κατακόρυφη κύλιση, προς τα κάτω, με το βέλος που φαίνεται στην κύρια οθόνη, αποκτάτε πρόσβαση στις ρυθμίσεις σίγαστρς και αυτόματης εγγραφής.

Με οριζόντια κύλιση, αποκτάτε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του μηχανισμού.

Operation Funcionamiento Funcionamento التشغيل

Main screen

In standby mode, touching any part of the display will bring up the screen showing the device's main functions.

Scrolling down on the arrow shown on the main screen accesses the mute and auto record settings.

Scrolling horizontally access the device settings.

Hauptseite

Im Standby-Modus wird durch Antippen des Bildschirms an einer beliebigen Stelle die Seite mit den Hauptfunktionen des Geräts angezeigt.

Durch senkrechtes Streichen von oben nach unten auf den Pfeil der Hauptseite wird auf die Einstellungen Lautlos und automatische Aufnahme zugegriffen.

Durch waagrechtes Streichen werden die Geräteeinstellungen aufgerufen.

Ecrã principal

No modo stand-by, tocando no ecrã em qualquer ponto, é apresentado o ecrã com as funções principais do dispositivo.

Com uma deslocação vertical, de cima para baixo sobre a seta indicada no ecrã principal, acede-se às definições de mute e de gravação automática.

Com uma deslocação horizontal, acede-se às definições do dispositivo.


المشارة الرئيسية

في وضع الاستعداد، سيؤدي لمس الشاشة في أي نقطة إلى عرض صفحة تحمل الوظائف الرئيسية للجهاز.

من خلال التمرير الرأسي، من أعلى إلى أسفل على السهم المبين في الصفحة الرئيسية،

يتم الدخول إلى إعدادات كم الصوت والتسجيل الآلي.

من خلال التمرير الأفقي يتم الدخول إلى إعدادات الجهاز.

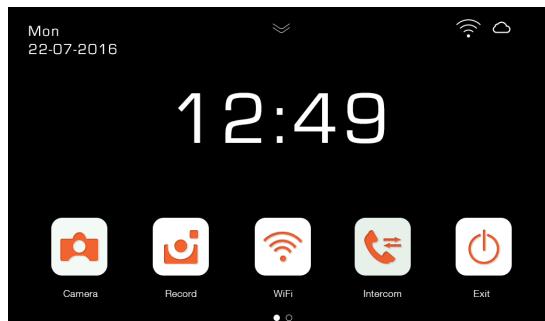

K42947 - K42957

Note sulle impostazioni di mute e di registrazione automatica:

Con uno scorrimento verso il basso sulla freccia riportata nella schermata principale, si accede alle seguenti impostazioni:

- Abilitazione/Disabilitazione della funzione di "Mute" (icona ).
- Abilitazione/Disabilitazione della registrazione automatica su chiamata da targa e selezione della modalità (icona ).

Remarque sur les paramètres de la fonction silence et d'enregistrement automatique :

Faire glisser vers le bas la flèche présente sur la page d'accueil pour accéder aux paramètres suivants :

- Activation/Désactivation de la fonction « Silence » (icône .
- Activation/Désactivation de l'enregistrement automatique sur appel depuis la plaque et sélection du mode (icônes , , ).

Notas sobre los ajustes de la función "Mute" y de la grabación automática:

Deslizando el dedo hacia abajo sobre la flecha que aparece en la pantalla principal, se accede a los ajustes siguientes:

- Activación/Desactivación de la función de "Mute" (ícono .
- Activación/Desactivación de la grabación automática al producirse una llamada desde la placa y selección del modo (íconos , , .

Σημειώσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις σίγασης και αυτόματης εγγραφής:

Με κύλιση προς τα κάτω, με το βέλος που φαίνεται στην κύρια οθόνη, αποκτάτε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας «σίγασης» (εικονίδιο ).
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της αυτόματης εγγραφής κατόπιν κλήσης από μπουτονιέρα και επιλογή του τρόπου λειτουργίας (εικονίδια , , ).

Notes regarding mute and auto record settings:

Scrolling down on the arrow shown on the main screen accesses the following settings:

- For enabling/disabling "Mute" function ( icon).
- For enabling/disabling auto record on panel call and selecting the mode (, ,  icons).

Anmerkungen zu den Einstellungen lautlos und automatische Aufnahme:

Durch senkrechtes Streichen nach unten auf den Pfeil der Hauptseite wird auf folgende Einstellungen zugegriffen:

- Aktivierung/Deaktivierung der Funktion "Lautlos" (Symbol ).
- Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Aufnahme bei einem Ruf des Klingeltableaus und Wahl des Modus (Symbole , , ).

Notas sobre as definições de mute e de gravação automática:


Com uma deslocação para baixo sobre a seta indicada no ecrã principal, acede-se às definições seguintes:

- Habilitação/Desabilitação da função "Mute" (ícone .
- Habilitação/Desabilitação da gravação automática na chamada da botoneira e seleção do modo (ícones , , .

ملاحظات بشأن إعدادات كتم الصوت والتسجيل الآلي:
من خلال التمرير نحو الأسفل على السهم المبين في الصفحة الرئيسية، يتم الدخول إلى الإعدادات التالية:

- تفعيل/تعطيل وظيفة "كتم الصوت" (أيقونة .
- تفعيل/تعطيل التسجيل الآلي لمكالمة من اللوحة واختيار الوضع (الأيقونات , , .

K42947 - K42957

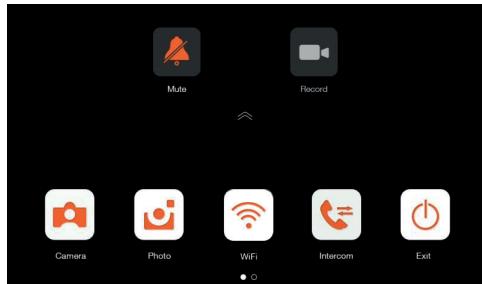

	<ul style="list-style-type: none"> Cattura immagine automaticamente • Automatic image capture Capture automatique d'images • Automatisches Standbild Captación automática de imágenes • Captura de imagem automaticamente • Αυτόματη λήψη εικόνας • التقاط الصورة أوتوماتيكياً
	<ul style="list-style-type: none"> Registra video automaticamente • Automatic video recording Enregistrement vidéo automatique • Automatische Videoaufnahme Grabación automática de vídeo • Grava vídeos automaticamente • Αυτόματη εγγραφή βίντεο • تسجيل الفيديو أوتوماتيكياً
	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di registrazione disattivata (Icona di colore Grigio) Record function deactivated (grey icon) Fonction d'enregistrement désactivée (icône grise) Aufnahmefunktion deaktiviert (Symbol in grauer Farbe) Función de grabación desactivada (ícono de color Gris) Função de gravação desativada (ícone de cor Cinza) • Απενεργοποιημένη λειτουργία εγγραφής (εικονίδιο ύστερη χρώματος) • وظيفة التسجيل مغلقة (البُقْرَةِ باللون الرمادي)

Funzione Autoaccensione

Premendo l'icona [Camera] nella schermata principale, si attiverà la telecamera e il videocitofono mostrerà l'immagine dal posto esterno.

Fonction auto-allumage

Appuyer sur l'icône [Caméra] sur la page d'accueil pour allumer la caméra ; le portier-vidéo affichera l'image provenant du poste extérieur.

Función de autoencendido

Al pulsar el ícono [Cámara] en la pantalla principal, se activa la cámara y el videoportero muestra la imagen del aparato externo.

Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης

Εάν πατήσετε το εικονίδιο [Κάμερα] στην κύρια οθόνη, ενεργοποιείται η κάμερα και στη θυροτολέφωση εμφανίζεται η εικόνα του εξωτερικού σταθμού.

Self-start function

By pressing the [Camera] icon icon on the main screen, the camera will activate and the video entryphone will display the image from the speech unit.

Funktion Selbsteinschaltung

Durch Antippen des Symbols [Kamera] auf der Hauptseite schaltet sich die Kamera ein und am Videohaustelefon erscheint das Bild von der Außenstelle.

Função de Autoacendimento

Premindo o ícone [Câmara] no ecrã principal, ativa-se a câmara e o videoportero mostra a imagem a partir do posto externo.

وظيفة التشغيل التلقائي

بواسطة الضغط على أيقونة [الكاميرا] في الصفحة الرئيسية، سيتم تنشيط كاميرا الفيديو وسيعرض جهاز الإنتركرم فيديو الصورة من الوحدة الخارجية.

K42947 - K42957

Funzionamento: Chiamata da targa

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata sulla targa esterna, l'immagine del visitatore viene visualizzata sullo schermo del videocitofono ed è possibile, premendo l'icona [Comunicazione]  attivare/disattivare la comunicazione con il posto esterno.

Fonctionnement : Appel depuis la plaque de rue

Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de la plaque de rue, l'image du visiteur s'affiche à l'écran du portier-vidéo et, en appuyant sur l'icône [Communication] , il est possible d'activer/de désactiver la communication avec le poste extérieur.

Funcionamiento: Llamada desde la placa

Cuando un visitante aprieta el pulsador de llamada en la placa externa, la imagen del visitante se muestra en la pantalla del videoportero y, pulsando el icono [Comunicación] , es posible activar/desactivar la comunicación con el aparato externo.

Λειτουργία: Κλήση από την μπουτονιέρα

Όταν ένας επισκέπτης πατήσει το μπουτόν κλήσης στην εξωτερική μπουτονιέρα, η εικόνα του επισκέπτη εμφανίζεται στην οθόνη της θυροτηλεόρασης και μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε, πατώντας το εικονίδιο [Επικοινωνία] , την επικοινωνία με τον εξωτερικό σταθμό.

Operation: Entrance panel call

When a visitor presses the call button on the entrance panel, an image of the visitor is displayed on the video entryphone screen and communication with the speech unit can be activated/deactivated by pressing the [Communication] icon .

Funktionsweise: Ruf vom Klingeltableau

Wenn ein Besucher auf die Ruftaste am Klingeltableau drückt, wird das Bild des Besuchers am Bildschirm des Videohaus-telefons gezeigt, und durch Antippen des Symbols [Kommunikation]  kann die Kommunikation mit der Außenstelle aktiviert/deaktiviert werden.

Funcionamento: Chamada de botoneira

Quando um visitante carrega no botão de chamada na botoneira externa, a imagem do visitante é apresentada no ecrã do videoportero e é possível, premindo o ícone [Comunicação] , ativar/desativar a comunicação com o posto externo.

التشغيل: المكالمة من اللوحة

عندما يضغط زائر ما على زر المكالمة الموجود على اللوحة الخارجية، تُعرض صورة الزائر على شاشة جهاز الإنتركم فيديو ويصبح من الممكن، من خلال الضغط على لوحة [اتصال] , تشغيل/إلغاء تشغيل الاتصال بالوحدة الخارجية.



K42947 - K42957

Significato delle icone • Meaning of the icons • Signification des icônes • Beschreibung der Symbole • Significado de los iconos • Significado dos ícones • Σημασία εικονιδίων • معنى الأيقونات

	Cattura una foto Capture a photo Capturer une photo Aufnahme eines Fotos Captar una foto Capturar uma foto Λήψη φωτογραφίας التقط صورة
	Registrazione video Record video Enregistrement vidéo Videoaufnahme Grabación de vídeo Gravação de vídeo Εγγραφή βίντεο تسجيل الفيديو
	Commuta segnale video proveniente da posti esterni e telecamere TVCC attivate. Switch video signal from speech units and activated CCTV cameras. Commuteation du signal vidéo provenant de postes extérieurs et de caméras CCTV allumées. Umschaltung des Videosignals von Außenstellen und aktivierten Videoüberwachungskameras. Comutación de la señal de video procedente de postos externos e câmaras CCTV ativadas. Μεταγωγή σήματος εικόνας που προέρχεται από εξωτερικούς σταθμούς και ενεργοποιημένες κάμερες. يقوم بتبديل إشارة الفيديو الواردة من الوحدات الخارجية وكاميرات الدائرة التلفزيونية المعلقة المنقطة
	Attiva o disattiva comunicazione Activate or deactivate communication Activer ou désactiver la communication Aktiviert bzw. deaktiviert die Kommunikation Activar o desactivar la comunicación Ativa ou desativa a comunicação Ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη επικοινωνία تنشيط أو تعطيل الاتصال
	Comando serratura elettrica Electric door lock control Commande gâche électrique Öffnung des Elektroschlüssel Mando de la cerradura eléctrica Comando do trinco elétrico Έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαρίας التحكم بالقفل الكهربائي
	Apertura porta automatica (attivazione relè) Automatic door opening (relay activation) Ouverture automatique de la porte (activation du relais) Öffnung der Automatiktür (Relaisaktivierung) Apertura automática de la puerta (activación relé) Abertura da porta automática (ativação do relé) Ανοίγμα αυτόματης πόρτας (ενεργοποίηση ρελέ) فتح الباب الآوتوماتيكي (تفعيل المرحل)
	Regolazione parametri del display (luminosità, colore, contrasto) e volume Adjust the display parameters (brightness, colour, contrast) and volume Réglage des paramètres de l'écran (luminosité, couleur, contraste) et volume Einstellung der Displayparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast) und der Lautstärke Ajuste de parámetros de la pantalla (brillo, color, contraste) y volumen Regulación de parámetros del display (luminosidade, cor, contraste) e volume Ρύθμιση παραρτέμων οθόνης (φωτεινότητα, χρώμα, αντίθεση) και έντασης ήχου ضبط معايير الشاشة (النطوع واللون والتباين) ومستوى الصوت
	Torna a [Schermata principale] Return to [Main screen] Retour à la [Page d'accueil] Zurück zur [Hauptseite] Volver a [Pantalla principal] Voltar a [Ecra principal] Επιστροφή στην [κύρια οθόνη] العودة إلى [الصفحة الرئيسية]

K42947 - K42957

Funzione intercomunicante

Premere l'icona [Intercom]  sulla schermata principale, scegliere il posto interno che si desidera chiamare, quindi premere l'icona  [Comunicazione] per avviare la chiamata.
La funzione intercomunicante permette comunicazioni esclusivamente tra dispositivi della stessa famiglia.

Fonction appel intercommunicant

Appuyer sur l'icône [Intercom]  de la page d'accueil pour choisir le poste intérieur à appeler puis appuyer sur l'icône  [Communication] pour procéder à l'appel.

La fonction appel intercommunicant assure exclusivement la communication entre des dispositifs appartenant à la même famille.

Función intercomunicante

Pulse el ícono [Intercom]  en la pantalla principal, seleccione el aparato interno que se desea llamar y luego pulse el ícono  [Comunicación] para iniciar la llamada.
La función intercomunicante permite la comunicación exclusivamente entre dispositivos de la misma familia.

Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας

Πατήστε το εικονίδιο [Ενδοεπικοινωνία]  στην κύρια οθόνη, επιλέξτε τον εσωτερικό σταθμό που θέλετε να καλέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο  [Επικοινωνία] για να ξεκινήσετε την κλήση.
Η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας επιτρέπει την επικοινωνία αποκλειστικά μεταξύ μηχανισμών της ίδιας οικογένειας.

Intercom function

Press the [Intercom] icon  on the main screen, select the indoor unit you want to call, then press the [Communication] icon  to start the call.
The intercom function is used only to communicate between devices in the same family.

Internruffunktion

Das Symbol [Internruf]  auf der Hauptseite antippen, die anzurufende Innenstelle wählen und dann mit dem Symbol  [Kommunikation] den Ruf starten.
Die Funktion Internruf ermöglicht Kommunikationen ausschließlich zwischen Geräten der gleichen Familie.

Função intercomunicante

Prima o ícone [Intercom]  no ecrã principal, escolha o posto interno que pretende chamar e, depois, prima o ícone  [Comunicação] para iniciar a chamada.
A função intercomunicante permite comunicações exclusivamente entre dispositivos da mesma família.

وظيفة المتصل الداخلي

اضغط على أيقونة [Intercom]  على الصفحة الرئيسية، واختر الوحدة الداخلية التي ترغب في الاتصال بها، ثم اضغط على أيقونة  [اتصال] لبدء المكالمة.
تسمح وظيفة المتصل الداخلي بإجراء اتصالات حسرياً بين أجهزة نفس الأسرة.

K42947 - K42957

Multimedia - Archiviazione di immagini e video

Il videocitofono, senza SD card puo registrare sino a 100 immagini e 10 video, nella memoria interna.

Inserendo una scheda Micro SD, il videocitofono può registrare sino a 1000 immagini e 1000 video.

Quando la memoria è completamente utilizzata, le immagini o i video meno recenti saranno sovrascritti.

Multimédia - Archivage d'images et de vidéos

Le portier-vidéo sans SD card peut enregistrer jusqu'à 100 images et 10 vidéos sur la mémoire interne.

En ajoutant une carte Micro SD, il pourra enregistrer jusqu'à 1000 images et 1000 vidéos.

Lorsque la mémoire est entièrement utilisée, les images ou les vidéos les moins récentes sont écrasées.

Multimedia - Almacenamiento de imágenes y vídeo

Sin tarjeta SD, el videoportero puede guardar hasta 100 imágenes y 10 vídeos en la memoria interna.

Introduciendo una microtarjeta SD, el videoportero puede almacenar hasta 1000 imágenes y 1000 vídeos.

Cuando la memoria está llena, se sobre escriben las imágenes o los vídeos más antiguos.

Πολυμέσα - Αρχειοθέτηση εικόνων και βίντεο

Η θυροτλέόραση, χωρίς κάρτα SD, μπορεί να καταγράψει έως 100 εικόνες και 10 βίντεο στην εσωτερική μνήμη.

Όταν τοποθετηθεί κάρτα Micro SD, η θυροτλέόραση μπορεί να καταγράψει έως 1000 εικόνες και 1000 βίντεο.

Όταν η μνήμη είναι γεμάτη, οι παλαιότερες εικόνες ή τα βίντεο αντικαθίστανται.

Multimedia - Archiving images and videos

Without an SD card the video entryphone can record up to 100 images and 10 videos in the internal memory.

Inserting a Micro SD card, the video entryphone can record up to 1000 images and 1000 videos.

When the memory is full, the oldest pictures or videos will be overwritten.

Multimedia - Archivierung von Bildern und Videos

Das Videohaustelefon kann ohne SD-Karte bis zu 100 Bilder und 10 Videos im internen Speicher aufzeichnen.

Bei Einsticken einer microSD-Karte kann das Videohaustelefon bis zu 1000 Bilder und 1000 Videos aufzeichnen.

Bei vollem Speicher werden die älteren Bilder und Videos überschrieben.

Multimédia - Arquivamento de imagens e vídeos

O videoportero, sem SD card, pode gravar até 100 imagens e 10 vídeos na memória interna.

Inserindo um cartão Micro SD, o videoportero pode gravar até 1000 imagens e 1000 vídeos.

Quando a memória está completamente utilizada, as imagens ou os vídeos menos recentes são anulados.

الوسائل المتعددة - تخزين الصور ومقاطع الفيديو

يمكن أن يسجل جهاز الإنتركم فيديو، بدون بطاقة SD، حتى 100 صورة و10 مقاطع فيديو في الذاكرة الداخلية.

عند إدخال بطاقة Micro SD، يمكن لجهاز الإنتركم فيديو تسجيل حتى 1000 صورة و1000 مقطع فيديو.

عند استخدام الذاكرة بالكامل، سيتم استبدال الصور أو مقاطع الفيديو القديمة.

K42947 - K42957

Visione di immagini e video

Premendo l'icona [Foto]  o l'icona [Video]  sulla schermata principale, è possibile rivedere le immagini e i video memorizzati. Nell'elenco di foto e video, un pallino rosso indica che immagini/video non sono stati ancora visualizzati.

Note:

- La scheda Micro SD deve essere formattata dal videocitofono prima dell'uso (icona ).
- La scheda Micro SD non è fornita in dotazione nel kit.

Affichage d'images et de vidéos

Appuyer sur l'icône [Photo]  ou sur l'icône [Vidéo]  de la page d'accueil pour revoir les images et les vidéos mémoirees. Dans la liste des photos et des vidéos, un point rouge indique que les images/vidéos n'ont pas encore été visualisées.

Remarques :

- La carte Micro SD doit être formatée sur le portier-vidéo avant d'être utilisée (icône ).
- La carte Micro SD ne fait pas partie du kit.

Ver imágenes y vídeos

Pulsando el icono [Foto]  o el icono [Vídeo]  en la pantalla principal, es posible ver las imágenes y los vídeo almacenados. En el listado de fotos y vídeos, un punto rojo indica qué imágenes/vídeos todavía no se han visualizado.

Notas:

- La microtarjeta SD debe ser formateada por el videoportero antes de su utilización (icono .
- La microtarjeta SD no está incluida en el kit.

Εμφάνιση εικόνων και βίντεο

Εάν πατήσετε το εικονίδιο [Φωτογραφίες]  ή το εικονίδιο [Βίντεο]  στην κύρια οθόνη, μπορείτε να δείτε ξανά τις αποθηκευμένες εικόνες και τα βίντεο. Στη λίστα φωτογραφιών και βίντεο, μια κόκκινη βούρτσα υποδεικνύει ότι οι εικόνες / τα βίντεο δεν έχουν ακόμη προβληθεί.

Σημειώσεις:

- Η κάρτα Micro SD πρέπει να διαμορφωθεί από τη θυροτηλέ-όραση πριν από τη χρήση (εικονίδιο .
- Η κάρτα Micro SD δεν παρέχεται στο KIT.

Viewing images and videos

Press the [Photo] icon  or [Video] icon  on the main screen to review stored images and videos. In the photo and video list, a red dot indicates that images/videos have not yet been displayed.

Notes:

- The micro SD card must be formatted from the video entry-phone before use ( icon)
- The kit does not include a micro SD card.

Ansicht von Bildern und Videos

Durch Antippen des Symbols [Foto]  oder des Symbols [Video]  lassen sich auf der Hauptseite die gespeicherten Bilder und Videos ansehen. Ein roter Punkt in der Foto- und Videoliste weist darauf hin, dass Bilder/Videos noch nicht angezeigt wurden.

Anmerkungen:

- Das Videohaustelefon muss die microSD-Karte vor der Benutzung formatieren (Symbol ).
- Die microSD-Karte ist nicht im Set inbegriffen.

Visualização de imagens e vídeos

Premindo o ícone [Foto]  ou o ícone [Vídeo]  no ecrã principal, é possível rever as imagens e os vídeos memorizados. Na lista de fotos e vídeos, uma bolinha vermelha indica que imagens/vídeos ainda não foram visualizados.

Notas:

- O cartão Micro SD deve ser formatado a partir do videoproteiro antes da utilização (ícone .
- O cartão Micro SD não é fornecido no kit.



رؤية الصور والفيديو

بواسطة الضغط على أيقونة [صور]  أو [فيديو]  على الصفحة الرئيسية، يمكن الإطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في قائمة الصور ومقاطع الفيديو، تغير النقطة الحمراء إلى أنه لم تتم بعد رؤية الصور/مقاطع الفيديو.

ملاحظات:

- يجب مسح بطاقة Micro SD بواسطة جهاز إنتركم فيديو قبل الاستخدام (أيقونة .
- لا يتم توريد بطاقة Micro SD برقاقة الطقم.


K42947 - K42957

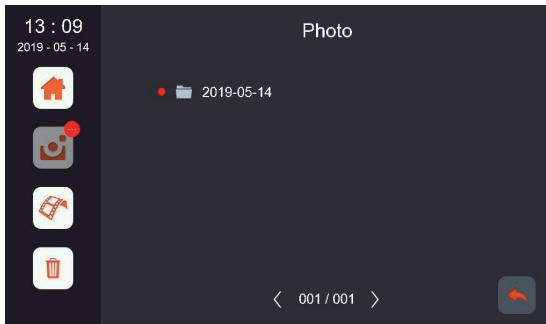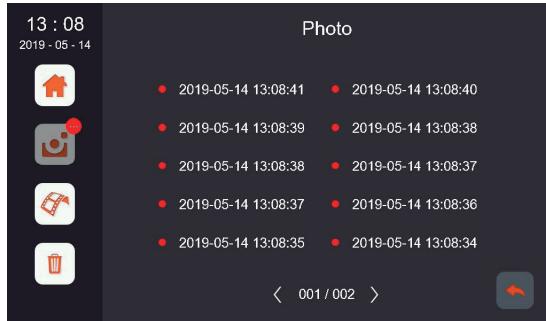

K42947 - K42957


Impostazioni Principali
Réglages principaux
Ajustes principales
Kύριες ρυθμίσεις

Main settings
Haupteinstellungen
Definições Principais
الإعدادات الرئيسية

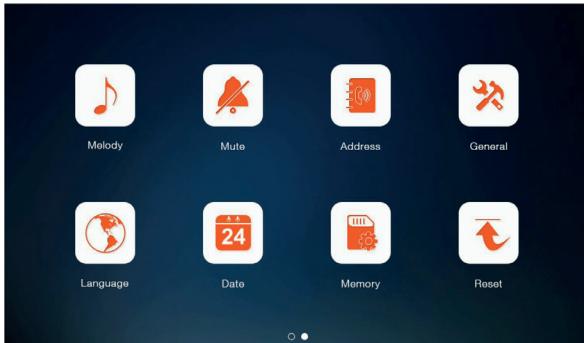

	<p>[Melodia] Permette di impostare melodia e durata della suoneria per le chiamate da posti esterni e intercomunicanti. [Melody] Designed to set the melody and ringtone duration for calls from outdoor stations and intercom calls. [Mélodie] Permet de choisir la mélodie et la durée de la sonnerie pour les appels provenant de postes extérieurs et les appels intercommunicants. [Melodie] Hiermit kann die Melodie und Dauer des Ruftons für Außenstellen- und Internrufe eingestellt werden. [Tono] Permite configurar el tono de llamada y su duración para las llamadas desde aparatos externos e intercomunicantes. [Melodia] Permite definir a melodia e a duração do toque para as chamadas de postos externos e intercomunicantes. [Μέλωδια] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της μελωδίας και της διάρκειας του κουδουνιού για κλήσεις από εξωτερικούς σταθμούς και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.</p> <p style="text-align: right;">[النغمات] تسمح بضبط نغمة ومدة الجرس للمكالمات من الوحدات الخارجية ومن المتص敝ن الداخليين.</p>
	<p>[Silenzioso] Permette di abilitare/disabilitare la funzione di "Mute" e impostare l'intervallo di tempo della modalità "Non disturbare". [Mute] For enabling/disabling the mute function and setting the time interval for "Do not disturb" mode. [Silencieux] Permet d'activer/désactiver la fonction « Silence » et de définir l'intervalle de temps de la fonction « Ne pas déranger ». [Lautlos] Hiermit kann die Funktion "Lautlos" aktiviert/deaktiviert und das Zeitintervall des Modus "Nicht stören" eingestellt werden. [Silencio] Permite activar/desactivar la función de "Mute" y configurar el tiempo del modo "No molestar". [Silencioso] Permite habilitar/desabilitar a función de "Mute" e definir o intervalo de tempo do modo "Não incomodar". [Σιγάσαν] Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας και ρύθμιση του χρονικού διαστήματος του τρόπου λειτουργίας «Μην ενοχλείτε».</p> <p style="text-align: right;">[صامت] تسمح بتفعيل/تحطيم وظيفة "كتم الصوت" وضبط المدة الزمنية لوضع "عدم الإزعاج".</p>
	<p>[Indirizzo] Permette di attivare/disattivare la ricezione di chiamate intercomunicanti e impostare l'ID del videocitofono: ID di appartamento (1, 2, 3, 4) e ID di dispositivo (Master, Ext 1 e Ext 2). [Address] Designed to enable/disable the receipt of intercom calls and set the video entryphone ID: apartment ID (1, 2, 3, 4) and device ID (Master, Ext 1 e Ext 2). [Adresse] Permet d'activer/désactiver la réception d'appels intercommunicants et de définir l'ID du portier-vidéo : ID d'appartement (1, 2, 3, 4) et ID de dispositif (Maître, Ext 1 et Ext 2). [Adresse] Hiermit kann der Empfang von Internrufen aktiviert/deaktiviert sowie die ID des Videohaustelefons eingestellt werden: Wohnungs-ID (1, 2, 3, 4) und Geräte-ID (Master, Ext 1 und Ext 2). [Dirección] Permite activar/desactivar la recepción de llamadas intercomunicantes y configurar el ID del videoportero: ID del apartamento (1, 2, 3, 4) e ID del dispositivo (Master, Ext 1 y Ext 2). [Endereço] Permite ativar/desativar a receção de chamadas intercomunicantes e definir o ID do videopórtalo: ID de apartamento (1, 2, 3, 4) e ID de dispositivo (Master, Ext 1 e Ext 2). [Διεύθυνση] Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λήψης κλήσεων ενδοεπικοινωνίας και ρύθμισης του ID της θυρωτηλεόρασης: ID διαιρετήματος (1, 2, 3, 4) και ID μηχανισμού (Master, Ext 1 και Ext 2).</p> <p style="text-align: right;">[العنوان] تسمح بتفعيل/تحطيم استقبال مكالمات المتصل الداخلي وضبط الرقم التعرفي لجهاز الإنتركم قيداً: الرقم التعرفي للشقة (1, 2, 3, 4) والرقم التعرفي للجهاز (الرئيسي، الأمانة 1 والامانة 2).</p>

K42947 - K42957

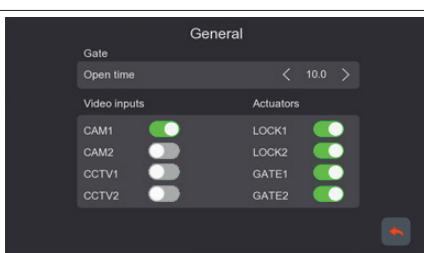	
<p>[Generale] Permette di impostare il tempo di attivazione del relè tra minimo 0.5 s e massimo 10 s. Nella stessa pagina è anche possibile attivare la consultazione dei segnali video CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 ed abilitare l'utilizzo delle serrature autoalimentate LOCK1, LOCK2 e dei relè GATE1, GATE2.</p> <p>[General] Designed to set the relay activation time between a minimum of 0.5 s and a maximum of 10 s. On the same page, you can also activate consulting of the video signals CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 and enable the use of the self-powered locks LOCK1, LOCK2 and relays GATE1, GATE2.</p> <p>[Général] Permet de définir le temps d'activation du relais entre 0.5 s (minimum) et 10 s (maximum). La même page permet également de valider la consultation des signaux vidéo CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 et l'utilisation des gâches auto-alimentées LOCK1, LOCK2 et des relais GATE1, GATE2.</p> <p>[Allgemein] Hiermit kann die Aktivierungszeit des Relais von mindestens 0.5 s bis maximal 10 s eingestellt werden. Auf der gleichen Seite kann darüber hinaus die Abfrage der Videosignale CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 und die Verwendung der eigenversorgten Türöffner LOCK1, LOCK2 sowie der Relais GATE1, GATE2 aktiviert werden.</p> <p>[General] Permite configurar el tiempo de activación del relé entre ralentí 0,5 s y máximo 10 s. En la misma página también es posible activar la consulta de las señales de video CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 y habilitar la utilización de las cerraduras alimentadas automáticamente LOCK1, LOCK2 y los relés GATE1, GATE2.</p> <p>[General] Permite definir o tempo de ativação do relé entre 0,5 s no mínimo e 10 s no máximo. Na mesma página é também possível ativar a consulta dos sinais de vídeo CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 e habilitar a utilização dos trincos autoalimentados LOCK1, LOCK2 e dos relés GATE1, GATE2.</p> <p>[Γενικό] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου ενεργοποίησης του ρελέ μεταξύ 0,5 δευτ. το ελάχιστο και 10 δευτ. Από την ίδια σελίδα είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση του ελέγχου των ομηριών εικόνας CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 και ενεργοποίησης της χρήσης των αυτοτροφοδοτούμενων κλειδαρίων LOCK1, LOCK2 και των ρελέ GATE1, GATE2.</p> <p>[عام] تسمح بضبط وقت تشغيل المدخل بين 0.5 ثانية كحد أدنى و 10 ثوانٍ كحد أقصى. في نفس الصفحة، من الممكن أيضًا تفعيل الإطلاع على إشاراتideo CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 ، تشغيل المدخلات LOCK1, GATE1 و GATE2 ، و تشغيل المدخلات LOCK2 و GATE2.</p>	
	<p>[Lingua] Permette di impostare la lingua del monitor.</p> <p>[Language] For setting the monitor display language.</p> <p>[Langue] Permet de définir la langue du moniteur.</p> <p>[Sprache] Hiermit kann die Monitorsprache eingestellt werden.</p> <p>[Idioma] Permite configurar el idioma del monitor.</p> <p>[Idioma] Permite definir o idioma do monitor.</p> <p>[Γλώσσα] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γλώσσας της οθόνης.</p> <p style="text-align: right;">[اللغة] تسمح بضبط لغة الشاشة.</p>
	<p>[Data] Permette di impostare la data, l'ora del monitor e selezionare il formato della data.</p> <p>[Date] For setting the monitor display date and time and selecting the date format.</p> <p>[Date] Mettre de régler la date, l'heure du moniteur et de sélectionner le format de la date.</p> <p>[Datum] Hiermit können Datum und Uhrzeit des Monitors eingestellt sowie das Datumsformat gewählt werden.</p> <p>[Fecha] Permite configurar la fecha y la hora del monitor y seleccionar el formato de la fecha.</p> <p>[Data] Permite definir a data, a hora do monitor e selecionar o formato da data.</p> <p>[Ημερομηνία] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας της οθόνης, καθώς και επιλογής της μορφής ημερομηνίας.</p> <p style="text-align: right;">[التاريخ] تسمح بضبط تاريخ وساعة الشاشة وأخواته.</p>
	<p>[Memoria] Permette di eliminare tutte le immagini o i video nella scheda Micro SD o FLASH, copiare tutte le immagini dalla memoria Flash interna alla scheda micro SD e formattare la scheda Micro SD.</p> <p>[Memory] For deleting all images or videos in the micro SD or flash card, copying all images from the internal flash memory to the micro SD card and formatting the Micro SD card.</p> <p>[Mémoire] Permet d'éliminer toutes les images ou les vidéos de la carte Micro SD ou FLASH, de copier toutes les images de la mémoire Flash interne à la carte micro SD et de formater la carte Micro SD.</p> <p>[Speicher] Hiermit können alle Bilder oder Videos in der microSD-Karte oder im FLASH-Speicher entfernt, alle Bilder vom internen FLASH-Speicher in die microSD-Karte kopiert und die microSD-Karte formatiert werden.</p> <p>[Memoria] Permite eliminar todas las imágenes o los vídeos en la microtarjeta SD o flash, copiar todas las imágenes de la memoria Flash interna a la microtarjeta SD y formatear la misma.</p> <p>[Memória] Permite eliminar todas as imagens ou vídeos do cartão Micro SD ou FLASH, copiar todas as imagens da memória Flash interna para o cartão micro SD e formatar o cartão Micro SD.</p> <p>[Μνήμη] Παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής όλων των εικόνων ή των βίντεο που υπάρχουν στην κάρτα Micro SD ή FLASH, αντιγραφής όλων των εικόνων από την εσωτερική μνήμη Flash στην κάρτα micro SD και διαμορφώσης της κάρτας Micro SD.</p> <p style="text-align: right;">[الذاكرة] تسمح بحذف جميع الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة في بطاقات الذاكرة SD و/أو بطاقات SD فلاش.</p>
	<p>[Ripristina] Permette di ripristinare le impostazioni iniziali del sistema (ad eccezione di data, ora, indirizzo ID ed impostazioni Wi-Fi).</p> <p>[Restore] For restoring the initial system settings (except for the date, time, ID address and Wi-Fi settings).</p> <p>[Réinitialiser] Permet de réinitialiser les paramètres d'origine du système (sauf la date, l'heure, l'adresse ID et les réglages Wi-Fi).</p> <p>[Wiederherstellen] Hiermit können die Anfangseinstellungen des Systems (mit Ausnahme von Datum, Uhrzeit, ID-Adresse und WLAN-Einstellungen) wiederhergestellt werden.</p> <p>[Restaurar] Permite restablecer los ajustes iniciales del sistema (excepto fecha, hora, dirección ID y ajustes Wi-Fi).</p> <p>[Repor] Permite reparar as definições iniciais do sistema (à exceção da data, hora, endereço ID e definições Wi-Fi).</p> <p>[Επαναφόρα] Παρέχει τη δυνατότητα επαναφόρας των αρχικών ρυθμίσεων του συστήματος (με εξαίρεση την ημερομηνία, την ώρα, τη διεύθυνση ID και τις ρυθμίσεις Wi-Fi).</p> <p style="text-align: right;">[استعادة] تسمح باستعادة [إعدادات النظام الأولية] (استثناء التاريخ والوقت و عنوان الرقم التعرفي و [إعدادات Wi-Fi]).</p>



K42947 - K42957

• Informativa Privacy

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, Vimar S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati mediante prodotti elettronici si effettua riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, limitando il trattamento ai casi in cui è strettamente necessario per il conseguimento degli scopi per i quali sono raccolti. I dati dell'Interessato saranno trattati in base a quanto previsto nella informativa privacy prodotti/applicazione consultabile dal nostro sito www.vimar.com sezione legal ([Privacy Policy Prodotti - Applicazioni - Vimar energia positiva](#)).

Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, è responsabilità dell'utilizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti durante l'utilizzo del prodotto, tutelare e adottare delle misure di sicurezza idonee ad evitare la perdita dei dati personali memorizzati e registrati. Nel caso in cui la telecamera riprenda aree pubbliche, dovrà essere apposta, in modo

visibile, l'informativa di 'area videosorvegliata' prevista dalla normativa privacy e riportata nel sito del Garante della Privacy. Le registrazioni potranno essere conservative per il periodo massimo previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari dove è stata effettuata l'installazione della telecamera. Se la normativa in vigore nel paese di installazione prevede quindi un periodo massimo di conservazione delle registrazioni delle immagini, l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro cancellazione in conformità alle norme applicabili.

Inoltre, l'utilizzatore dovrà garantire e verificare la titolarità e la custodia delle proprie password e dei relativi codici di accesso alle risorse web. L'interessato al momento della richiesta di intervento al Centro Assistenza Vimar, per poter consentire le attività di assistenza, deve fornire la password di accesso al sistema. La fornitura della stessa è considerata come consenso al trattamento. Ogni Interessato sarà responsabile e dovrà modificare la password di accesso al proprio sistema a seguito di ogni intervento svolto da parte del Centro Assistenza Vimar.'

• Privacy Policy

As required by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, Vimar S.p.A. guarantees that the electronic processing of data minimises the use of personal and other identification information, which is only processed to the extent strictly necessary in order to achieve the purposes for which it was collected. The personal information of the Data Subject is processed in accordance with the product/application privacy policy available on our website www.vimar.com in the legal section ([Product - App Privacy Policy](#)).

Please remember that, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, the user is the controller of processing for the data collected during use of the products and, as such, is responsible for adopting suitable security measures that protect the personal data recorded and stored, and avoid its loss.

Should the camera monitor public areas, it will be necessary to display - in a visible

manner - the information about the 'area under video surveillance' envisaged in the privacy policy and specified on the website of the Italian Data Protection Authority (Garante). The recordings may be stored for the maximum period of time envisaged by legal and/or regulatory provisions in the place where the camera has been installed. If the regulations in force in the country of installation envisage a maximum storage period for the image recordings, the user shall ensure they are deleted in compliance with the applicable regulations.

In addition, the user must guarantee safe possession of and control over its passwords and the related access codes to its web resources. The Data Subject must provide the password for access to its system when requesting help from the Vimar Support Centre, so that the related support can be provided. Provision of the password represents consent for processing. Each Data Subject is responsible for changing the password for access to its system on completion of the work carried out by the Vimar Support Centre.'

• Politique de confidentialité

Conformément au Règlement UE 2016/679 sur la protection des données personnelles, Vimar S.p.A. garantit que le traitement des données effectué à travers les systèmes électroniques réduit au maximum l'utilisation des données personnelles et des données d'identification en limitant leur emploi aux situations strictement nécessaires pour répondre aux raisons pour lesquelles elles ont été saisies. Les données de la personne concernée seront traitées conformément aux principes exposés dans la note d'information en matière de confidentialité sur les produits/application consultable sur notre site www.vimar.com section légale ([Privacy Policy Produits - Applications - Vimar énergie positive](#)).

Rappelons que, conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 sur la protection des données personnelles, il est de la responsabilité de l'utilisateur, en tant que responsable du traitement des données collectées lors de l'utilisation du produit, de protéger et d'adopter des mesures de sécurité appropriées pour éviter la perte des données personnelles stockées et enregistrées.

Si la caméra filme des espaces publics, la signalisation « site sous vidéo-protection » prévue par la norme sur la confidentialité et indiquée sur le site du Contrôleur de la protection des données devra être exposée de manière bien visible. Les enregistrements pourront être conservés selon la durée maximale prévue par les dispositions légales et/ou réglementaires là où la caméra a été installée. Si la législation en vigueur dans le pays d'installation prévoit une durée maximale de conservation des enregistrements d'images, l'utilisateur devra les supprimer conformément aux règles applicables.

De plus, l'utilisateur devra garantir et vérifier la propriété et la protection de ses propres mots de passe et codes d'accès aux ressources sur Internet. Pour toute demande d'assistance au Centre d'Assistance Vimar, la personne devra fournir le mot de passe d'accès au système pour permettre les opérations d'assistance. En fournit le mot de passe, elle donne l'autorisation au traitement. Chaque personne concernée sera responsable et devra modifier le mot de passe d'accès au propre système après que le Centre d'Assistance Vimar aura effectué une intervention.'

• Datenschutzerklärung

Gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 über den Schutz der personenbezogenen Daten versichert Vimar S.p.A., dass bei der Datenverarbeitung mit elektronischen Mitteln die Verwendung von personenbezogenen und Identifizierungsdaten weitestgehend eingeschränkt wird und diese lediglich in unbedingt notwendigen Fällen für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, verarbeitet werden. Die Daten der betroffenen Person werden nach der auf unserer Website www.vimar.com Bereich Rechtliche Hinweise ([Datenschutzerklärung Produkte - Apps - Vimar positive Energie](#)) einsehbaren Datenschutzerklärung der Produkte/Apps verarbeitet.

Bitte beachten Sie, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz personenbezogener Daten in der Verantwortung des Benutzers als Verantwortlichen für die während der Nutzung des Produkts erhobenen Daten liegt, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um den Verlust gespeicherter und aufgezeichnete personenbezogener Daten zu verhindern.

Falls die Kamera öffentliche Bereiche aufnehmen sollte, muss an sichtbarer Stelle die Italienischen Datenschutzgesetz vorgesehene und auf der Website der Italienischen Datenschutzbörde abgedruckte Erklärung 'Videoüberwachter Bereich' angebracht werden. Die Aufzeichnungen dürfen für den maximalen Zeitraum aufbewahrt werden, der in den gesetzlichen und/oder behördlichen Bestimmungen des Landes vorgesehen ist, in dem die Kamera installiert wurde. Sieht die im Installationsland geltende Gesetzgebung daher eine maximale Aufbewahrungsfrist für Bildaufnahmen vor, muss der Benutzer diese gemäß den geltenden Vorschriften löschen.

Der Benutzer ist zudem für die Garantie und den Nachweis des Eigentums sowie der Verwahrung ihrer Passwörter und Anmeldedaten zu den Internetressourcen verantwortlich. Bei Anforderung von Eingriffen des Vimar Kundendienstes muss die betroffene Person zur Inanspruchnahme der Serviceleistung das Passwort für den Systemzugriff bereitstellen. Die Bereitstellung des Passworts wird als Zustimmung zur Verarbeitung betrachtet. Jede betroffene Person ist dafür verantwortlich, das Passwort zum Zugriff auf ihr System nach dem Eingriff durch den Vimar Kundendienst zu ändern.'



K42947 - K42957

• Nota informativa sobre protección de datos

De conformidad al Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Vimar S.p.A. garantiza que el tratamiento de los datos mediante equipos electrónicos se realiza reduciendo al mínimo la utilización de datos personales y de identificación, limitándose a lo estrictamente necesario para lograr los objetivos por los que se recopilaron. Los datos del interesado se tratarán de conformidad a lo indicado en su política de privacidad para los productos/aplicaciones que se pueda consultar en el sitio www.vimar.com sección legal ([Política de protección de datos - Productos y apps - Vimar energía positiva](#)).

Se recuerda que, en cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, al ser el usuario responsable del tratamiento de los datos recopilados durante la utilización del producto, el mismo deberá tomar las oportunas medidas de seguridad para evitar la pérdida de los datos grabados y almacenados.

En el caso en que la cámara grabara imágenes de áreas públicas, deberá colocarse de forma visible el cartel de 'Zona videovigilada' previsto por la normativa sobre protección de datos, que se muestra en la página del Supervisor de la protección de datos. Las grabaciones se podrán conservar durante el período máximo previsto por las disposiciones y/o reglamentos en vigor en el lugar donde esté instalada la cámara. Si la normativa local en vigor estableciera un período máximo de conservación de las grabaciones de imágenes, el usuario deberá encargarse de su eliminación de conformidad con las normas aplicables.

Además, el usuario deberá garantizar y comprobar la correcta custodia de sus propias contraseñas y los correspondientes códigos de acceso a los recursos de la red. Al solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica Vimar, para poder realizar las actividades de asistencia, el interesado deberá facilitar la contraseña de acceso al sistema. Al facilitarla, se considerará que el usuario acepta el tratamiento. Cada interesado será responsable y deberá modificar la contraseña de acceso a su sistema después de cada actuación del Servicio de Asistencia Técnica Vimar.

• Política de Privacidade

Em conformidade com o previsto no Regulamento UE 2016/679 em matéria de proteção dos dados pessoais, a Vimar S.p.A. garante que o tratamento dos dados através de produtos electrónicos é efetuado reduzindo ao mínimo a utilização de dados pessoais e de dados de identificação, limitando o tratamento aos casos em que seja estritamente necessário para atingir os objetivos para os quais são recolhidos. Os dados do interessado serão tratados de acordo com as disposições da política de privacidade do produto/aplicação disponível no nosso site www.vimar.com seção legal ([Política de Privacidade Produtos - Aplicações - Vimar energia positiva](#)).

Recordamos que, de acordo com o disposto no Regulamento UE 2016/679 relativo à proteção de dados pessoais, é da responsabilidade do utilizador, enquanto responsável pelo tratamento dos dados recolhidos durante a utilização do produto, proteger e adotar as medidas de segurança adequadas para evitar a perda de dados pessoais armazenados e registados.

No caso de a câmara captar espaços públicos deverá ser afixada, de forma visível, a

informação de 'área de videovigilância' prevista na legislação de privacidade e indicada no site da Autoridade de Privacidade. As gravações podem ser conservadas durante o período máximo previsto nas disposições legais e/ou regulamentares do local em que a câmara foi instalada. Se a legislação em vigor no país de instalação prever, por conseguinte, um período máximo de conservação para as gravações de imagens, o utilizador deve eliminar-las de acordo com as regras aplicáveis.

Além disso, o utilizador deverá garantir e verificar a titularidade e a preservação das próprias passwords e dos respetivos códigos de acesso aos recursos web. Para poder consentir as atividades de assistência, o interessado, aquando do pedido de intervenção ao Centro de Assistência Vimar, deve fornecer a password de acesso ao sistema. O fornecimento da mesma é considerado como consentimento para o tratamento. Cada interessado será responsável e deverá modificar a password de acesso ao próprio sistema após cada intervenção realizada pelo Centro de Assistência Vimar.

• Δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Vimar S.p.A. εγνύεται διότι η επεξεργασία των δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών προϊόντων πραγματοποιείται με ελαχιστοποίηση της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων ταυτοποίησης και παρά μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες είναι παραπόνηση για την εκτήλωση των σποτων για τους οποίους έχουν συλλεγεθεί. Τα δεδομένα των ενδισφέρεμενων υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα ίσα προβλέπονται στη δημόσια περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων προφανούς που παρέχεται στον ιστότοπο μας www.vimar.com, ενότητα Νομικές πληροφορίες ([Πλαίσιο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων - Εφαρμογές - Vimar energia positiva](#)).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, με την διότιά του υπεύθυνος περιεργασίας των δεδομένων που αυλεγούν κατά τη χρήση του προϊόντος, να προστατεύει τα δεδομένα και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφύγηση της απώλειας των αποθεμένων και εγγεγραμμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που η κάμερα καταγράφει δημόσιο χώρο, πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο η ανακοίνωση «Η περιοχή παρακολουθείται» σύμφωνα με τον κανονισμό περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, η οποία ταρέψεται στον ιστότοπο του εγκυρήτη του ιδιωτικού απορρήτου. Οι εγγραφές μπορούν να διατηρηθούν για τη μέγιστη περίοδο που προβλέπεται από τις νομικές διατάξεις ή και τους κανονισμούς της χώρας όπου έχει εγκατασταθεί η κάμερα. Επομένως, εάν οι ισχυούσες κανονισμούς της χώρας εγκαταστάσαν προβλέπεται μέγιστη περίοδο διατήρησης των εγγεγραμμένων εικόνων, ο χρήστης πρέπει να προχωρήσει στη διαγραφή τους σύμφωνα με τα ισχυόντα πρότυπα.

Επίσης, ο χρήστης οφείλει να διασφαλίζει και να επιβεβαιώνει την κυριότητα και τη φύλαξη των κυβικών πρόσβασης και των σχετικών κυβικών πρόσβασης στους πόρους της κατασκευής της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Η παρέμβαση από το κέντρο υποστήριξης της Vimar, ο ενδισφέρομενος, πρέπει να δηλώσει τον κυβικό πρόσβασης στο σύστημα ώστε να είναι δυνατή η παροχή υποστήριξης. Η παροχή του κυβικού πρόσβασης προσδιορίζεται με συνάντηση στην επεξεργασία. Κάθε ενδισφέρομενος οφείλει και πρέπει να τροποποιεί τον κυβικό πρόσβασης στο σύστημα μετά από κάθε παρέμβαση από το κέντρο υποστήριξης της Vimar.

بكاميرات الفيديو، في موضع واضح، وفقاً لما تنص عليه تشريعات الخصوصية ووضعها في الموقع الإلكتروني الخاص بضمان الخصوصية. سجّلوا الاختفاظ

بالتسجيلات للمرة الأولى المخصوص عليها بالأحكام القانونية /أو باللوائح حيثما تم تنفيذ تركيب كاميرا الفيديو. إذا كانت التشتريات السارية في بلد التركيب تنص على مدة قصوى لحفظ تسجيلات الصور، فإنه سيتعين على المستخدم القيام بحفظها وفقاً للقواعد المعول بها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المستخدم أن يضمن وتحتفظ من ملكية وحماية كلمات المرور الخاصة به والأكواد المتعلقة بها للدخول إلى موارد الويب. عند طلب تدخل

مركز الدعم الفني Vimar، يجب على الشخص المعني تقديم كلية المرور الخاصة بالدخول إلى النظام، أجل التمكّن من الاستفادة بالشنطة الدعم الفني، يتعين تقديم كلية المرور موافقة على المعالجة. سيتحمل كل شخص معنى المسؤولية وسيتعين عليه تحويل كلية المرور الخاصة بالدخول إلى نظامه بعد كل تدخل يقوم به مركز الدعم الفني Vimar.

طبقاً لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/679 بشأن حماية البيانات الشخصية، ضمن Vimar S.p.A. أن معالجة البيانات بواسطة المنتجات الإلكترونية يتم تنفيذها مع تقليل استخدام البيانات الشخصية وبيانات التعرفة على الحد الأدنى، مع العمل على انتصار المعالجة على الحالات الضرورية بشدة لحقن الأغراض التي تجمتّع حولها. ستتم معالجة بيانات الشخص المعنّي بناءً على ما تنص عليه الوثيقة التعرّيفية بشأن خصوصية المنتجات/التطبيقات والتي يمكن الإطلاع عليها من على موقعنا الإلكتروني www.vimar.com في القسم القانوني (سياسة خصوصية المنتجات - التطبيقات - الطاقة الابراجية- Vimar).

ذكر بأنه، بناءً على ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/679 بشأن حماية البيانات الشخصية، يتتحمل المستخدم، بصفته مالك معالجة البيانات التي تم جمعها أثناء استخدام المنتج، المسؤولية عن حمايتها وتنفيذ تدابير الأمان المناسبة من أجل تفادي فقدان البيانات الشخصية المخفرة والمسجلة. في حالة التقاط كاميرا الفيديو لاماكن عامة، فإنه يجب وضع معلومة "المكان مراقب



K42947 - K42957



- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et effectuée dans le respect des dispositions réglementaires.
- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Produkts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. El montaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no país em que os produtos são instalados.
- El montaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις.
- يجب أن يتم عملية التركيب من قبل فنيين متخصصين ومحتملين مع الالتزام بالقواعد.
- النشرات المنظمة لهذا الأمر

Conformità normativa.

Direttiva RED. Direttiva RoHS.

Norme EN 301 489-17, EN 300 328, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33 Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: faiate.vimar.com.**Regulatory compliance.**

RED directive. RoHS directive.

Standards EN 301 489-17, EN 300 328, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – art.33. The product may contain traces of lead.

Vimar SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available at the following Internet address: www.vimar.com.**Conformité aux normes.**

Directive RED. Directive RoHS

Normes EN 301 489-17, EN 300 328, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Règlement REACH (UE) n° 1907/2006 – art.33 L'article pourrait contenir des traces de plomb.

Vimar SpA déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : www.vimar.com.**Normkonformität.**

RED-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen EN 301 489-17, EN 300 328, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33 Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Datenblatt des Produkts unter folgender Internetadresse zur Verfügung: www.vimar.com.**Conformidad a las normas**

Directiva RED. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

Vimar SpA declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: www.vimar.com.**Conformidade normativa.**

Diretiva RED. Diretiva RoHS.

Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Regulamento REACH (UE) n.º 1907/2006 – art.33 O produto poderá conter vestígios de chumbo.

A Vimar SpA declara que o equipamento de rádio está conforme a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível na ficha do produto no seguinte endereço Internet: www.vimar.com.**Συμμόρφωση με τα πρότυπα.**

Οδηγία RED. Οδηγία RoHS.

Πρότυπα EN 301 489-17, EN 300 328, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Κανονισμός REACH (UE) ap. 1907/2006 – Άρθρο 33 Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

H Vimar SpA δηλώνει ότι τη συσκευή ραδιοσυγχοτήτων συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πήρες κείμενο της δηλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην κάρτα του προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com.

Δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς FCC (Ηνωμένες Πολιτείες)

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بعداد الراديو (RED). توجيه تقيد استخدام المواد الخطيرة.

معايير القواعد .EN IEC 63000 .EN IEC 62311 .EN 62368-1 .EN 61000-3-3 .EN IEC 61000-3-2 .EN 55035 .EN 55032 .EN 300 328 .EN 301 489-17

الأنظمة تجنب وتخفيف وتقليل المواد الكيميائية (الاتحاد الأوروبي) رقم 2006/1907 – إمداده 33

قد يحتوي المنتج على آثار من المراصع.

نوع شركة Vimar SpA ينبع جهاز الاسلاكي مطابق للتوجيه 53/2014. النص الكامل لاعلان المطابقة للمواصفات الأوروبية CE متوفّر في بطاقة التعریف بالمنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com

K42947 - K42957



- **RAEE - Informazione agli utilizzatori.** Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- **WEEE - Information for users.** If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.
- **DEEE - Informations destinées aux utilisateurs** Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qu'il veut mettre au rebut à un distributeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel électronique disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m² retirent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.
- **WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation.** Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen zu sammeln ist. Der Benutzer muss das Altgerät bei den im Sinne dieser Richtlinie eingerichteten kommunalen Sammellstellen abgeben. Alternativ hierzu kann das zu entsorgende Gerät beim Kauf eines neuen gleichwertigen Geräts dem Fachhändler kostenlos zurückgegeben werden. Darauf hinaus besteht die Möglichkeit, die zu entsorgenden Elektronik-Altgeräte mit einer Größe unter 25 cm bei Elektronikfachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² kostenlos ohne Kaufpflicht eines neuen Geräts abzugeben. Die korrekte getrennte Sammlung des Geräts für seine anschließende Zuführung zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwertung der Werkstoffe des Geräts.
- **RAEE - Información a los usuarios.** El símbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato o en su embalaje indica que el producto, al final de su vida útil, debe desecharse por separado de otros residuos. Al final de su vida útil, el usuario deberá entregar el equipo a un centro de recogida de residuos electrotécnicos y electrónicos. También puede entregar gratuitamente el equipo usado al establecimiento donde vaya a comprar un nuevo equipo de tipo equivalente. En los distribuidores de productos electrónicos con una superficie de al menos 400 m² es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, productos electrónicos usados de tamaño inferior a 25 cm. La recogida selectiva de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y sus componentes, permite su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medioambiente y evita posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.
- **REEE - Informação para os utilizadores.** O símbolo do contentor barrado existente no equipamento ou na sua embalagem indica que, no fim da respetiva vida útil, o produto deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, depositar o equipamento em fim de vida nos respetivos centros municipais de recolha seletiva de resíduos eletrotécnicos e eletrónicos. Em alternativa à gestão autónoma, é possível entregar gratuitamente ao distribuidor o aparelho que se pretende eliminar, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Nos distribuidores de produtos eletrónicos com uma superfície de venda de pelo menos 400 m² é ainda possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos eletrónicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha seletiva adequada para o posterior reencaminhamento do aparelho em fim de vida para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõem o equipamento.
- **ΑΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες.** Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται στη συσκευή ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται έχοντας επάλιατα από τη υπόλοιπη απόβλητα στο τέλος της φωτιέμης διάρκειας του. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστος πρέπει να παραδίδει τις συσκευές που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα ειδικά δημοποιητικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απόβλητων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εκτός από την αυτόνομη διαχείση, είναι δυνατή η δωρεάν παράδοση της συσκευής προς απόρριψη στον διανομέα, κατά την αγορά καινούριας, αντίστοιχης συσκευής. Στους διανομείς ηλεκτρονικών προϊόντων τους διαχίστον με καταστήματα πάνω από 400 m², μπορείτε επίσης να παραδίδετε δωρεάν, χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις κάτω από 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή με σκοπό τη μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και φύλαξη προς το περιβάλλον απόρριψη της συσκευής συμβάλει στην αποφυγή πθενών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην εκ νέου χρήση ή/και ανοικούλων των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.
- **مختلقات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE) - معلومات للمستخدمين.** رمز صندوق القمامدة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المعدة يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى، وبالتالي، يستوجب على المستخدم معبره المعدة عند وصوله إلى المراكز البلدية المناسبة لجمع المخلفات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً عن الادارة المسؤولة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى الموزع، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معدال. لدى موزعي المنتجات الإلكترونية في محلات الجارحة التي لا تقل مساحتها عن 400 m² يمكن أن تكون عملية التسليم هذه مجانية وبدون شرط شراء أجهزة جديدة وذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية التي لا تتجاوز أبعادها 25 سم. تساهم عملية الجمع المختلط للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متواافق بيئياً، في تحفيز الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تتشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.

- Per ulteriori informazioni faidate.vimar.com
- For further information see www.vimar.com website
- Pour informations détaillées voir www.vimar.com
- Für weiterführende Informationen, siehe www.vimar.com
- Más información en www.vimar.com
- Informações mais aprofundadas en www.vimar.com
- Για περισσότερες πληροφορίες www.vimar.com

www.vimar.com لمزيد من التفاصيل الخاصة

K42947 - K42957

CE

49401950A0 00 2312

 **VIMAR**
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com