

Multimedia video touch screen



---

## DISCLAIMER

L'utilizzo di questo dispositivo da parte di qualsiasi utente, consumatore o professionista, presuppongono la consapevole presa visione ed integrale accettazione di questo Disclaimer.

Rimane inteso che l'utilizzo del dispositivo è da considerarsi come accettazione di quanto previsto nel presente Disclaimer rimanendo comunque inteso che VIMAR potrà in qualsiasi momento modificare e/o aggiornare, in tutto o in parte, questo il dispositivo ovvero le condizioni di suo utilizzo.

### 1. Proprietà del dispositivo, diritti sui contenuti, limitazioni e divieti all'utilizzo, Copyright.

La proprietà intellettuale del dispositivo è di VIMAR S.p.A. Viale Vicenza 14, Marostica (VI).

I marchi e i segni distintivi pubblicati sul dispositivo sono di proprietà di VIMAR S.p.A., oppure di terzi e, in ogni caso, l'accesso al dispositivo non fornisce il diritto di utilizzare tali marchi e segni distintivi senza l'autorizzazione scritta dei rispettivi titolari.

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine, di privacy o diritti simili, menzionati o utilizzati nel dispositivo, sono proprietà dei legittimi proprietari.

Tutto il materiale disponibile tramite questo dispositivo è protetto dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore applicabile.

L'accesso al dispositivo non fornisce il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di distribuire, di ripubblicare, in alcuna forma anche parziale e con qualsiasi strumento, le informazioni in esso contenute, senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di VIMAR S.p.A. e / o del terzo titolare dei relativi diritti di sfruttamento e/o di riproduzione.

### 2. Esonero di responsabilità.

VIMAR S.p.A.:

- declina ogni responsabilità per le conseguenze che possano essere arrecate ad Utenti o terzi da possibili malfunzionamenti del dispositivo e per gli eventuali danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere gli Utenti, compresi eventuali guasti, malfunzionamenti, interruzioni della disponibilità o funzionalità del dispositivo e/o delle sue funzionalità;
- a titolo esemplificativo e non tassativo VIMAR S.p.A., declina inoltre ogni responsabilità per eventuali mancati guadagni per utilizzo delle informazioni contenute nel dispositivo, perdita di dati, interruzione di lavoro, derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo del dispositivo;

L'utente prende atto e riconosce a VIMAR S.p.A. la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, sia temporaneamente che definitivamente, in tutto o in parte, la fornitura di alcune applicazioni in dotazione del dispositivo di proprietà di parti terze (Meteo, News, Web Radio), manlevando la stessa da qualsivoglia responsabilità.

VIMAR non assume alcuna responsabilità circa la liceità, la veridicità o l'esattezza ovvero ancora all'accuratezza delle informazioni fornite dalle applicazioni in dotazione del dispositivo e di proprietà di parti terze.

Le limitazioni /esclusioni di responsabilità di cui sopra non hanno lo scopo di limitare / escludere la responsabilità della Società nei casi in cui non possa essere esclusa o limitata in forza della legge nazionale applicabile.

---

### **3. Privacy.**

Per quanto non sia prevista l'effettuazione di alcun trattamento e/o archiviazione (se non in forma "aggregata" e per "fini statistici") dei dati transitanti dalla piattaforma software, VIMAR S.p.A. in applicazione di ogni cautela come predisposta dal D.lgs n. 196/2003 , riceverà e riceve espressa autorizzazione ad ogni trattamento, nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell'espletamento dei servizi descritti.

La piattaforma software raccoglie dal dispositivo alcune informazioni di servizio necessarie per l'esecuzione dei servizi che riguardano i dispositivi registrati, la versione dell'applicazione e dei servizi da essa forniti, nonché segnali di verifica del corretto accesso e funzionamento di detti servizi. Le dette informazioni sono tutte necessarie e funzionali al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzionalità di telegestione delle applicazioni e dei dispositivi supportati dalla piattaforma.

È pertanto richiesto che sia prestato specifico consenso ed autorizzazione ad ogni suddetto trattamento, nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell'espletamento del servizio connesso.

---



# Indice

---

<b>1. Descrizione</b> .....	<b>2</b>
1.1 Caratteristiche principali .....	2
<b>2. Menù principale</b> .....	<b>3</b>
2.1 Notifiche .....	4
2.2 Menù contestuale .....	5
<b>3. Impostazioni</b> .....	<b>7</b>
3.1 Generali .....	7
3.2 Rete IP Web Server Vimar .....	12
3.3 Videocitofonia .....	12
3.4 Gestione Utenti .....	15
3.5 Aggiornamento .....	20
<b>4. Utilizzo dei files da supporto rimovibile</b> .....	<b>21</b>
<b>5. Domotica</b> .....	<b>21</b>
<b>6. Videocitofono</b> .....	<b>22</b>
6.1 Videocitofono senza chiamate attive .....	22
6.2 Videocitofono con chiamata in corso .....	23
6.3 Funzionalità VOIP .....	26
<b>7. Telecamere</b> .....	<b>28</b>
7.1 Visualizzazione lista delle telecamere .....	28
7.2 Visualizzazione ciclica delle telecamere .....	29
<b>8. Lavagna</b> .....	<b>30</b>
<b>9. Foto/Video</b> .....	<b>35</b>
<b>10. Web Radio</b> .....	<b>36</b>
<b>11. Musica</b> .....	<b>38</b>
<b>12. Meteo</b> .....	<b>40</b>
<b>13. RCS News</b> .....	<b>43</b>
<b>14. Feed Reader</b> .....	<b>44</b>
<b>15. Calcolatrice</b> .....	<b>46</b>
<b>16. Calendario</b> .....	<b>47</b>
<b>17. Pulizia del multimedia video touch screen</b> .....	<b>47</b>
<b>18. Conformità normativa</b> .....	<b>47</b>



# Descrizione

---

## 1. DESCRIZIONE

In un impianto di automazione By-me nel quale è installato il web server, il multimedia video touch screen consente il comando completo di luci, tapparelle, clima, diffusione sonora, scenari, programmi eventi, controllo carichi, gestione dei consumi di energia (Energy Guard) e sistema antintrusione. Il multimedia video touch screen inoltre, può essere utilizzato come videocitofono e gestisce tutte le funzioni dell'impianto videocitofonico Due Fili (visualizzazione immagini da targa e da telecamere, comunicazione vocale con posto esterno, citofoni e pulsanti di chiamata, apertura elettroserratura, ecc.). Il dispositivo permette anche di accedere a determinate informazioni attraverso applicazioni dedicate collegate ad internet (previsioni meteo, news, feed reader RSS, web radio), di visualizzare video o foto, di ascoltare musica (files mp3), di scrivere promemoria e associarli ad una segnalazione acustica di scadenza (data e ora) e di realizzare note testuali o grafiche con veri e propri disegni grazie alla funzione "lavagna".

### 1.1 Caratteristiche principali.

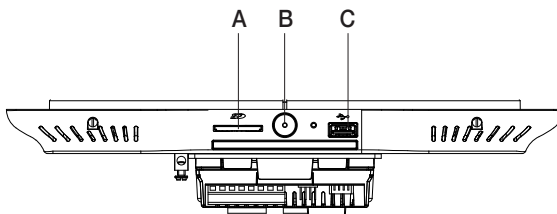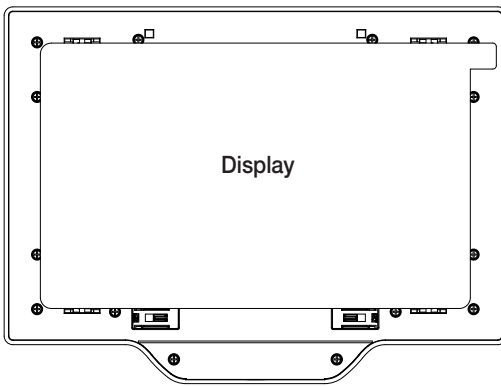

- A: Presa SDHC
- B: Pulsante ON/OFF
- C: Presa USB

#### Pulsante ON/OFF:

- ON: a dispositivo spento, premere una volta (per circa 2 s) per accendere il videotouch screen.
- A dispositivo acceso, premere una volta per visualizzare il menù contestuale.
- OFF: a dispositivo acceso, premere e tenere premuto per circa 8 s finché il videotouch screen visualizza l'icona di spegnimento.


**Tempo di vita della retroilluminazione video:** 10.000 ore (a 25 °C)

Il tempo di vita è definito come il tempo stimato affinché la luminosità degradi al 50% del valore iniziale.

---

# Menù principale

## 2. MENU' PRINCIPALE

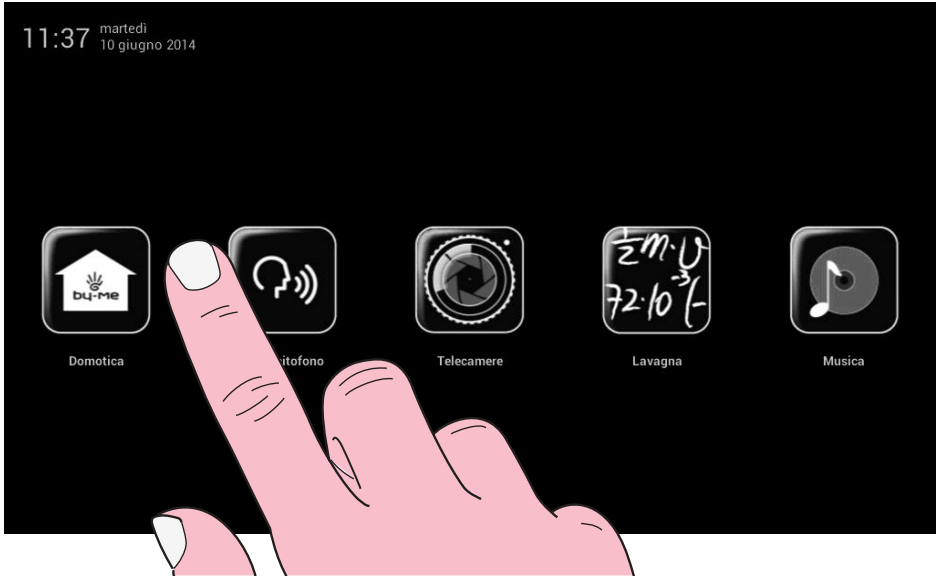

← Per visualizzare le icone non visibili, scorrere orizzontalmente con il dito nell'area che le delimita. →










## Menù principale

---



### 2.1 Notifiche.

In caso di particolari impostazioni o eventi (ad esempio chiamata videocitofonica, tacitazione suoneria, ecc.) il multimedia video touch screen visualizzerà i seguenti avvisi di notifica:

-  : Utente assente o attivazione funzione di segretaria videocitofonica evoluta
-  : Esclusione suoneria
-  : Segnalazione "porta aperta"
-  : SD card non inserita
-  : SD card inserita 51-75%
-  : SD card inserita 76-100%
-  : Segnalazione per "chiamata persa" (Videocitofonia) e "nuova nota" (Lavagna)

Nella parte inferiore del multimedia video touch screen sono presenti tre led RGB che mediante una segnalazione luminosa notificano ulteriormente le chiamate perse e le nuove note inserite sulla lavagna.

A seconda della notifica la segnalazione sarà la seguente:

- **1 lampeggio di colore rosso** ogni 5 s in caso di chiamata registrata in segreteria telefonica;
- **1 lampeggio di colore giallo** ogni 5 s in caso di nuova nota inserita sulla lavagna.

In mancanza di notifiche i led sono spenti.

## Menù principale

---





### 2.2 Menù contestuale.


Quando si accede ad ognuno dei menù contenuti in quello principale, è possibile visualizzare un menù contestuale mediante il quale si effettuano alcune veloci operazioni di gestione del multimedia video touch screen.

Il menù contestuale si visualizza **premendo una volta il pulsante di ON/OFF** (il pulsante **B** illustrato a pag. 2).



Più specificatamente:

- Toccando  si visualizza il Menù principale mettendo in background, quando previsto, l'applicazione corrente.
- Toccando  si visualizzano le opzioni relative al menù corrente (barre degli strumenti, ecc.).
- Toccando  si torna indietro e si chiude l'applicazione corrente.
- Toccando  si chiude il menù contestuale.
- Toccando il cursore della barra a scorrimento (spostandolo a sinistra o a destra) si aumenta/diminuisce il volume delle uscite audio (il livello viene evidenziato dall'illuminazione della barra).



## Menù principale

---

Come illustrato a pag. 3, attraverso il menù principale si accede a tutti i menù di gestione del multimedia video touch screen relativamente sia alle proprie funzionalità che a quelle dell'impianto domotico da controllare.

Nei capitoli che seguono sono riportate tutte le principali videate di questi menù; da notare che toccando l'icona


 si torna sempre a visualizzare il Menù principale.

# Impostazioni

## 3. IMPOSTAZIONI



Dal menù principale, toccando l'icona si accede al menù Impostazioni.

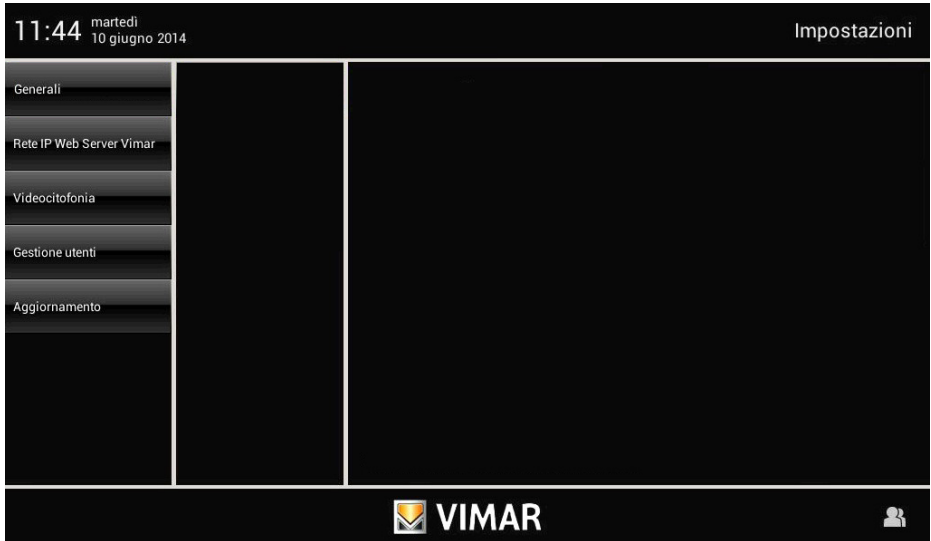


### 3.1 Generali.

Toccando l'icona  si visualizzano le seguenti opzioni:

- Info Sistema;
- Data e Ora;
- Lingua e Unità di misura;
- Risparmio Energetico.

## Impostazioni

### • Info Sistema

Toccando l'icona  si visualizzano la release software e le principali caratteristiche del multimedia video touch screen.



The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) screen. At the top left, the time is 13:51 on Monday, April 27, 2015. The title 'Impostazioni' is at the top right. A sidebar on the left contains menu items: Generali, Info Sistema (highlighted), Rete IP Web Server Vimar, Videocitofonia, Gestione utenti, Aggiornamento, Market VIMAR, and Market. The main area is divided into sections: 'VideoTouchScreen' with details like 'Versione Sistema Operativo: BUILD 1.0.6 - RELEASE 4.1.2', 'Versione Hardware: 2.0.0', 'Versione Software: 4.1.12', 'IP Address: 192.168.0.101', 'MAC Address: 00:1B:29:00:A8:8F', 'Serial Number: PROT040700N1111111111', and 'VOIP Ready: Si'; 'Modulo 01963' with 'Versione Hardware modulo 01963: 4' and 'Versione Software modulo 01963: 2.9'; 'Videocitofonia e colloquio con WebServer Vimar' with 'Indirizzo IP WebServer: 192.168.0.110' and 'Configurazione WebServer: Primaria'; and 'Versione dei moduli' with 'Versione Domotica: 4.0.07'. The VIMAR logo and a user icon are at the bottom.

### • Data e Ora

Toccando l'icona  è possibile effettuare la regolazione dell'ora e della data visualizzata.

Toccando le relative icone sarà possibile selezionare la modalità Automatico o Manuale, la visualizzazione dell'ora in AM/PM o 24h, il fuso orario e impostare la data corrente.



# Impostazioni

Automatico:



The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) screen in Automatic mode. The top bar displays the time '11:45', the day 'martedì', and the date '10 giugno 2014'. The title 'Impostazioni' is in the top right. The interface is divided into four main sections: 'Generali', 'Info Sistema', 'Automatica', and 'Manuale'. The 'Automatica' section is active. Under 'Info Sistema', the 'Data e Ora' (Date and Time) option is selected. The 'Automatica' section shows 'AM/PM' and '24h' options. A 'Fuso orario' (Time zone) dropdown menu is set to '(GMT+1:00) Europe/Rome'. The bottom bar features the VIMAR logo and a user icon.

Manuale:




The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) screen in Manual mode. The top bar displays the time '11:45', the day 'martedì', and the date '10 giugno 2014'. The title 'Impostazioni' is in the top right. The interface is divided into four main sections: 'Generali', 'Info Sistema', 'Automatica', and 'Manuale'. The 'Manuale' section is active. Under 'Info Sistema', the 'Data e Ora' (Date and Time) option is selected. The 'Automatica' section shows 'AM/PM' and '24h' options. A date and time display shows '10/06/2014 11:45'. Below this display are two buttons: 'imposta data' (set date) and 'imposta ora' (set time). The bottom bar features the VIMAR logo and a user icon.

## Impostazioni

---

### • Lingua e Unità di misura

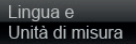Toccando l'icona  è possibile selezionare la lingua con la quale verranno visualizzate tutte le diciture e l'unità di misura della temperatura che verrà utilizzata nell'applicazione "Meteo".

Toccare il menù a tendina in corrispondenza di "Lingua" e selezionare quella desiderata.



# Impostazioni

## • Risparmio Energetico

Toccando l'icona **Risparmio Energetico** si accede alla videata che consente di impostare notifiche, screen saver e regolazioni di luminosità del multimedia video touch screen.



Toccando le icone dedicate è possibile attivare lo spegnimento del display e lo screen saver impostandone la tipologia e il relativo time out.

- **Slide Show** consente di selezionare una cartella di immagini presenti nella SD card;
- **Movie** consente di selezionare un filmato presente nella SD card;
- **Data e Ora** consente di visualizzare giorno, data e ora corrente.

Mediante il menù a tendina si imposta il timeout al termine del quale verrà avviato lo screen saver.

Mediante il menù a tendina a fianco dell'icona "**Timer spegnimento monitor**" si imposta il timeout al termine del quale il display si spegnerà.

La schermata inoltre, presenta anche due controlli per la regolazione dell'intensità luminosa del display durante l'utilizzo normale e in stato di screen saver.

## Impostazioni

### 3.2 Rete IP Web Server Vimar.

Attraverso questo menù vengono effettuate tutte le operazioni di configurazione della rete IP e del Web Server Vimar. **Tali operazioni sono esclusivamente a cura dell'installatore.**


### 3.3 Videocitofonia.

Attraverso questo menù vengono effettuate tutte le operazioni di configurazione del multimedia video touch screen per la gestione dell'impianto videocitofonico. **La maggior parte di tali operazioni sono esclusivamente a cura dell'installatore.**

L'utente può impostare suonerie differenziate a seconda del tipo di chiamata in modo da identificarla in base alla segnalazione acustica associata.

Toccando l'icona  e successivamente l'icona  si accede alla videata che consente di impostare la suoneria da associare alle tipologie di chiamata.



Toccando l'icona  in corrispondenza della suoneria da impostare, si apre un menù con la lista delle suonerie disponibili.

# Impostazioni



Toccando:

- **Carica MP3** si accede alla cartella audio eventualmente presente nella SD card o nella chiave USB per abbinare files mp3 a ciascun tipo di chiamata;
- **Annulla** si interrompe la selezione;
- **Conferma** conferma le impostazioni effettuate.

Per regolare il volume di tutte le suonerie, toccare il cursore della barra di scorrimento e spostarlo a sinistra o a destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evidenziato dall'illuminazione della barra).



La funzione "Timeout della suoneria" permette di selezionare la durata della suoneria dal momento della chiamata.


Il tempo impostato non va a modificare la durata della chiamata stessa; quest'ultimo parametro infatti continua a far riferimento al valore impostato mediante il software di programmazione "SaveProg".

# Impostazioni

## Segreteria videocitofonica.

Attraverso questa opzione viene definito il timeout al termine del quale la chiamata alla quale non si è risposto viene considerata “persa” e il video del chiamante, registrato nei primi 10 secondi dal momento della pressione del campanello, viene salvato. Contemporaneamente viene visualizzata la notifica nel Menù principale e, se abilitata, si attiva anche la notifica luminosa (tramite Led) della presenza di una o più chiamate perse.

- Dalla finestra principale toccare l'icona **Videocitofonia** e successivamente l'icona **Apriporta**.

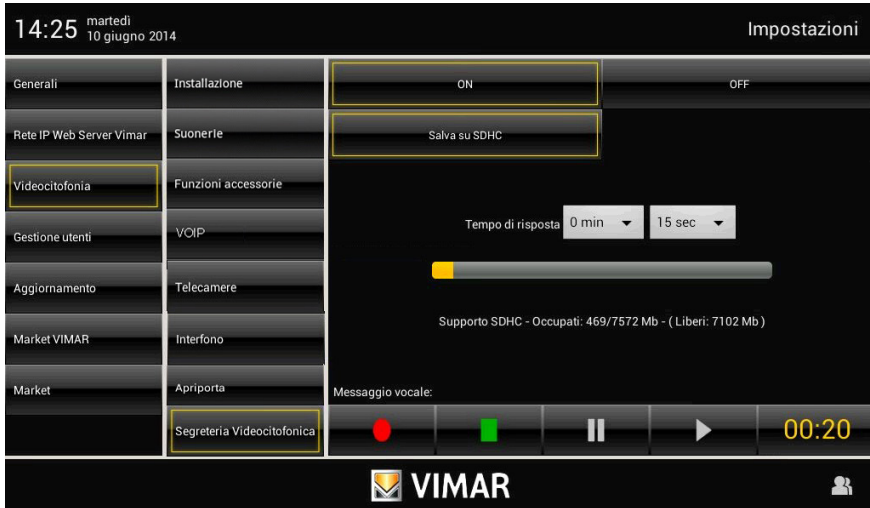

Impostare il tempo di risposta inserendo un valore compreso nell'intervallo indicato.

L'archiviazione delle chiamate perse viene gestita come segue:

- se nel dispositivo è presente una SD Card con spazio libero, le chiamate vengono archiviate in sequenza e con un limite numerico imposto esclusivamente dallo spazio disponibile nella SD Card (considerare che ogni chiamata persa occupa circa 5 MB di memoria);
- se non è inserita una SD Card nel dispositivo, nella memoria locale verrà salvata sempre e solo l'ultima chiamata persa che andrà a sovrascrivere quella precedente.

### • Segreteria videocitofonica evoluta

Nella schermata di setup della segreteria videocitofonica sono presenti anche i comandi per registrare un messaggio vocale da riprodurre quando giunge una chiamata esterna; questa funzione è detta “Segreteria videocitofonica evoluta”. Colui che effettua la chiamata potrà così ascoltare tale messaggio dopo aver suonato il campanello e lasciare a sua volta un videomessaggio con audio della durata massima di 20 s.


La funzione di “Segreteria videocitofonica evoluta” è attiva quando la segreteria citofonica è attivata (ON) e dal menù principale dell'applicazione “Videocitofono” viene impostato lo stato di “Utente assente”.

**N.B. Poichè la segreteria videocitofonica evoluta implica la registrazione di un videomessaggio da parte chiamante, è necessario attuare gli adempimenti previsti in ottemperanza con le normative sulla privacy e sulle norme installative vigenti nei paesi in cui il prodotto viene installato.**


## Impostazioni

### 3.4 Gestione Utenti.

Attraverso questo menù vengono effettuate le impostazioni che permettono di differenziare l'utilizzo del multimedia video touch screen a seconda della tipologia di utente.

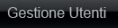
Toccando l'icona  si accede alla videata che consente di creare tipologie diverse di utente ai quali sono associati privilegi differenti.

**La creazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi può essere effettuata soltanto dall'Amministratore.**

Toccando l'icona  si accede alla videata che consente di creare nuovi utenti e di modificare quelli già configurati.


Prima di visualizzare la videata relativa alla gestione degli utenti, il multimedia video touch screen richiede l'autenticazione da parte dell'amministratore mediante l'inserimento di nome e password.

**La password di default dell'utente amministratore** (identificato come il possessore del dispositivo) è **"admin"**. La password di amministratore, così come quella di eventuali nuovi utenti creati, può essere modificata successivamente in qualsiasi momento.

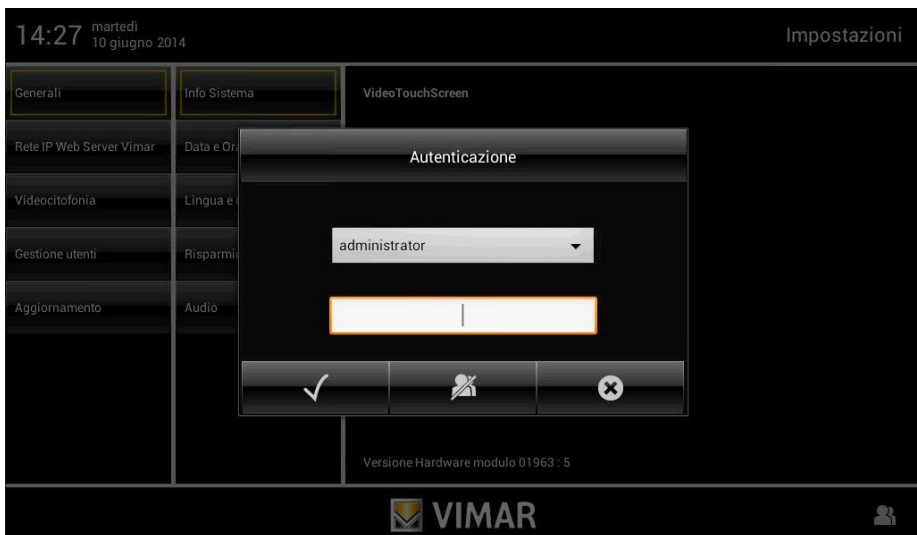

Quando si crea un nuovo utente, la password che di default viene assegnata a quest'ultimo, corrisponde al nome dell'utente stesso.




**Ad esempio:** si crea l'utente di nome Mario; la password assegnata di default sarà Mario.


Toccando l'icona  si conferma la password inserita.

## Impostazioni



Toccando:

-  si modificano le impostazioni relative agli utenti già configurati;
-  si elimina l'utente selezionato;
-  si aggiunge un nuovo utente.

Toccando l'icona  si visualizza il menù **Impostazioni**.

Toccando l'icona  si visualizza la videata che consente la gestione delle tre tipologie di utente:

- Amministratore;
- Installatore;
- Utente.

La tabella riportata nella pagina a fianco illustra le tre tipologie di utente e le funzioni ad esse associate; in fase di creazione degli utenti quindi, basterà abbinare ad ognuno di essi i privilegi che si desidera assegnare.



## Impostazioni

MENU'	AMMINISTRATORE	INSTALLATORE	UTENTE BASE
<b>GENERALI</b>	✓	✓	✓
Info Sistema	✓	✓	✓
Data e Ora	✓		
Lingua e Unità di misura	✓		
Risparmio Energetico	✓		
Line Out		✓	
Salva-Ripristina Configurazione		✓	
Log		✓	
<b>RETE IP WEB SERVER VIMAR</b>		✓	
Configurazione Parametri di Rete IP		✓	
Configurazione Web Server Vimar		✓	
<b>VIDEOCITOFONIA</b>	✓	✓	
Installazione		✓	
Suonerie	✓	✓	
Funzioni Accessorie		✓	
telecamere		✓	
Interfono		✓	
Apriporta		✓	
Segreteria Videocitofonica	✓	✓	
<b>GESTIONE UTENTI</b>	✓		
Utenti	✓		
Gruppi	✓		
Permessi	✓		
<b>AGGIORNAMENTO</b>		✓	
Sistema Operativo		✓	
Applicazioni		✓	

## Impostazioni




---

MENU'	AMMINISTRATORE	INSTALLATORE	UTENTE BASE
<b>GESTIONE PERMESSI (DEFAULT)</b>	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Domotica	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Foto-Video	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Musica	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Web Radio	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Calendario	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Lavagna	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Meteo	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione News	✓ (non modificabile)	✓	✓
Accesso ad Applicazione Feed Reader	✓ (non modificabile)	✓	✓
Aggiunta e modifica messaggi Lavagna	✓ (non modificabile)	✓	
Aggiunta e modifica Feed	✓ (non modificabile)	✓	
Aggiunta e modifica News	✓ (non modificabile)	✓	
Aggiunta e modifica località Meteo	✓ (non modificabile)	✓	
Autoaccensione telecamere	✓ (non modificabile)	✓	
Visualizzazione chiamate perse	✓ (non modificabile)	✓	


# Impostazioni



Toccando:

-  si modificano le impostazioni relative ai gruppi già configurati;
-  si elimina il gruppo selezionato;
-  si aggiunge un nuovo gruppo.


## Impostazioni - Aggiornamento

Toccando l'icona  si visualizza la videata che consente di assegnare agli utenti i menù e le applicazioni ai quali possono avere accesso.

14:29 martedì  
10 giugno 2014 Impostazioni

Generali	Utenti		Installers	users
Rete IP Web Server Vimar	Gruppi	Accesso ad applicazione Domotica	✓	✓
Videocitofonia	Permessi	Accesso ad applicazione Foto-Video	✓	✓
Gestione utenti		Accesso ad applicazione Musica	✓	✓
Aggiornamento		Accesso ad applicazione Webradio	✓	✓
		Accesso ad applicazione Calendario	✓	✓
		Accesso ad applicazione Lavagna	✓	✓
		Accesso ad applicazione Meteo	✓	✓


**VIMAR**


Toccando l'icona  in corrispondenza dell'utente e dell'applicazione desiderata si abilita tale utente all'utilizzo della funzione selezionata.

### 3.5 Aggiornamento.

Nel caso in cui sia disponibile un nuovo aggiornamento software, il multimedia video touch screen visualizza il messaggio: "Sono disponibili degli aggiornamenti delle applicazioni Vimar. Eseguire login come amministratore o contattare l'installatore per eseguirne l'installazione".

Questo messaggio verrà visualizzato anche dall'utente base ma l'aggiornamento potrà essere effettuato soltanto dopo identificazione come utente "Amministratore" o "Installatore".

## Utilizzo dei files da supporto rimovibile - Domotica

### 4. UTILIZZO DEI FILES DA SUPPORTO RIMOVIBILE.


Alcune applicazioni consentono di prelevare dei file direttamente dalla SD Card oppure da una pen drive USB. Nel caso in cui vi sia la necessità di esplorare uno di questi supporti, il sistema visualizzerà un file explorer che permetterà di eseguire questa funzione.


L'explorer sarà utilizzato:

- per gestire lo screen saver e selezionare la cartella con le immagini o il filmato;
- quando verrà richiesto un ripristino o un salvataggio;
- per aggiornare il Multimedia Video Touch screen quando non sarà possibile effettuare l'aggiornamento mediante il server remoto;
- caricare suonerie MP3.

### 5. DOMOTICA.



Dal menù principale, toccando l'icona , si accede al menù Domotica visualizzando le schermate di gestione rese disponibili da Web Server Vimar.

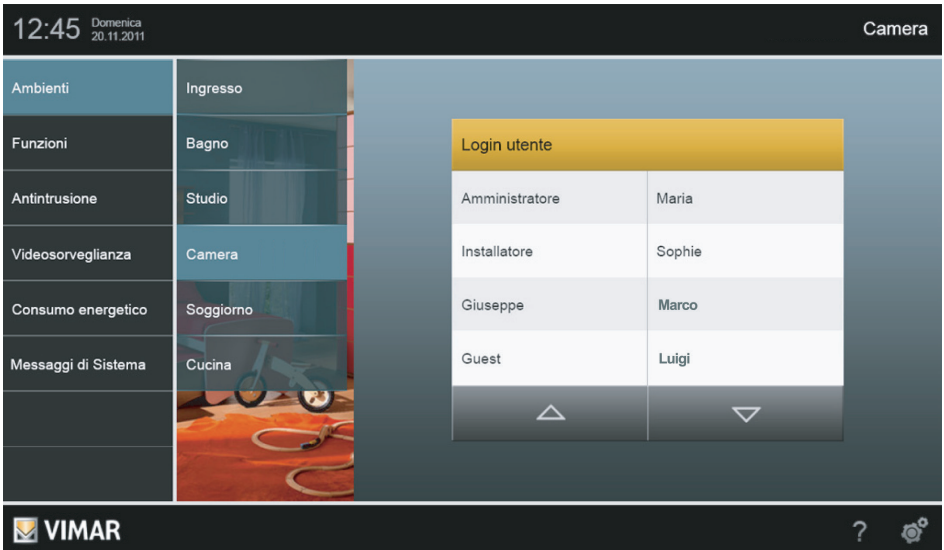

Login utente	
Amministratore	Maria
Installatore	Sophie
Giuseppe	Marco
Guest	Luigi

Per tutti dettagli relativi alla gestione del sistema di automazione e antintrusione attraverso il multimedia video touch screen si faccia riferimento al manuale utente del web server Vimar.

## Videocitofono


### 6. VIDEOCITOFONO.




Dal menù principale, toccando l'icona  si accede al menù Videocitofono.

Attraverso questo menù sarà possibile visualizzare e comunicare con il chiamante ed effettuare l'apertura dell'elettroserratura, l'accensione delle luci scale, effettuare chiamate intercomunicanti con altri videocitofoni e citofoni, attivare autoaccensioni per controllo ambientale, ecc.

#### 6.1 Videocitofono senza chiamate attive.

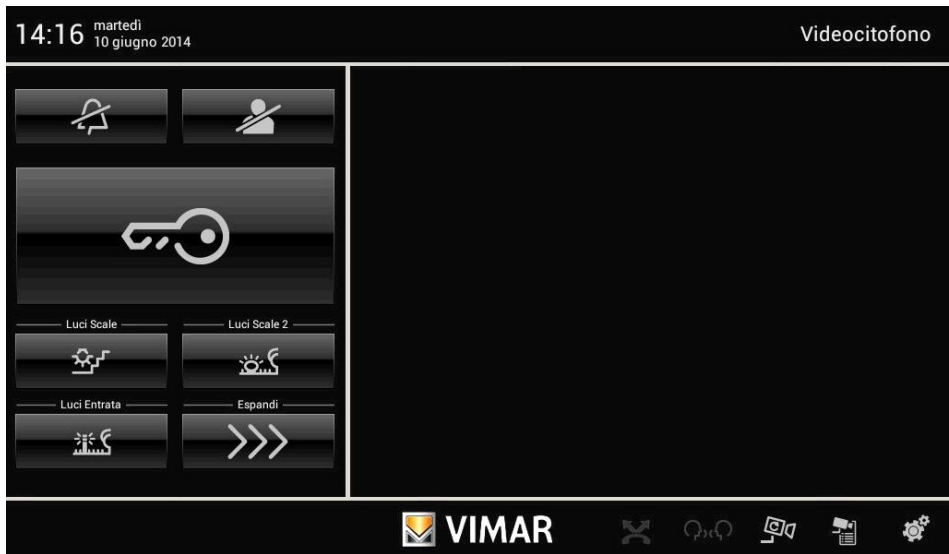Nel caso non siano giunte chiamate il multimedia video touch screen visualizzerà una finestra più o meno analoga a quella sotto riportata.





- Toccando l'icona  si effettua l'apertura dell'elettroserratura della porta o del cancello.
- Toccando l'icona  si disabilita la suoneria interna e nella barra del titolo viene visualizzata l'icona di "suoneria disabilitata".
- Toccando l'icona  si abilita la funzione "Utente assente" e nella barra del titolo viene visualizzata l'icona di "Utente assente". In modalità "Utente assente" si la segreteria videocitofonica evoluta (se questa è stata precedentemente abilitata nelle impostazioni).

Infine, in basso a destra sono presenti le seguenti icone:

-  per visualizzare le icone associate alle chiamate intercomunicanti configurate nell'impianto.



## Videocitofono

-  per visualizzare ciclicamente le immagini trasmesse dalle telecamere (ad ogni tocco si cambia telecamera).
-  per visualizzare la lista delle telecamere configurate.

### 6.2 Videocitofono con chiamata in corso.

Quando viene effettuata una chiamata da un posto esterno (targa esterna, pulsante di chiamata, ecc.), il multimedia video touch screen emette una segnalazione acustica e, qualora sia presente anche il segnale video, il display si accende visualizzando colui che ha effettuato la chiamata.






- Per rispondere alla chiamata e comunicare con colui che l'ha effettuata è sufficiente toccare l'icona  ; toccando nuovamente l'icona si toglie l'audio (modalità "mute")
- Per interrompere la comunicazione toccare l'icona  ;
- Per regolare il volume della comunicazione audio, toccare il cursore della barra di scorrimento e spostarlo a sinistra o a destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evidenziato dall'illuminazione della barra).



## Videocitofono

---

- Toccando l'icona  si effettua l'apertura dell'elettroserratura della porta o del cancello.
- Toccando l' icona  si attiva il comando associato (ad esempio si accende la luce delle scale).
- Nel caso in cui siano presenti più icone (ad esempio per il comando di luci), toccando  si espande la schermata e si visualizzano tutte le altre icone associate ai comandi.






## Videocitofono

- Toccando l'icona  si visualizza videata con gli eventuali messaggi registrati dalla segreteria videocitofonica base ed evoluta.



Toccando l'icona  si visualizza il corrispondente messaggio.

Infine, l'icona , permette di eliminare il messaggio corrispondente.

I messaggi registrati vengono memorizzati nella SD card (se essa è presente e se tale funzione è stata impostata). In assenza di SD card, il multimedia video touch screen consente la registrazione di un singolo messaggio videocitofonico che viene poi sovrascritto da quello successivo.

## Videocitofono

### 6.3 Funzionalità VOIP

La funzionalità VOIP consente di usufruire, sul proprio dispositivo mobile, dell'inoltro delle funzionalità videocitofoniche dell'impianto Due fili.

#### APP By-door

Questa applicazione consente di trasferire la chiamata audio/video da targa verso un dispositivo mobile, tablet o smartphone, collegato via wifi alla rete locale in cui sono presenti il Multimedia video touch screen ed il Web server By-me. L'applicazione inoltre, consente l'autoaccensione di eventuali telecamere Due Fili o IP collegate all'impianto videocitofonico ed il comando di funzioni ausiliarie già configurate in esso.


Per l'utilizzo di questa applicazione sono necessari:

- la presenza nell'impianto del Multimedia video touch screen (art. 21553.1) e del Web server By-me (art. 01945, con serial number successivo al 14-0001);
- gli aggiornamenti di firmware ed APP per gli stessi articoli, le cui ultime versioni sono disponibili sia nel catalogo prodotti multimediale che nella sezione Software di Prodotto del sito [www.vimar.com](http://www.vimar.com).

L'APP (lingue italiano e inglese) è disponibile per iOS ed Android attraverso download gratuito da iTunes o Google Play, eventualmente raggiungibili dalla sezione Applicazioni Mobile del sito Vimar.

#### Informazioni principali dell'APP

La videata che segue illustra visualizza i menù e le funzioni utilizzabili attraverso l'APP.

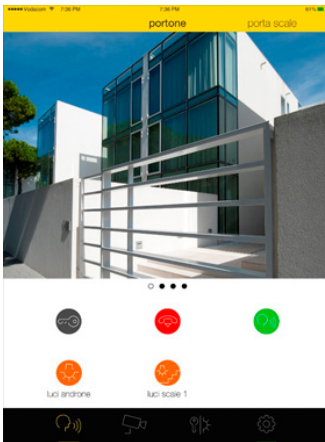




Il menù consente la navigare nelle seguenti funzioni:

- targhe 
- telecamere 
- comandi ausiliari/personalizzati 
- impostazioni 


Ad ogni **targa** è possibile abbinare un'immagine rappresentativa che può essere prelevata dalla galleria oppure ottenuta scattando una foto utilizzando la telecamera della targa stessa.

## Videocitofono

I comandi disponibili in questa schermata consentono il comando di apertura porta, l'autoaccensione della targa, l'attivazione della comunicazione audio e l'accensione delle luci (se presenti e configurate nell'impianto). In caso di chiamata da targa viene visualizzata una notifica nella barra in alto; selezionando tale notifica si forza il caricamento da background dell'applicazione che presenta l'immagine della targa in chiamata. Un ulteriore popup permette infine all'utente di accettare  o di rifiutare  la chiamata.

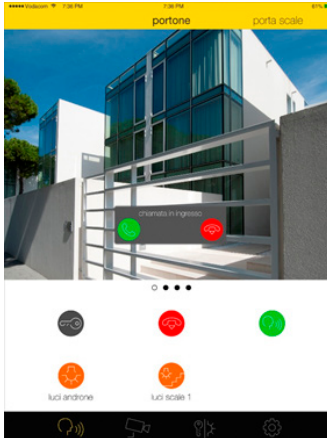

Ad ogni **telecamera** è possibile associare un' immagine rappresentativa, che può essere prelevata dalla galleria oppure ottenuta scattando una foto con la telecamera stessa. Inoltre, nel caso vi siano più telecamere presenti nell'impianto, è possibile attivare una visualizzazione in sequenza di tali telecamere andando ad impostare il tempo di persistenza desiderato. E' anche possibile aggiungere manualmente telecamere IP o RTSP generiche presenti nell'impianto.

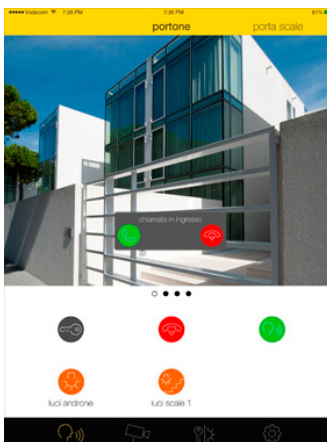

E' possibile associare al menù dei **comandi personalizzati** un nome a piacere. Nel gruppo possono essere inserite le funzioni configurate nel Multimedia video touch screen che appartengono alle funzionalità dell'impianto Due fili.

## Telecamere

### 7. TELECAMERE.





Dal menù principale, toccando l'icona (se presente) si accede al menù Telecamere.


Attraverso questo menù sarà possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere integrate nell'impianto (videocitofonia, telecamere da esterno, telecamere IP, ecc.)





#### 7.1 Visualizzazione lista delle telecamere.

- Toccando l'icona  si visualizza la lista di tutte le telecamere dell'impianto domotivo.
- Toccando l'icona associata alla telecamera desiderata (ad esempio ) si visualizzano le relative immagini.
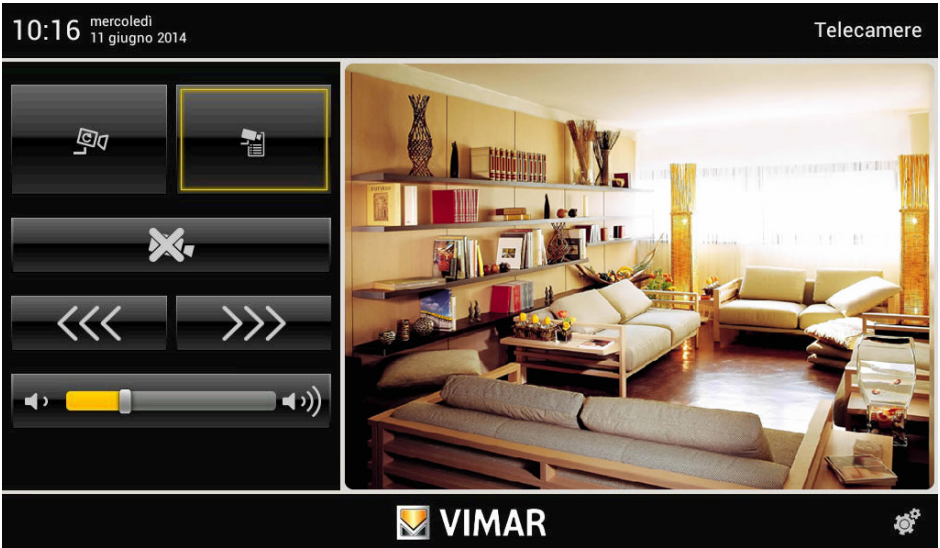
## Telecamere




- Toccando l'icona  si visualizza la telecamera precedente (in ordine di lista) mentre toccando  si visualizza la telecamera successiva.

- Per regolare il volume audio della telecamera (nel caso quest'ultima lo renda disponibile), toccare il cursore della barra a scorrimento e spostarlo a sinistra o a destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evidenziato dall'illuminazione della barra).



- Toccando l'icona  si visualizza nuovamente la lista delle telecamere (si veda figura di pagina a fianco).

### 7.2 Visualizzazione ciclica delle telecamere.

- Toccando l'icona  si effettua la visualizzazione automatica (secondo l'ordine delle lista) di tutte le telecamere dell'impianto domotico.

Le immagini di ogni telecamera saranno visualizzate per un tempo impostato al termine del quale si passerà automaticamente alla telecamera successiva.

Una volta raggiunta l'ultima telecamera in ordine di lista, la visualizzazione ricomincerà nuovamente dalla prima.

## Telecamere



- Per regolare il tempo di visualizzazione al termine del quale si passerà alla telecamera successiva, toccare il cursore della barra a scorrimento e posizionarlo sulla durata (in secondi) desiderata. Il tempo di visualizzazione viene evidenziato anche dall'illuminazione della barra.



- Per regolare il volume audio della telecamera selezionata toccare il cursore della barra a scorrimento e spostarlo a sinistra o a destra a seconda del livello desiderato (tale livello viene evidenziato dall'illuminazione della barra).




- Toccando l'icona  si visualizza nuovamente la lista delle telecamere (si veda figura di pagina 28).

# Lavagna


## 8. LAVAGNA


L'applicazione "Lavagna" consente di scrivere promemoria, registrare messaggi audio, oppure realizzare note grafiche con veri e propri disegni.

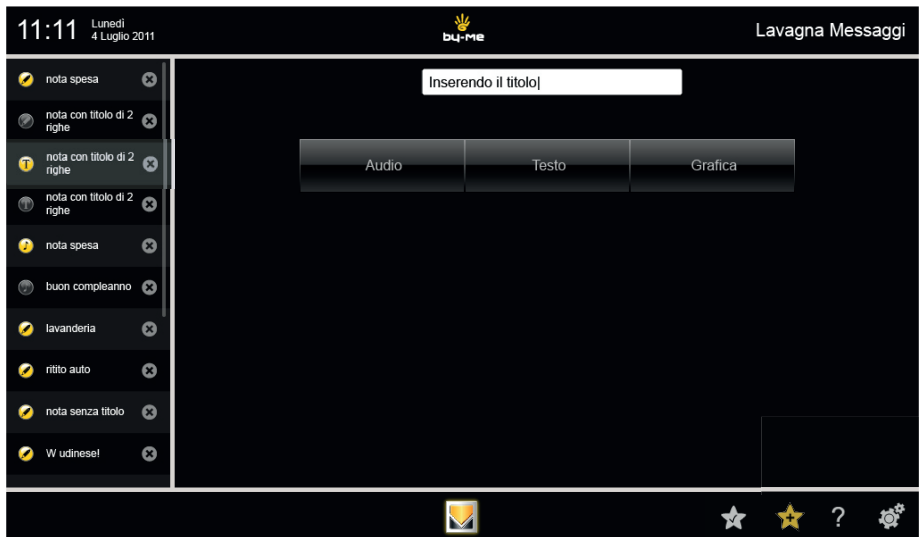


Dal menù principale, toccando l'icona  si accede al menù Lavagna.



Nella finestra Lavagna, a sinistra, verrà visualizzata la lista dei messaggi già esistenti contraddistinti da un pallino che indica il tipo di nota e se la nota è stata letta o meno (colore giallo/grigio).


Toccando l'icona  si elimina la nota corrispondente (l'icona compare solamente in fase di creazione della nota).

Toccando l'icona  si crea una nuova nota (alla quale va assegnato un nome) definendo le seguenti opzioni ad essa associate:






- Audio (registrazione di un messaggio vocale); toccare l'icona  .
- Testo (scrittura di un messaggio di testo); toccare l'icona  .
- Grafica (realizzazione grafica di un disegno); toccare l'icona  .
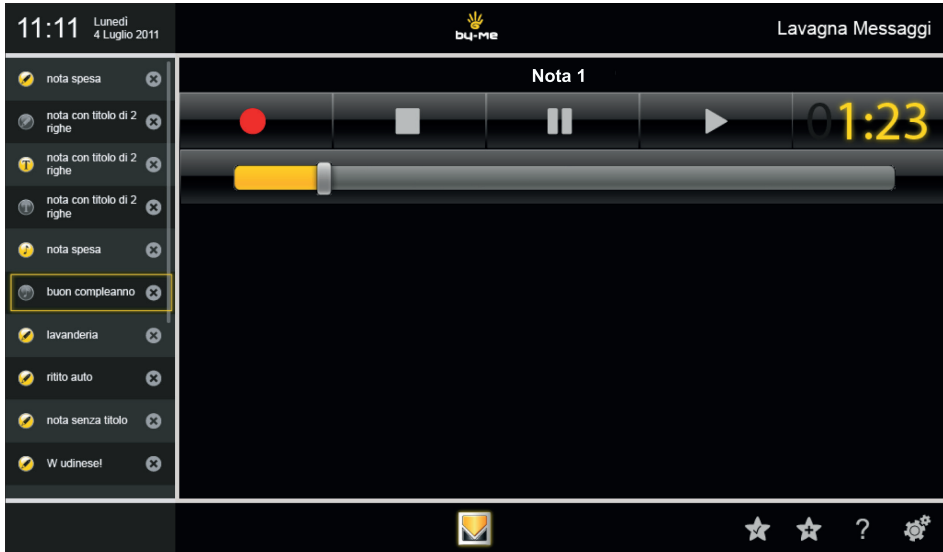
# Lavagna

- Audio.




Toccare le icone:


-  per avviare la registrazione del messaggio (durata massima 2 minuti);
-  per ascoltare il messaggio registrato;
-  per interrompere temporaneamente la registrazione/ascolto del messaggio;
-  per terminare la registrazione/ascolto del messaggio.
-  per salvare il messaggio registrato.



# Lavagna

- Testo.

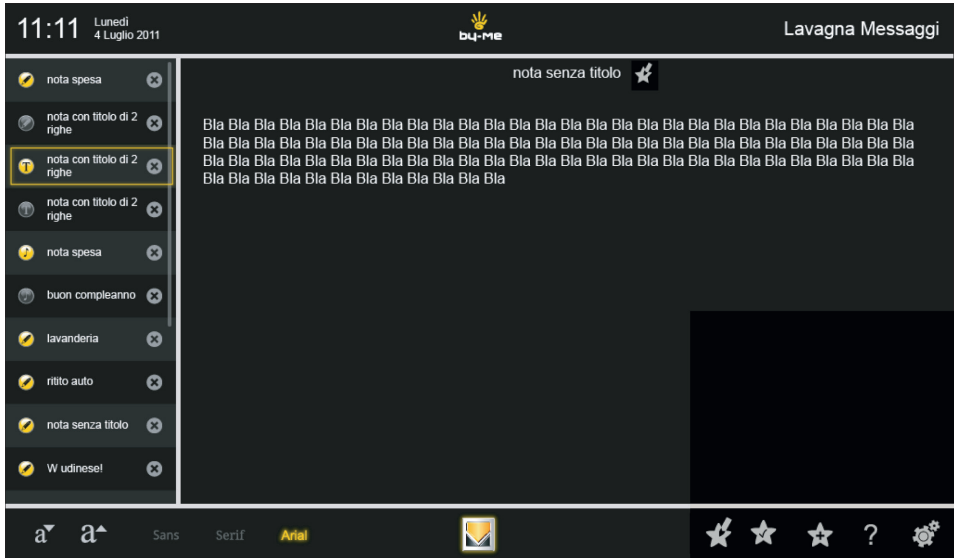

Attraverso le icone  sarà possibile selezionare la tipologia del font e il corpo del carattere con il quale scrivere il messaggio di testo.

Toccando l'icona  si crea una nuova nota.

Toccando l'icona  si salva la nota.

Toccando l'icona  si gestiscono le note visualizzate nella lista di sinistra (spostamento, eliminazione e modifica).


# Lavagna

- Grafica.



Attraverso le icone  sarà possibile selezionare il tipo e lo spessore del tratto, il suo colore ed eventualmente la gomma per cancellare quanto disegnato.

Una volta selezionati tratto e colore si realizza il disegno sul display utilizzando il dito della mano.

Toccando l'icona  si crea una nuova nota.

Toccando l'icona  si salva la nota.

Toccando l'icona  si gestiscono le note visualizzate nella lista di sinistra (spostamento, eliminazione e modifica).

## Foto/Video

---

### 9. FOTO/VIDEO.

Questo menù consente di caricare e visualizzare sul multimedia video touch screen immagini e video.

Dal menù principale, toccando l'icona



si accede all'applicazione Foto/Video.



**N.B.** Le immagini sopra riportate sono a titolo puramente esplicativo in quanto la visualizzazione dipende da ciò che viene caricato dall'utente nei supporti SD Card e/o pen drive USB.

## Web Radio

---

### 10. WEB RADIO.


Questo menù consente di cercare, selezionare e memorizzare sul multimedia video touch screen la stazione radiofonica desiderata (web radio di tutto il mondo).

All'avvio l'applicazione visualizzerà le varie categorie relative alle radio presenti in rete; per ricercare una stazione specifica utilizzare l'icona "**Cerca**".



Una volta trovata la stazione radio desiderata è sufficiente toccarla per avviare la riproduzione.

Per aggiungere la radio ai preferiti toccare l'icona a forma di cuore (si veda pag. 35).

Dal menù principale, toccando l'icona  si accede al menù Web Radio.

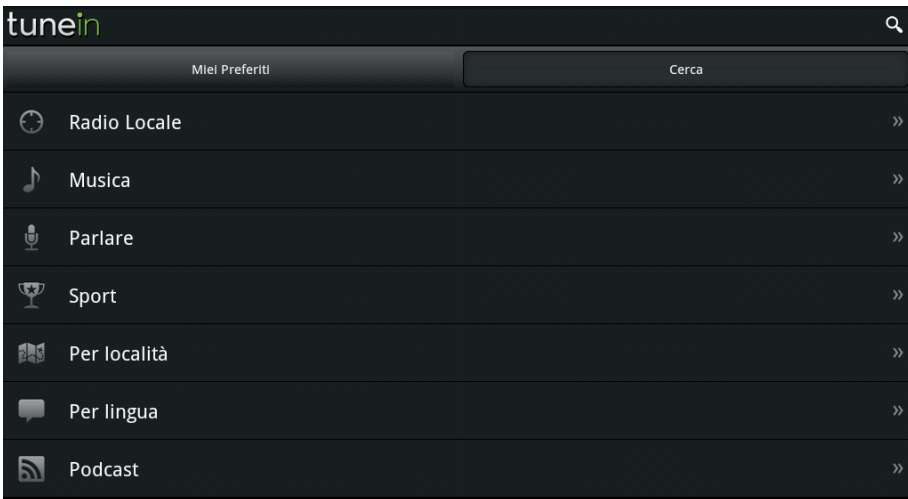

## Web Radio

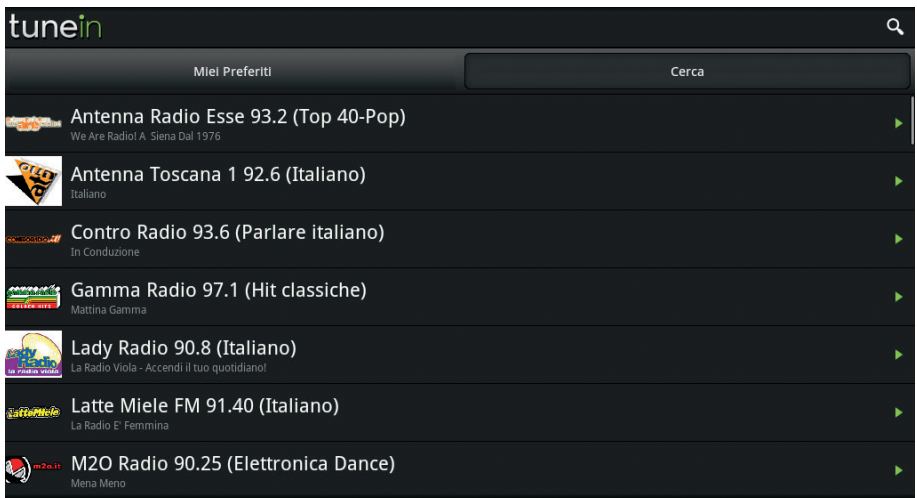
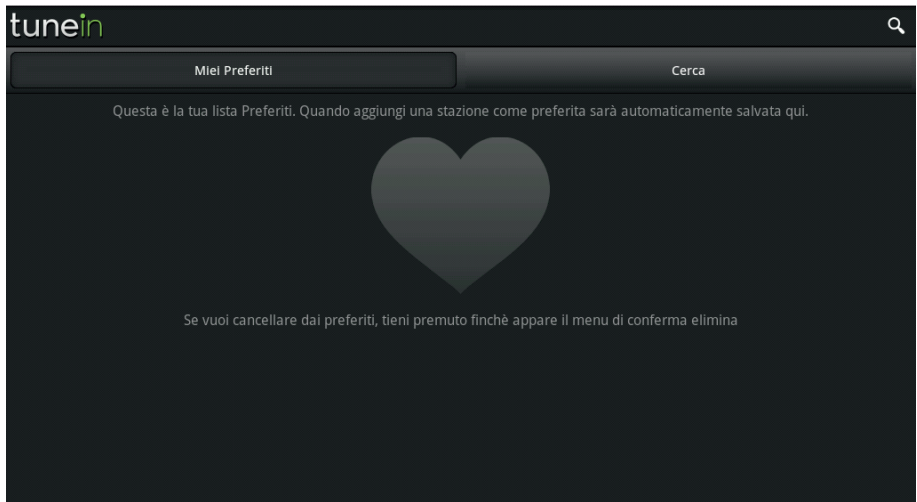


# Musica

## 11. MUSICA.



Questo menù consente di caricare ed ascoltare files audio sul multimedia video touch screen.

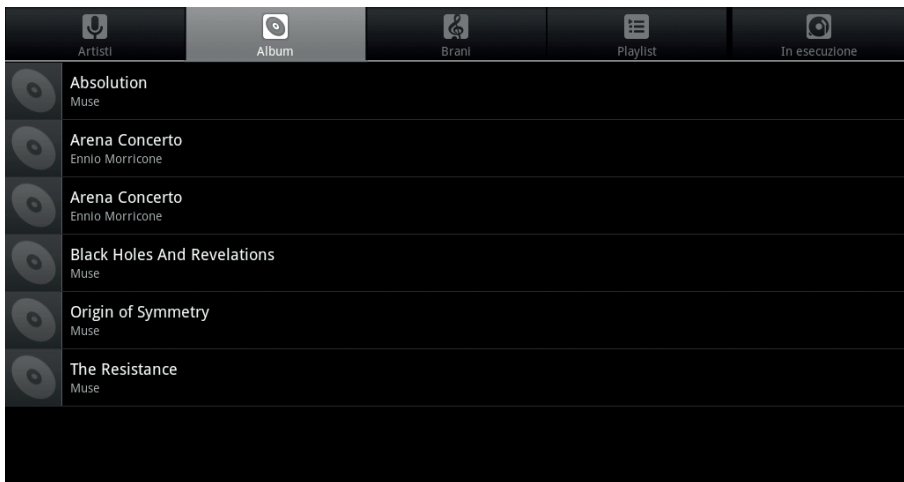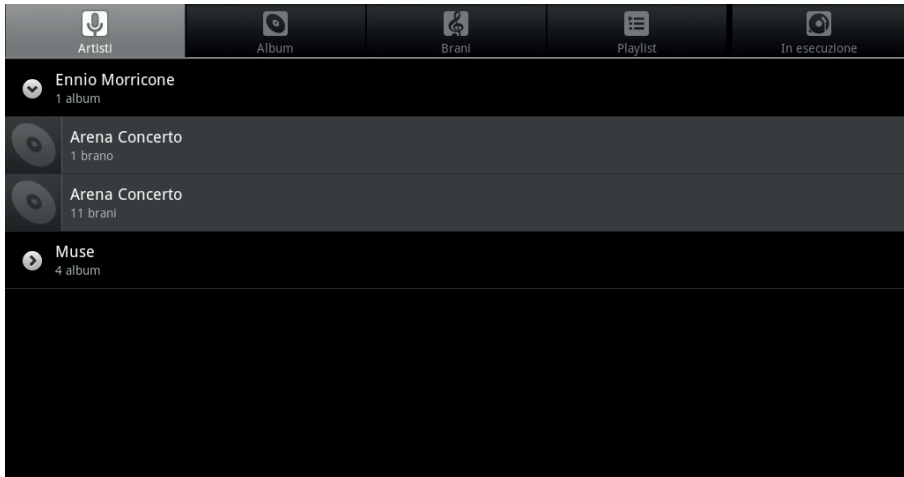Dal menù principale, toccando l'icona  si accede al menù Musica.



# Musica

Artisti	Album	Brani	Playlist	In esecuzione
Apocalypse Please <i>Muse</i>				4:13
Assassin <i>Muse</i>				3:31
Blackout <i>Muse</i>				4:22
Bliss <i>Muse</i>				4:12
Butterflies and Hurricanes <i>Muse</i>				5:01
C'era una volta il west <i>Ennio Morricone</i>				3:14
C'era una volta in America <i>Ennio Morricone</i>				7:14
Cinema Paradiso				5:54

Artisti	Album	Brani	Playlist	In esecuzione
 <b>Ennio Morricone</b> 1 album				
 <b>Muse</b> 4 album				

## Meteo


### 12. METEO.

Questo menù consente di consultare la pagina web relativa alle previsioni metereologiche su tutte le città del mondo; in particolare:

- Situazione attuale aggiornata ogni 3 ore
- Previsioni del tempo per i 10 giorni successivi
- Previsioni con aggiornamento ogni 3 ore per ognuno dei 10 giorni del punto sopra

Dal menù principale, toccando l'icona  si accede al menù Meteo.

- Toccando l'icona della città desiderata si visualizzano le relative previsioni meteo (giorno corrente, prossimi 10 giorni e dettagli).

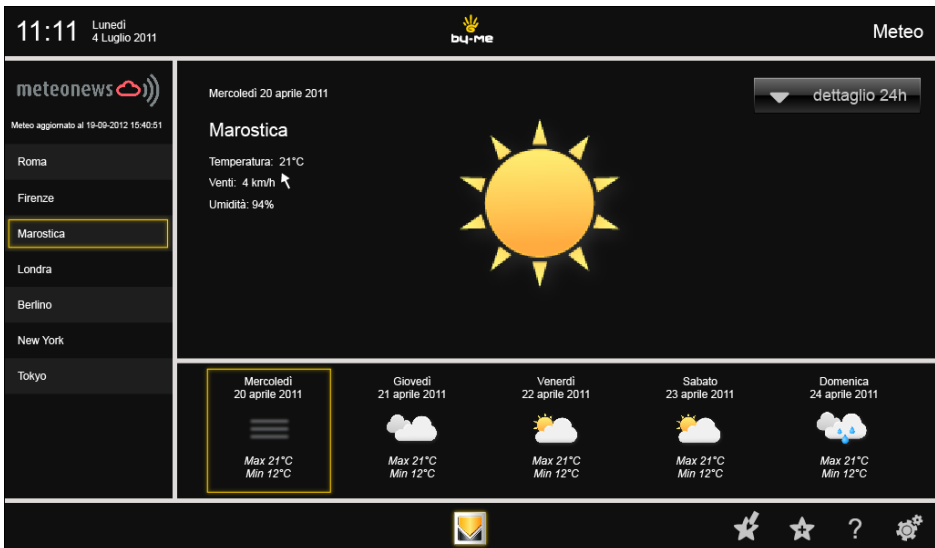

- Toccando l'icona relativa al giorno desiderato (ad esempio ) si visualizzano le rispettive previsioni (meteo, temperature, velocità dei venti, tasso di umidità, ecc.).



# Meteo

11:11 Lunedì 4 Luglio 2011
bu-me
Meteo

**meteonews**

Meteo aggiornato al 19-09-2012 16:40:51

- Roma
- Firenze
- Marostica
- Londra
- Berlino
- New York
- Tokyo

Previsione Venerdì 22 aprile 2011 ▼ dettaglio 24h

## Marostica

Temperatura: Max 21°C Min 11°C  
 Venti: 10 km/h   
 Umidità: 60%  
 Precipitazioni: 0/0mm  
 Sole: 85%  
 UV: 5



Mercoledì  
20 aprile 2011



Max 21°C  
Min 12°C

Giovedì  
21 aprile 2011



Max 21°C  
Min 12°C

Venerdì  
22 aprile 2011



Max 21°C  
Min 12°C

Sabato  
23 aprile 2011



Max 21°C  
Min 12°C

Domenica  
24 aprile 2011



Max 21°C  
Min 12°C

- Toccando l'icona ▼ dettaglio 24h si visualizzano le previsioni meteo ad intervalli di 3 ore del giorno selezionato.

11:11 Lunedì 4 Luglio 2011
bu-me
Meteo

**meteonews**


Meteo aggiornato al 19-09-2012 16:40:51

- Roma
- Firenze
- Marostica
- Londra
- Berlino
- New York
- Tokyo

Mercoledì 20 aprile 2011 ▲ dettaglio 24h


	00:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00
Meteo									
Temperatura	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
Vento	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h
Sole	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
UV	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5
Umidità	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Precipitazioni	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm

Mercoledì  
20 aprile 2011




Max 21°C  
Min 12°C

Giovedì  
21 aprile 2011




Max 21°C  
Min 12°C

Venerdì  
22 aprile 2011




Max 21°C  
Min 12°C

Sabato  
23 aprile 2011




Max 21°C  
Min 12°C


Domenica  
24 aprile 2011




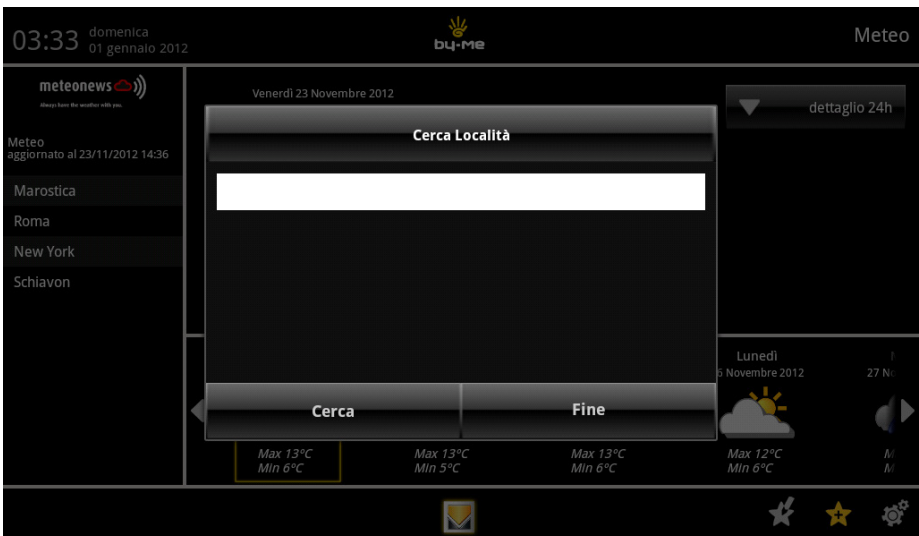
Max 21°C  
Min 12°C

# Meteo

- Toccando l'icona  si gestiscono i preferiti (spostamento o eliminazione).

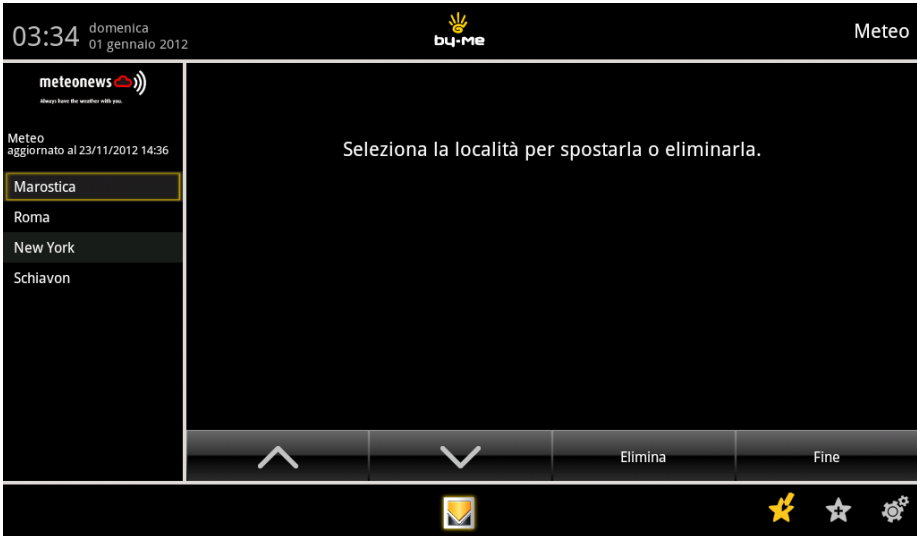

- Toccando l'icona  si aggiunge una nuova località nella lista dei preferiti visualizzata a sinistra.






## RCS News

### 13. RCS NEWS.

Il menù consente di consultare la pagina web relativa alle notizie del quotidiano "Il Corriere della Sera".

Dal menù principale, toccando l'icona  si accede al menù RCS News.



- Toccando l'icona  si visualizza la lista dei preferiti .
- Toccando l'icona  si gestiscono i preferiti (spostamento o eliminazione).
- Toccando l'icona  si aggiunge una nuova notizia nella lista dei preferiti visualizzata a sinistra.

## Feed Reader

### 14. FEED READER.

Il Feed Reader consente di raccogliere aggiornamenti web (tipo news letter) come titoli di notiziari, blog e podcast ai quali si è iscritti o abbonati, in un unico spazio in modo da ottenere una consultazione facilitata.

Il Feed Reader riduce il tempo e le operazioni necessarie per seguire regolarmente aggiornamenti di un sito web e permettono di creare uno spazio di informazione unico (in pratica un "notiziario personale").





Una volta iscritto ad un Feed, un aggregatore è in grado di controllare nuovi contenuti ad intervalli definiti dall'utente e recuperare l'aggiornamento.

Dal menù principale, toccando l'icona



si accede al Feed Reader.



- Toccando l'icona  si effettua l'aggiornamento del Feed.
- Toccando l'icona  si visualizza la lista dei Feed.
- Toccando l'icona  si gestiscono i Feed della lista (spostamento, eliminazione e modifica del titolo URL del Feed).
- Toccando l'icona  si aggiunge un nuovo Feed nella lista visualizzata a sinistra.

# Feed Reader

11:11 Lunedì 4 Luglio 2011  Feed Reader

Sorgenti  
BBC News

Corriere della sera

CNN.com

la Repubblica.it

Apple - Hot News

MACWORLD ONLINE

**MacBlog**

iPhone UP


Aggiungi una nuova sorgente oppure selezionala per modificarla

Titolo : HDblog

URL : <http://feeds.feedburner.com/Hardware-Hdblog>

Aggiungi Fine

11:11 Lunedì 4 Luglio 2011  Feed Reader

Sorgenti  
BBC News

Corriere della sera

CNN.com

la Repubblica.it

Apple - Hot News

MACWORLD ONLINE

**MacBlog**








iPhone UP

seleziona la sorgente per spostala, modificarla o eliminarla

Titolo : HDblog

URL : <http://feeds.feedburner.com/Hardware-Hdblog>

Elimina Salva modifiche Fine

## Calcolatrice



---

### 15. CALCOLATRICE.

Dal menù principale, toccando l'icona



si visualizza la calcolatrice che può essere di tipo numerico tradizionale o scientifica.

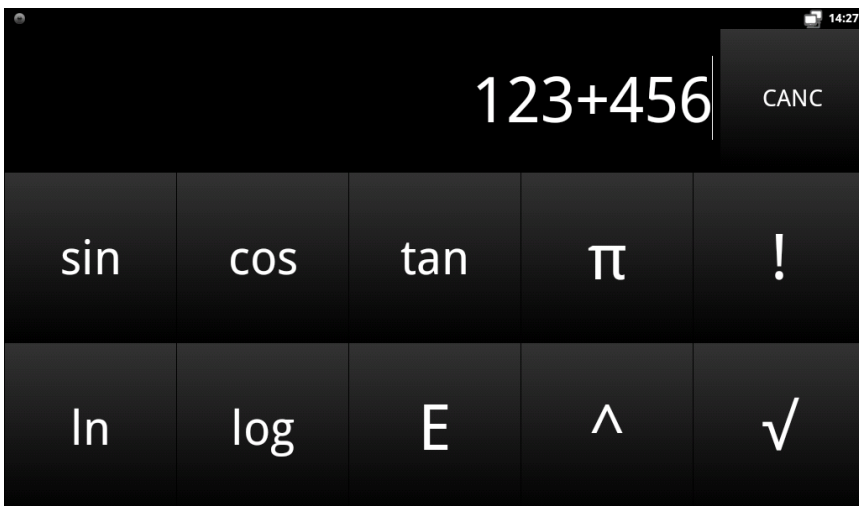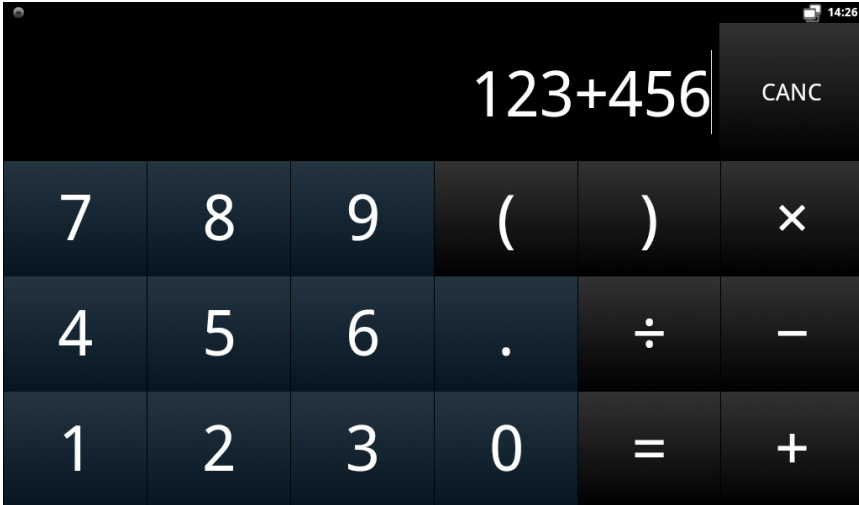


## Calendario

### 16. CALENDARIO.

Questo menù consente di visualizzare il calendario corrente impostando varie modalità di visualizzazione (mensile, settimanale, ecc.)



Dal menù principale, toccando l'icona si accede al Calendario.

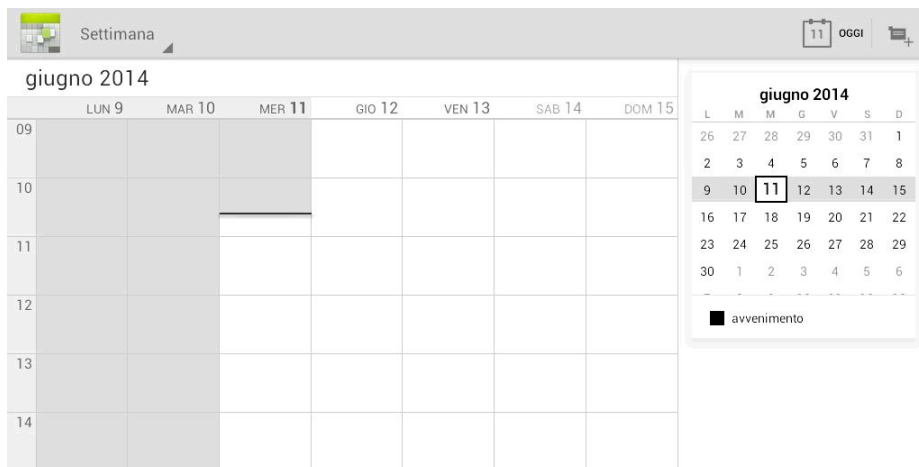

Toccare il giorno desiderato per visualizzare/modificare/aggiungere eventuali note, promemoria, ecc. distribuite nell'arco delle 24 h.

### 17. PULIZIA DEL MULTIMEDIA VIDEO TOUCH SCREEN.

Pulire periodicamente il multimedia video touch screen con un panno morbido asciutto. Non utilizzare solventi e detergenti.

### 18. CONFORMITA' NORMATIVA.

Direttiva BT

Direttiva EMC

Norme EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.



Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy  
Tel. +39 0424 488 600 - Fax (Italia) +39 0424 488 188   
Fax (Export) +39 0424 488 709  
[www.vimar.com](http://www.vimar.com)



21553.1 utente 04 1601  
VIMAR - Marostica - Italy