

46226.312C.01

Telecamera Dome IR IP 3 Mpx H.265, obiettivo 3,3-12 mm, PoE

Avvertenze

- Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda vivamente di leggere il manuale e di conservarlo in un luogo sicuro per consultazione futura.
- Utilizzare l'alimentazione specificata per il collegamento.
- Evitare di azionare il prodotto in modo improprio, sottoporlo a urti o vibrazioni, forti pressioni che possono danneggiarlo.
- Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire il corpo principale della telecamera. Se necessario, utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirla; in caso di sporco resistente utilizzare un detergente neutro. È possibile utilizzare detergenti per mobili di qualità.
- Non puntare la telecamera direttamente verso oggetti estremamente luminosi, ad esempio il sole, in quanto si potrebbe danneggiare il sensore d'immagine.
- Seguire le istruzioni per installare la telecamera. Non rovesciare la telecamera, altrimenti riceverà un'immagine rovesciata.
- Non azionarla se temperatura, umidità e alimentazione non corrispondono ai limiti o valori specificati.
- Tenere lontano da fonti di calore quali radiatori, bocchette dell'aria calda, stufe e simili.
- Il presente documento contiene le istruzioni per l'uso del prodotto. Non è la garanzia di qualità. Ci riserviamo il diritto di correggere errori di stampa, incongruenze con la versione più recente, aggiornamenti del software e miglioramenti, interpretazione e modifiche al prodotto. Tali cambiamenti saranno pubblicati nella versione più recente senza previa notifica.
- Quando il prodotto è in uso, sono applicabili i contenuti di Microsoft, Apple e Google. Le immagini e le schermate di questo manuale hanno lo scopo di spiegare l'utilizzo del prodotto. La proprietà dei marchi commerciali, dei logo e altre proprietà intellettuali relative a Microsoft, Apple e Google appartengono alle suddette aziende.

Confezione

Le illustrazioni sotto riportate hanno solo funzione di riferimento. Far riferimento all'apparecchiatura in dotazione.

Telecamera Camera	Istruzioni per l'uso Quick and start guide	CD	Modello Drill template	Viti Screws & spiles	Cacciavite Screw-driver	Cavo di connessione CVBS e DC IN CVBS & DC in cables	Cappuccio impermeabile Water-proof Cap

1 Introduzione

1.1 Panoramica

Questa TELECAMERA IP (abbreviata in IP-CAM) è stata progettata per fornire prestazioni elevate nell'uso con soluzioni di TVCC. Adotta chip di elaborazione video allo stato dell'arte. Utilizza le tecnologie più avanzate, quali la tecnologia di codifica e decodifica video ed è conforme al protocollo TCP/IP, SoC. ecc. per assicurare la stabilità e l'affidabilità del sistema. L'unità comprende due parti: il dispositivo IP-CAM e il software di gestione centrale (abbreviato in CMS). Il CMS consente di centralizzare tutti i dispositivi via Internet o LAN e creare un impianto di sorveglianza affidabile che offre gestione unificata e attivazione in remoto di tutti i dispositivi in rete.

Questo prodotto è ampiamente utilizzato nelle banche, nei sistemi di telecomunicazione, siti di fornitura elettrica, enti statali, fabbriche, magazzini, centri urbani ecc. È inoltre la scelta ideale per aree di sorveglianza a medio e alto rischio.

1.2 Installazione


La procedura di installazione è la seguente:

Fase 1: Allentare le viti in fondo alla telecamera dome e togliere la piastra di installazione. Allentare quindi le quattro viti sul retro della telecamera dome per togliere la scatola posteriore come illustrato nella seguente figura a sinistra.

Fase 2: Montare la piastra di installazione sul soffitto quindi montare la telecamera dome sulla piastra di installazione serrando le viti sul fondo della telecamera come illustrato nella figura a destra.

Fase 3: Regolare l'angolo di visualizzazione in base alle proprie esigenze quando si visualizza il video sul monitor. Se il dispositivo in uso non supporta la funzione di messa a fuoco, saltare questo passaggio.

Fase 4: Serrare le viti e installare la scatola posteriore.

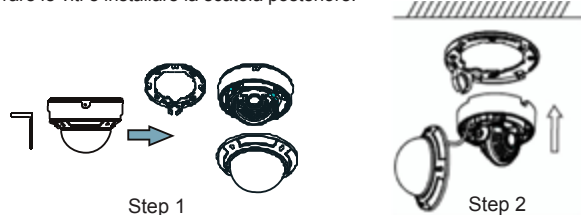

Zoom: Allentare le viti e ruotare l'obiettivo a sinistra o a destra per eseguire lo zoom avanti/indietro sull'immagine.
Messa a fuoco: Allentare le viti e ruotare l'obiettivo a sinistra o a destra per regolare la definizione dell'immagine.

IP IR Dome camera, 3 Mpx H.265, 3.3-12 mm Lens, PoE

Cautions

- Before operation, we strongly advise users to read this manual and keep it properly for using later.
- Please use the specified power supply to connect.
- Avoid from incorrect operation, shock vibration, heavy pressing which can cause damage to product.
- Do not use corrosive detergent to clean main body of the camera. If necessary, please use soft dry cloth to wipe dirt; for hard contamination, use neutral detergent. Any cleanser for high grade furniture is applicable.
- Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects, such as sun, as this may damage the image sensor.
- Please follow the instructions to install the camera. Do not reverse the camera, or the reversing image will be received.
- Do not operate it incase temperature, humidity and power supply are beyond the limited stipulations.
- Keep away from heat sources such as radiators, heat registers, stove., etc.
- This is product instructions not quality warranty. We may reserve the rights of amending the typographical errors, inconsistencies with the latest version, software upgrades and product improvements, interpretation and modification. These changes will be published in the latest version without special notification.
- When this product is in use, the relevant contents of Microsoft, Apple and Google will be involved in. The pictures and screenshots in this manual are only used to explain the usage of our product. The ownerships of trademarks, logos and other intellectual properties related to Microsoft, Apple and Google belong to the above-mentioned companies.

Package content

The pictures below are only for reference. Please make the object as the standard

1 Introduction

1.1 Overview

This IP-CAMERA (short for IP-CAM) is designed for high performance CCTV solutions. It adopts state of the art video processing chips. It utilizes most advanced technologies, such as video encoding and decoding technology, complies with the TCP/IP protocol, SoC, etc to ensure this system more stable and reliable. This unit consists of two parts: the IP-CAM device and central management software (short for CMS). The CMS centralizes all devices together via internet or LAN and establishes a sound surveillance system to realize unified management and remote operation to all devices in one network.

This product is widely used in banks, telecommunication systems, electricity power departments, law systems, factories, storehouses, uptowns, etc. In addition, it is also an ideal choice for surveillance sites with middle or high risks.

1.2 Installation


The setting steps are as follows:

Step 1: Loosen the screws at the bottom of the dome camera and then take down the installation dish. After that, loosen four screws in the back box of the dome to take down the back box as shown in the following figure on the left.

Step 2: Install the installation dish on the ceiling and then mount the dome on the installation dish by tightening the screws at the bottom of the dome camera as shown in the following figure on the right.

Step 3: Adjust the view angle for your need when you view the video on the monitor (If your device cannot support focusing function, please skip this step).

Step 4: Tighten the screws and install the back box..

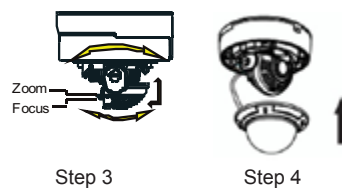

Zoom: Loosen the screw and rotate the lens left or right to zoom in/out the image.
Focus: Loosen the screw and rotate the lens left or right to adjust the definition of the image.

46226.312C.01

1.3 Interfacce e connessioni

- Connessioni alle porte esterne:

HP: Collegare alle cuffie.

MIC: Collegare al microfono.

12 Vdc: Porta alimentazione

LAN: Porta di rete. Supporta l'alimentazione PoE.

Alarm NO/COM: Uscita allarme. Collegare ai dispositivi di uscita allarme.


Alarm GND: Collegare al sensore esterno insieme all'allarme in linea.

Alarm IN: Collegare ai dispositivi di ingresso allarme, come il sensore, insieme alla linea di massa (GND).

RS485: Collegare alla tastiera o alla telecamera speed dome.

Uscita CVBS: collegare ad un dispositivo con ingresso analogico (Es. monitor)

- Connessioni alle porte interne

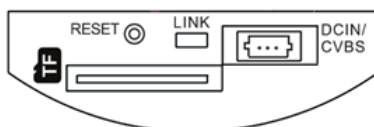

1.3 Interfaces and Connections

- Connections of the external ports:

HP: Connect to headphone.

MIC: Connect to microphone.

DC12V: Power supply port.

LAN: Network port. It supports PoE power supply.

Alarm NO/COM: Alarm output. Connect to alarm output devices.

Alarm GND: Connect to external sensor together with the alarm in line.

Alarm IN: Connect to alarm input devices, like sensor, together with alarm GND line.

RS485: Connect to keyboard or speed dome.

CVBS Output: connect to an input analog device (monitor)

- Connections of the internal ports

Per vedere le porte suddette è necessario togliere il coperchio copri obiettivo.

Link: Indicatore di rete.

RESET: Foro per il reset. Inserire una punta sottile in questo foro e tenere premuta la lamella elastica per ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto.

TF: Inserire la scheda TF.

DCIN/CVBS: Collegare il cavo di connessione CVBS/DCIN in dotazione. È possibile collegare un monitor per la regolazione del video.

You shall take down the back box of the device if you want to see the above ports.

Link: Network indicator.

RESET: Reset hole. Hold and press the spring blade in this hole with spicule to reset the settings to the factory default settings.

TF: Insert TF card.

DCIN/CVBS: Connect to a 3 pin joint which has a power supply port and a CVBS port in the other end. You can connect to monitor for video adjustment.

2 Collegamenti


2.1 Collegare la telecamera IP alla rete

La connessione della telecamera IP è illustrata di seguito:

2 Connection

2.1 Connect IP-CAMERA to Network

The connection of IP-CAM is shown below:

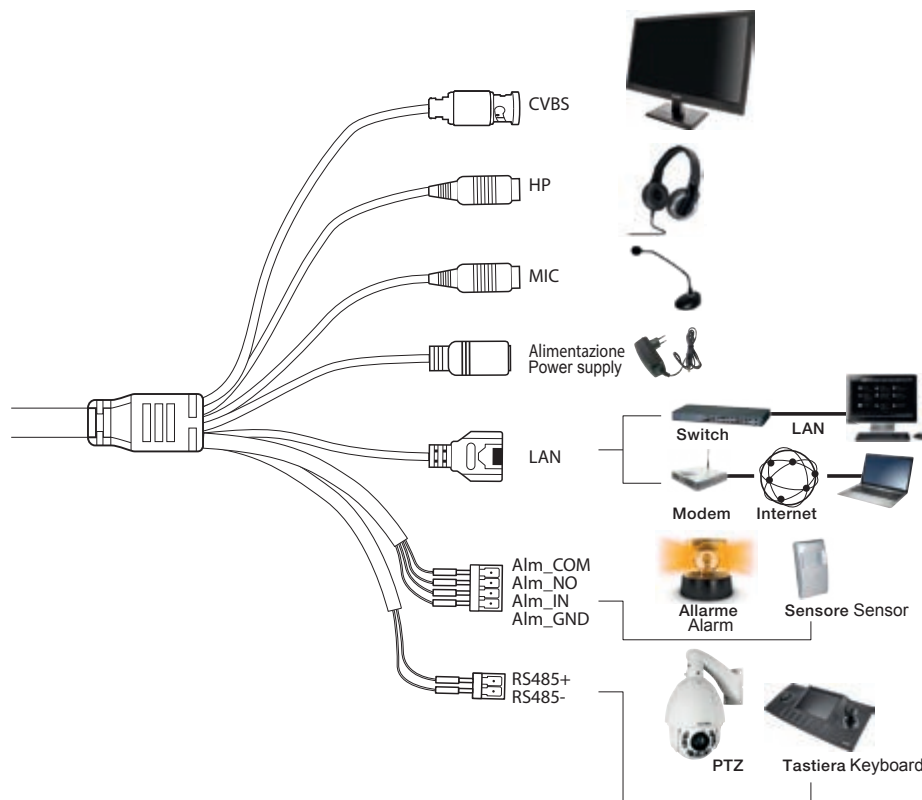

Per collegare il PC e la telecamera IP fare riferimento alla figura sopra. Prima di eseguire il collegamento, collegare i dispositivi esterni, quindi collegare l'alimentazione.

► Accesso diretto da Internet Explorer

Le impostazioni di rete predefinite sono indicate di seguito:

Indirizzo IP: 192.168.226.201 HTTP:80

Subnet Mask: 255.255.255.0 Porta Dati:9008

Gateway: 192.168.226.1

User can connect the PC and IP-Camera in accordance with the above picture. Before connecting, please connect external devices, and then connect the power.

► Directly Access Through IE

The default network settings are as shown below:

IP address: 192.168.226.201 HTTP:80

Subnet Mask: 255.255.255.0 Data Port:9008

Gateway: 192.168.226.1

46226.312C.01

3 Specifiche/Specification

	Articolo/Article	46226.312C.01
Telecamera/ Camera	Sensore di immagine/Image sensor	1/3" CMOS
	Pixel immagine/Image pixels	2304 × 1296
	Otturatore elettronico/Electronic shutter	1/25 s ~ 1/100000 s
	Diaframma automatico/Auto iris	Diaframma fisso/Fixed iris
	Illuminazione minima/Min. illumination	0 Lux (con LED IR attivo) / 0 lux (IR LED ON)
	Obiettivo/Lens	3,3 - 12 mm
	Tipo di attacco/Mount type	Attacco Φ14/Φ14 mount
Immagine/ Image	Compressione/Compression	H265-H264-MJPEG
	Risoluzione:/Resolution:	3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
	Frame rate:	60Hz:30 fps, 50 Hz:25 fps
	Bit-rate:	64 Kbps - 8 Mbps
	Codifica/Encode	VBR/CBR
	Qualità/Quality	Livello VBR 5, CBR illimitato/VBR 5 level, CBR no limit
	Config. immagine/Image config.	Saturazione, Luminosità, Contrasto, WDR, ROI /Saturation, Brightness, Contrast, WDR, ROI
	Compressione audio/Audio compression	G711A
	WDR	Digitale/Digital
	Riduzione del rumore/Noise Reduction	3D
Interfaccia/ Interface	Internet	RJ45
	Uscita video/Video out	CVBS (BNCx1)
	Audio	Audio bidirezionale (MIC IN×1, MIC OUT×1)/Dual way audio (MIC IN×1, MIC OUT×1)
	Archiviazione/Storage	Supporto scheda TF, capacità max fino a 128GB/Support TF card, max. capacity up to 128GB
	RS485	Supporto/Support
	Ingresso allarme/Alarm in	1 CH
	Uscita allarme/Alarm out	1 CH
Funzione/ Function	Sorveglianza remota/Remote surveillance	Browser IE, CMS per controllo da remoto/IE browser, CMS remote control
	Utenti online/Online user	10 utenti, supporta la trasmissione su più flussi in tempo reale / 10 users, support multi-stream real time transmission.
	Protocollo di rete/Network protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Protocollo interfaccia/Interface protocol	ONVIF
	Archiviazione/Storage	Archiviazione locale su scheda TF, archiviazione remota /TF card local storage, remote storage
	Allarme intelligente/Smart alarm	Movimento, sensore/Motion, sensor
	Giorno/Notte, Day/night	ICR
	PTZ	RS485x1
	PoE	SI, Yes
	Range di visione notturna/Night vision range	20-30 m
	Grado IP/IK, Degree IP/IK	IP66/IK10
Altri/ Others	Alimentazione, Power supply	12 Vdc/POE
	Ambiente di esercizio, Working environment	-20°C ~ 50°C con umidità 10% ~ 90%/-20°C ~ 50°C 10% ~ 90% humidity

