

تهيئة الأمر الصوتي Bluetooth

1. أنشئ على MyVimar (عبر الإنترنت) حساب المسؤول الخاص بك.
2. قم بتوصيل كابلات الأوامر الصوتية وأية أزرار سلكية.
3. ابدأ تشغيل تطبيق View وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المنشأة للتو.
4. من أجل ربط الأمر الصوتي:
 - بالنسبة للوضع القائم بذاته فقط، اختر «إنشاء نظام بيئي ذكي» وقم بتسميته
 - قم بتنشيط اتصال عبر بلوتوث وتحديد الموقع الجغرافي على الجهاز اللوحي/الهاتف الذكي
 - بالنسبة للوضع القائم بذاته فقط، اختر النظام البيئي المنشأ للتو «إعدادات الضبط» «أجهزة ذكية» «إضافة» (+)
 - للتكامل مع نظام View Wireless، اختر النظام «إعدادات الضبط» «أجهزة ذكية» «إضافة» (+)
 - للتكامل مع نظام By-me Plus، اختر النظام «إعدادات الضبط» «تكميلات» «إضافة» (+)
5. اضغط لخمس ثوان الزر G
- اضغط على «إدخال» واتبع إرشادات معالج التهيئة
6. أنشئ حساب Amazon الخاص بك (أو استخدم الحساب الذي تمتلكه بالفعل) وقم بتسجيل الدخول.
7. قم بتنشيط Vimar Skill في تطبيق Alexa وتحكم في الجهاز بالصوت.

الوظائف المدعومة
TuneIn و Streaming Amazon Music
Kindle
Basic conversation
Multi-turn conversation
Announce

لمزيد من التفاصيل انظر دليل استخدام التطبيق View الذي يمكن تحميله من www.vimar.com ➡ DOWNLOAD ➡ APP MOBILE View

الأحمال التي يمكن التحكم بها

الأحمال	50 وات	60 وات	125 فولت أمبير
100 فولت~	250 وات	60 وات	125 فولت أمبير
240 فولت~	500 وات	120 وات	250 فولت أمبير

إعادة التشغيل وإعادة الضبط واستعادة إعدادات المصنع

نظام By-me Plus	نظام View Wireless	وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone)
إعادة تشغيل الجهاز	اضغط لمدة 30 ثانية الزر B	
إعادة تعيين إعدادات ضبط وتهيئة شبكة Wi-Fi و Alexa	اضغط لمدة 30 ثانية الزر G	
استعادة إعدادات المصنع	في غضون أول 5 دقائق من بدء تغذية الجهاز تشغيلًا بالتيار، اضغط في نفس الوقت ولمدة 30 ثانية على الزرين G و E	في نفس الوقت إعادة تعيين إعدادات ضبط وتهيئة شبكة Wi-Fi و Alexa

بمجرد إتمام العملية، تنطفئ الحلقة المضئية.

قواعد التركيب

- يجب أن تتم عملية التركيب والتهيئة على يد طاقم عمل مؤهل مع الالتزام بالأحكام المنظمة لعملية تركيب المنتجات الكهربائية السارية في بلد تركيب هذه المنتجات.
- يجب تركيب الجهاز في علبة تركيب مدمج ومثبتت على الحائط عبر دعائم حمل ولوحات Linea و Arkè و Eikon و Idea (مع استخدام الحامل المخصص لذلك 16723) Planag.
- يجب تركيب الجهاز فقط في وضعية أفقية على ارتفاع بين 0,8 و 1,6 متر من سطح الأرضية الموجودة.
- للتشغيل الصحيح لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من أية عوائق.
- يجب حماية دائرة تغذية مخرج المرحلة ضد الأحمال الزائدة بواسطة جهاز أو منصهر أو قاطع أوتوماتيكي، بتيار اسمي لا يتجاوز 10 أمبير.

المواصفات

- الجهد الاسمي للتغذية الكهربائية: 100-240 فولت~، 50 / 60 هرتز.
- أقصى استهلاك: 2 وات
- قوة نطاق التردد المرسل: > 100mW (20dBm).
- نطاق التردد: 2400-2483,5 MHz.
- التبديل على الصفر العابر
- أطراف التوصيل:
 - 2 طرف توصيل (L و N) للخط وللمحابد
 - 1 طرف توصيل (P) من أجل التوصيل بمحور التحكم البعيد (على سبيل المثال، المنتج 14008-16080-19008-20008-30008).
 - المسافة القصوى بين جهاز IoT والمفتاح تعادل 50 سم مع سلك بمقطع لا يقل عن 1,5 ملم².
 - 1 طرف توصيل (1) لمخرج المرحلة الكهربائي الموصل بالتيار الكهربائي 100 NO-240 50 60 Hz
- لا يمكن استخدام أمر الراديو 03925 كجهاز ملحق للأمر الصوتي
- أزرار أمامية محاطة بحلقة مضئية تحدد، وفقًا للون الإضاءة، الحالات التشغيلية لوظيفة التحكم الصوتي
- زر 2 أمامي مزودان بلمبات ليد RGB مع لون قابلة للضبط والتهيئة

جهاز تحكم صوتي Alexa مثبت التركيب مع نظام واي فاي مدمج، زران أماميان، إضاءة خلفية بنظام صمامات الإضاءة الثنائية LED RGB. عدد 1 مدخل للزر السلكي، عدد 1 مخرج يمرحل كهربائي يمكن التحكم فيه من مكان التواجد أو عن بُعد، يمكن استخدامه على نظام وحدة الـ View Wireless mesh بفضل تكنولوجيا إنترنت الأشياء «IoT» على تكنولوجيا البلوتوث القياسي 5.0 وعلى نظام By-me Plus بفضل الناقل Bus By-me - 3 وحدات.

ثلاث طرق للتشغيل (متناوبة فيما بينها)

وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone) • نظام View Wireless • نظام By-me Plus

وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone)	نظام View Wireless	نظام By-me Plus
مفتاح تحكم ON-OFF (تشغيل-إيقاف) للمرحل الكهربائي. ضبط وتهيئة الإعدادات من خلال التطبيق View.	مفتاح تحكم ON-OFF (تشغيل-إيقاف) للمرحل الكهربائي. ضبط وتهيئة الإعدادات من خلال التطبيق View Wireless وإدارة من خلال التطبيق View.	يمكن تهيئتها بحرية بواسطة تطبيق View Pro. تحكم بواسطة التطبيق View.
يتم التحكم فيه من خلال الأزرار الأمامية أو من خلال الزر الانضغاطي السلكي التوصيل عن بُعد.	يتم التحكم فيه من خلال الأزرار الأمامية أو من خلال الزر الانضغاطي عن بُعد.	يمكن تهيئتها بحرية بواسطة تطبيق View Pro.
مفتاح تحكم ON-OFF (تشغيل-إيقاف) للمرحل الكهربائي.	مفتاح تحكم ON-OFF (تشغيل-إيقاف) للمرحل الكهربائي أو تفعيل السيناريو.	يمكن تهيئتها بحرية بواسطة تطبيق View Pro.

قم بتنزيل التطبيق View من المتاجر على الكومبيوتر اللوحي/الهاتف الذكي الذي ستستخدمه لضبط وتهيئة الإعدادات.

وفقًا للطريقة التي ستختارها ستحتاج أيضًا إلى:

وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone)	نظام View Wireless	نظام By-me Plus
بوابة اتصال Gateway المنتج 14597-16497-19597-30807-20597	بوابة اتصال Gateway آلية لأتمتة المنازل المنتج 01411 أو 01410	
لا شيء آخر	التطبيق View Wireless لضبط وتهيئة الإعدادات في النظام	التطبيق View Pro لضبط وتهيئة الإعدادات في النظام

هام: في نظامي View Wireless و By-me Plus، يجب دائمًا تهيئة المرحلات والمفاتيح والأزرار أولاً. بعد ذلك، يجب تهيئة الأمر الصوتي عبر تطبيق View.

إعدادات الضبط والتهيئة في النظام VIEW WIRELESS Bluetooth


1. قم على MyVimar (على شبكة الإنترنت) بإنشاء حسابك كفتي تركيب.
2. قم بتوصيل كافة الأجهزة في الشبكة (المحولات، المرحلات الكهربائية، الترموستات، بوابات الاتصال وما إلى ذلك).
3. ابدأ تشغيل التطبيق View Wireless ثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.
4. قم بإنشاء شبكة التشغيل والأمان.
5. قم بتوصيل كافة الأجهزة بالشبكة معادًا بواجهة الاتصال (يجب توصيلها كآخر شيء).
- اختر «إضافة» (+)، اختر المكان المراد توصيل المشغل فيه ثم امنحه اسمًا ما
- اختر : قم بتنشيط اتصال البلوتوث على الهاتف الذكي/الكومبيوتر اللوحي ثم قربه من الجهاز
- اضغط في الوقت نفسه أولاً على الزر G ثم على الزر E لمدة 5 ثوان؛ اضبط وظيفة المرحل الكهربائي وبارامترات التشغيل لأي نظام تحكم سلكي قد يوجد مع الوظيفة التشغيلية الخاصة به
6. اضبط لكل جهاز موصل الوظيفة التشغيلية وبارامترات التشغيل وأي أجهزة ملحقه أخرى (نظام تحكم سلكي أو راديو والوظائف الخاصة بتلك الأجهزة).
7. قم بنقل إعدادات ضبط وتهيئة الأجهزة إلى بوابة الاتصال ثم قم بتوصيلها بشبكة الإنترنت Wi-Fi.
8. انقل الشبكة إلى المستخدم المسؤول (الذي يتوجب عليه أن يكون قد أنشأ ملف تعريف خاص به على MyVimar).

لمزيد من التفاصيل انظر دليل استخدام التطبيق View Wireless الذي يمكن تحميله من www.vimar.com ➡ DOWNLOAD ➡ APP MOBILE اللاسلكي

الضبط والتهيئة في النظام BY-ME PLUS

1. قم على MyVimar (على شبكة الإنترنت) بإنشاء حسابك كفتي تركيب.
2. قم بتوصيل أسلاك جميع أجهزة الشبكة (بوابة الاتصال «gateway»، شاشة التحكم باللمس «touch screen»، المرحل الكهربائي، الترموستات وما إلى ذلك).
3. ابدأ تشغيل التطبيق View Pro ثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.
4. قم بتشغيل شبكة التشغيل وحدد أدوار ووظائف بوابات الاتصال «Gateway» وشاشات التحكم باللمس «Touch screen».
5. قم بإنشاء أماكن التشغيل، وحدد أدوار ووظائف الأجهزة وقم بإنشاء التطبيقات.
- لتكريس الجهاز 30815-03975 بهدف إدارة الأزرار الأمامية ومخرج الريلية:
 - اختر المكان المراد توصيله واختر (+)
 - اختر «بدء» ثم اضغط في الوقت نفسه أولاً على الزر G ثم لفترة قصيرة على الزر D
6. اضبط لكل جهاز الوظائف التشغيلية وبارامترات التشغيل
7. انقل الشبكة إلى المستخدم المسؤول (الذي يتوجب عليه أن يكون قد أنشأ ملف تعريف خاص به على MyVimar).

لمزيد من التفاصيل انظر كتيبات إرشادات الاستخدام المنصة VIEW IoT Smart System ونظام By-me Plus التي يمكن تنزيلها من www.vimar.com ➡ DOWNLOAD ➡ APP MOBILE View Pro

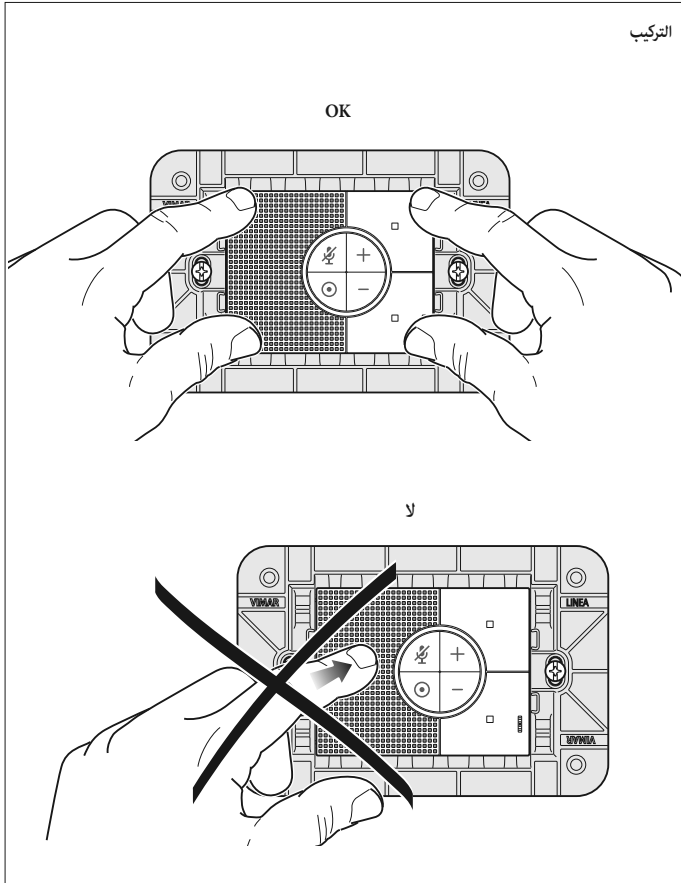

التركيب

OK

لا

- استهلاك الناقل (عند استخدامه في نظام 1: By-me Plus) ملي أمبير
- الحد الأقصى لعدد أجهزة 03975 التي يمكن توصيلها في نظام By-me Plus: انظر الفقرة «قيود النظام» في دليل منصة View IoT Smart System
- حرارة التشغيل: -5 °C +45 (لداخل)
- درجة الحماية: IP20

التشغيل

وضع التشغيل المستقل (Stand-Alone)

في هذه الحالة يقوم الزران الأماميان مع لمبة الليد RGB (يمكن ضبط اللون من التطبيق View) وأي زر انضغاطي للتحكم عن بُعد بالتحكم في المرحل الكهربائي. عملية ضبط وتهيئة إعدادات الجهاز (بيانات تسجيل الواي فاي والتوصيل بحساب Amazon) تتم من خلال التطبيق View. عند تشغيل Alexa وتفعيل skill Vimar سيصبح من الممكن التحكم في المرحل الكهربائي من خلال نظام التحكم الصوتي. يمكن التحكم أيضًا في المرحل الكهربائي من خلال تطبيق Google Home. عبر نظام الدعم الصوتي الخاص به.

نظام View Wireless

في هذه الحالة يتم التحكم الزران الأماميان المزودان بللمبة ليد RGB (يتم ضبط اللون من خلال التطبيق View Wireless) في المرحل الكهربائي، بينما يمكن ضبط زر الانضغاطي السلكي التوصيل للتحكم في المرحل الكهربائي أو تفعيل سيناريو. مع الاقتصار على الأزرار الانضغاطية والمرحل الكهربائي، يمكن أن يعمل الجهاز أيضًا في غياب توصيلات الواي فاي. يتم توصيل إعدادات ضبط وتهيئة الجهاز في النظام من خلال التطبيق View Wireless. عملية الضبط والتهيئة (بيانات تسجيل الواي فاي والتوصيل بحساب Amazon) تتم من خلال التطبيق View. عند تشغيل Alexa وتفعيل skill Vimar سيصبح من الممكن التحكم في النظام الموصول من خلال نظام التحكم الصوتي. يمكن التحكم أيضًا في النظام من خلال تطبيق Google Home، عبر نظام الدعم الصوتي الخاص به ومن خلال Siri.

نظام By-me Plus

في هذه الحالة يمكن استخدام الزران الأماميين مع لمبة الليد RGB (يمكن ضبط اللون من التطبيق View Pro) وأي زر انضغاطي سلكي للتحكم عن بُعد والمرحل الكهربائي داخل التطبيقات والسناريوهات. مع الاقتصار على الأزرار الانضغاطية والمرحل الكهربائي، يمكن أن يعمل الجهاز أيضًا في غياب توصيلات الواي فاي. يتم توصيل إعدادات ضبط وتهيئة الجهاز في النظام من خلال التطبيق View Pro. عملية الضبط والتهيئة (بيانات تسجيل الواي فاي والتوصيل بحساب Amazon) تتم من خلال التطبيق View. عند تشغيل Alexa وتفعيل skill Vimar سيصبح من الممكن التحكم في نظام الأتمتة المنزلية من خلال نظام التحكم الصوتي. يمكن التحكم أيضًا في النظام من خلال تطبيق Google Home، عبر نظام الدعم الصوتي الخاص به ومن خلال Siri.

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED). توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة.

القواعد EN IEC 62311, EN IEC 63000, 17-EN IEC 63044, EN 50491, EN 300 328, EN 301 489, 1-2-EN IEC 60669, EN IEC 61000 2-3-EN 61000, 2-3-EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000


 تُقر شركة Vimar SpA بأن جهاز الاسلكي مطابق للتوجيه UE/53/2014. يتوفر النص الكامل من إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي في وثيقة المنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين
 رمز صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. لذلك يجب على المستخدم تسليم المعدات في نهاية عمرها الافتراضي إلى المراكز البلدية المناسبة من أجل التجميع المنفصل للمخلفات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً من الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى المورد، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موردي المنتجات الإلكترونية الذي يمتلكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م² فإنه من الممكن تسليم مجاناً للمنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. تساهم عملية الجمع المنفصل للمخلفات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تشجع على توسع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.


الشعارات Apple و iPhone و iPad هي علامات تجارية ملك لشركة Apple Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلاد ومناطق أخرى. App Store هو علامة تجارية لخدمة Google. Apple Inc. علامة تجارية ملك لشركة Amazon LLC. Amazon و Google و Alexa وجميع الشعارات التجارية المرتبطة بها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com و Inc. أو الشركات التابعة لها.

الجزء الخلفي

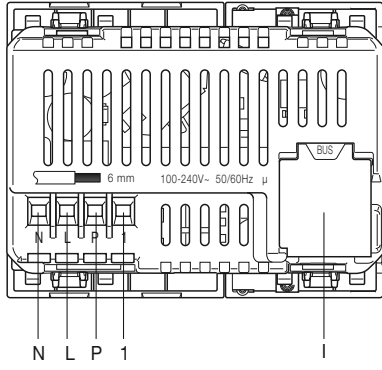


محاييد	N
طور كهربائية	L
مدخل التوصيل بالزرز الانضغاطي السلكي عن بُعد	P
مخرج المرسل الكهربائي	I
أطراف التوصيل بالنقل By-me	I

زاوية رؤية أمامية

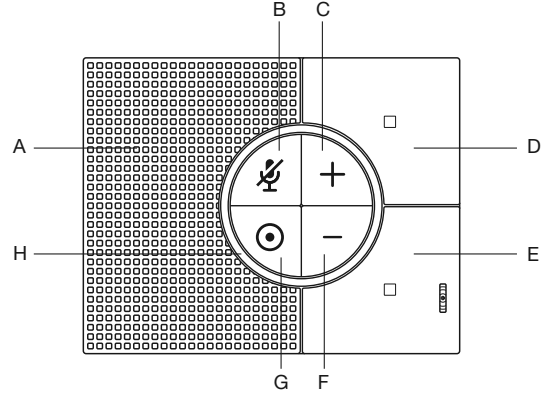


A	مكبر صوت
B	تشغيل/إيقاف «ON/OFF» الميكروفون
C	رفع مستوى الصوت
D	زر تشغيل «ON» المرسل الكهربائي عند تشغيل نظام Stand alone ونظام View Wireless
E	زر قابلة للضغط والتهيئة لنظام By-me Plus
F	زر إيقاف «OFF» المرسل الكهربائي عند تشغيل نظام Stand alone ونظام View Wireless
G	زر قابلة للضغط والتهيئة لنظام By-me Plus
H	زر التفعيل اليدوي لـ Alexa من أجل النطق المباشر للأمر الصوتي
	حلقة مضيئة (للتعرف على معنى لون مصابيح الليد، يُرجى الإطلاع على دليل تطبيق View)
	التكوين على نظام Sistema View Wireless: اضغط في الوقت نفسه أولاً على الزر G ثم على الزر E لمدة 5 ثوان
	التكوين على نظام Sistema By-me Plus: اضغط في الوقت نفسه أولاً على الزر G ثم لفترة قصيرة على الزر D
	تكوين الأمر الصوتي: اضغط لخمس ثوان الزر G

اتصال مستقل بنظام View لاسلكي

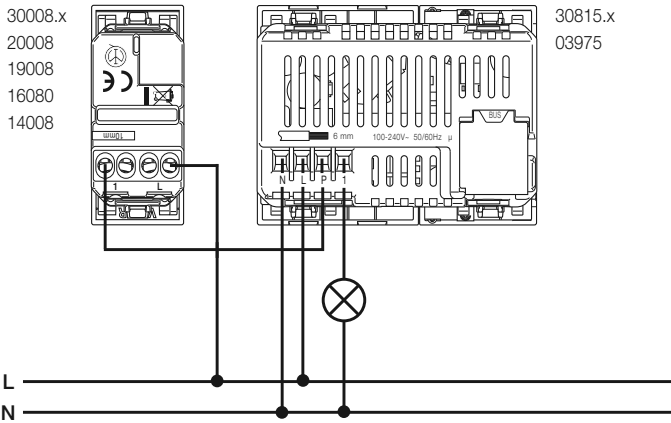

الاتصال بنظام BY-ME PLUS

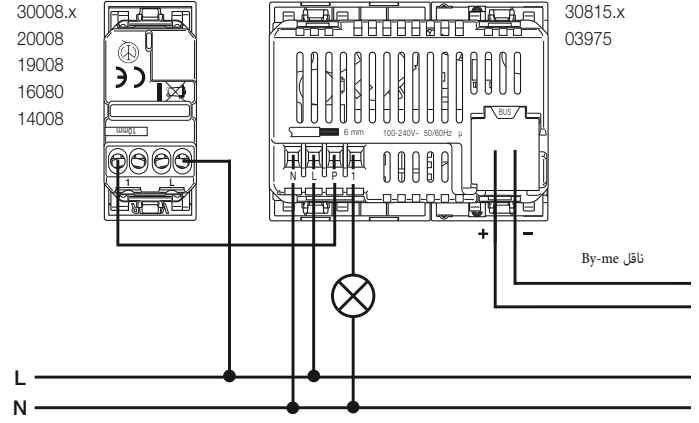

تنبيه: يجب توصيل N و I دائماً