

Comando elettronico connesso

30801-20591.0-19591.0-14591.0: da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo.
 19591-14591: completo di tasti.

Il dispositivo è provvisto di due tasti frontali in grado di comandare il gruppo al quale il dispositivo è stato associato oppure richiamare uno scenario. Viene configurato nel sistema Bluetooth technology mediante l'app View Wireless e grazie al gateway 30807.x-20597-19597-16497-14597, interagisce con tutti gli altri dispositivi del sistema. Può inoltre richiamare gli scenari creati con l'app View.

I tasti frontali possono essere configurati per le seguenti funzioni:

Comando gruppo luci e varie

Pressione: comando di ON (tasto SU) oppure comando di OFF (tasto GIU').

Comando gruppo luci con attuatori dimmer

Pressione breve: comando di ON (tasto SU) oppure comando di OFF (tasto GIU').

Pressione lunga: regolazione del carico (tasto SU = incremento; tasto GIU' = decremento).

Comando gruppo tapparelle

Pressione lunga: comando di salita tapparella (tasto SU) oppure comando di discesa tapparella (tasto GIU').

Pressione breve: comando di STOP movimento (tasto SU o tasto GIU' indifferentemente) o rotazione lamella se la tapparella è ferma.

Comando richiamo scenario

Pressione: richiamo scenario associato al tasto superiore (tasto SU) oppure richiamo scenario associato al tasto inferiore (tasto GIU').



Scarica dagli store l'app View Wireless  sul tablet/smartphone che userai per la configurazione.

Quando il dispositivo viene alimentato per la prima configurazione si consiglia di ricercare eventuali nuovi firmware e di effettuare l'aggiornamento.

Ti servirà inoltre:

Gateway art. 30807.x-20597-19597-16497-14597

CONFIGURAZIONE IN Bluetooth

1. Crea su MyVimar (on-line) il tuo account.
2. Cabla tutti i dispositivi dell'impianto (deviatori, relè, termostati, comandi, gateway, ecc.).
3. Avvia l'app View Wireless e fai il login con le credenziali appena create.
4. Crea l'impianto e gli ambienti.
5. Associa tutti i dispositivi agli ambienti tranne il gateway (va associato per ultimo).
 Per associare il comando connesso:
 - Seleziona "Aggiungi" (), scegli l'ambiente dove collocarlo e dagli un nome
 - Seleziona ; attiva la connessione Bluetooth sul tablet/smartphone e avvicinalo al dispositivo
 - Premi contemporaneamente i tasti SU e GIU' e imposta la funzione da realizzare
6. Per ogni dispositivo imposta le funzionalità, i parametri ed eventuali dispositivi accessori (comando filare o radio e relativa funzionalità).
7. Trasferisci la configurazione dei dispositivi al gateway e connettilo alla rete Wi-Fi.
8. Trasferisci l'impianto all'utente Amministratore (che deve aver creato il proprio profilo su MyVimar).

Per i dettagli vedi il manuale dell'app View Wireless scaricabile da www.vimar.com → DOWNLOAD → APP MOBILE → View Wireless

RESET DEL DISPOSITIVO

Il reset ripristina le condizioni di fabbrica. Entro i primi 5 minuti da quando viene alimentato, premi contemporaneamente per 30 s i tasti SU e GIU' fino al lampeggio del led bianco.

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione e la configurazione devono essere effettuate da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Il dispositivo deve essere protetto contro i sovraccarichi da un dispositivo, fusibile o interruttore automatico, con corrente nominale non superiore a 10 A.
- Il dispositivo deve essere completato con tasti intercambiabili ed installato in scatole da incasso o da parete con supporti e placche Linea, Eikon, Arkè e Plana.
- L'installazione deve essere eseguita con impianto spento. Installare i tasti sul comando connesso prima di alimentare l'impianto.

CARATTERISTICHE.

- Tensione nominale di alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Consumo: 5 mA
- Potenza RF trasmessa: < 100mW (20 dBm)
- Range di frequenza: 2400-2483,5 MHz
- Morsetti: 2 (L e N) per linea e neutro
- 2 tasti frontali che vengono utilizzati sia per il comando che come pulsanti di configurazione.
- LED RGB che segnala lo stato del gruppo (impostabile da App View Wireless) e lo stato della configurazione (lampeggiante blu)
- Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +40 °C (per interno)
- Grado di protezione: IP20
- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology

FUNZIONAMENTO.

N.B: Il dispositivo funziona come nodo ripetitore per i prodotti a batteria (ad esempio art. 03980).

Impostazioni.

Mediante l'App View Wireless possono essere impostati i seguenti parametri:

- LED RGB per la retroilluminazione: colore selezionabile da una lista predefinita (default: bianco per Linea, ambrà per Eikon, blu per Arkè e verde per Plana).
- Luminosità LED: off, bassa, media, alta per segnalazione pressione tasto (default: alta) e per dispositivo a riposo (default: off).
- Se configurato come comando di gruppo tapparelle o tende: richiamo della posizione preferita (default: 50% tapparella, 0% lamelle ossia aperte). Tale funzione disponibile solo per comando di gruppo tapparelle o tende.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva RED. Direttiva RoHS.

Norme EN 60669-2-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.


Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com.

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrodomestici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

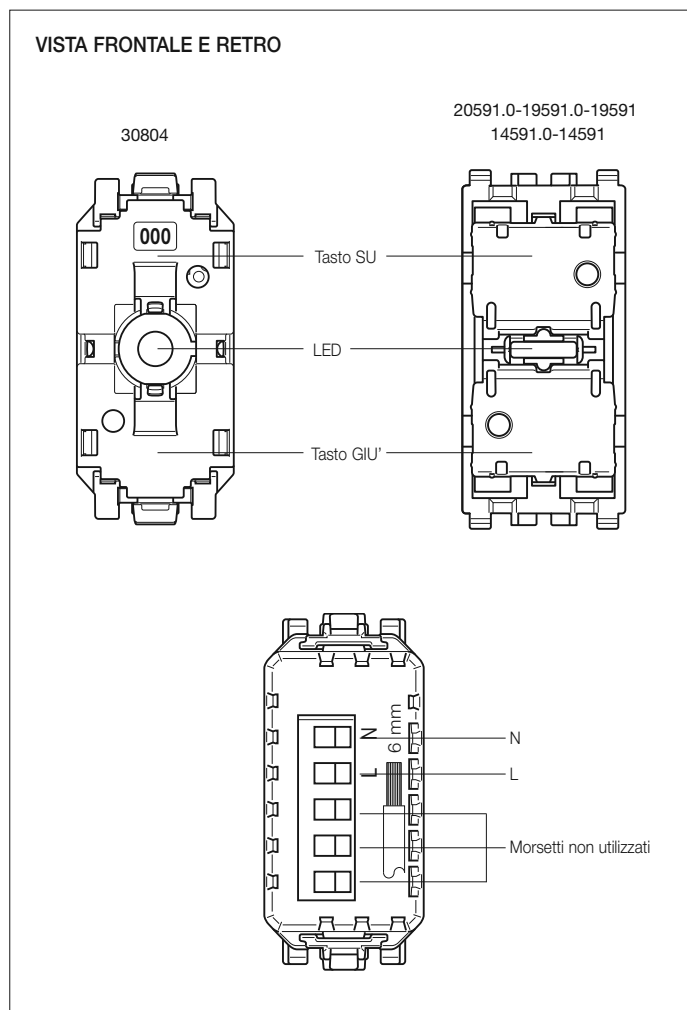


ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON DIMMER

PULSANTE* PER COMANDO SCENARIO
O CONTROLLO DISPOSITIVO

DIMMER CONNESSO

COMANDO CONNESSO

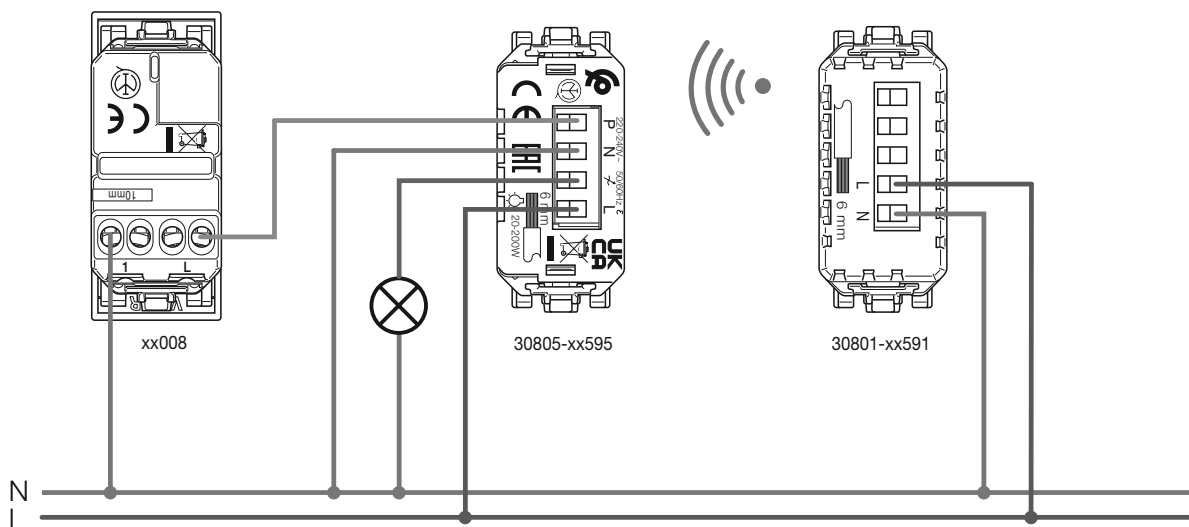


* Non utilizzare l'unità di segnalazione 00931.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON APPARECCHIO DI COMANDO TAPPARELLA

PULSANTE* PER
COMANDO SCENARIO

COMANDO TAPPARELLA

COMANDO CONNESSO

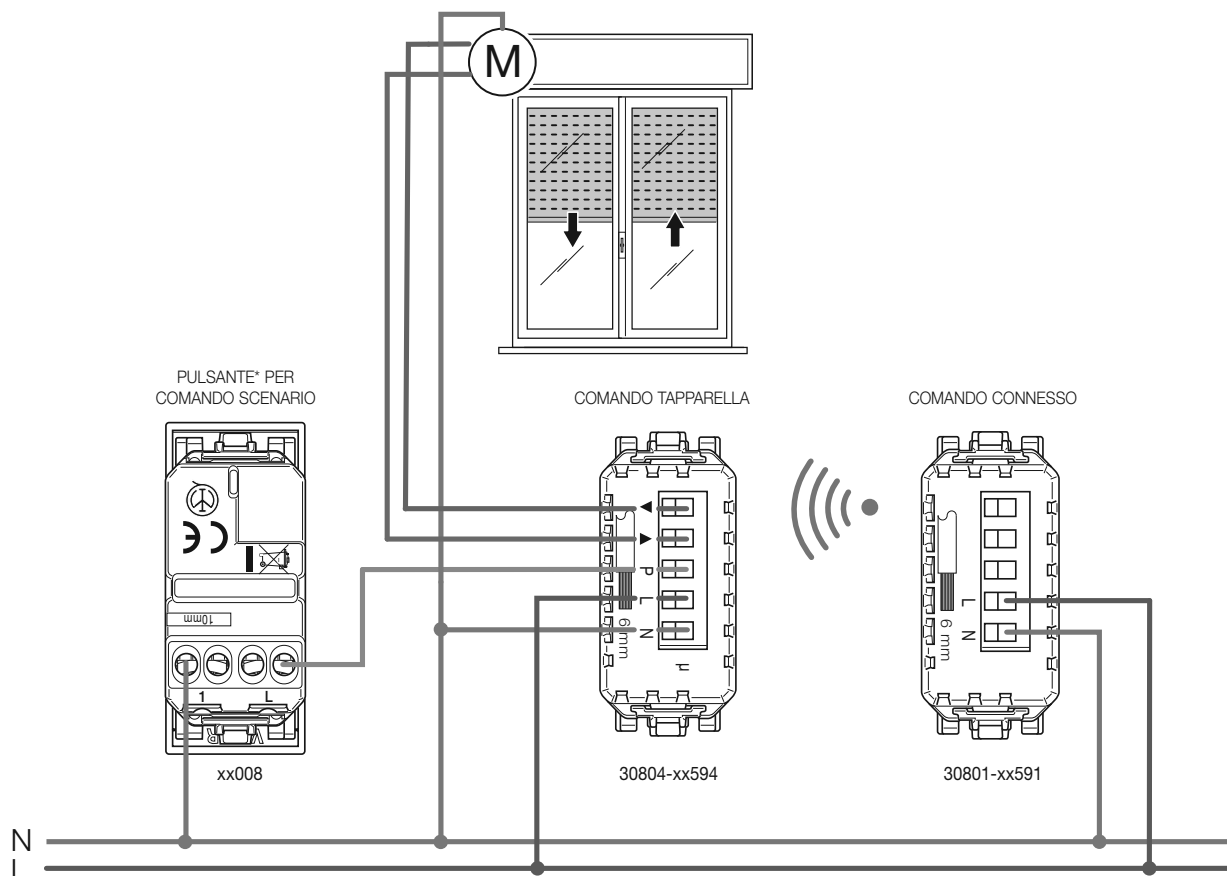

* Non utilizzare l'unità di segnalazione 00931. Il pulsante può essere utilizzato solo in caso di funzionamento in Bluetooth technology.

N.B. Rappresentazione grafica serie Linea. Posizione morsetti, cablaggi e funzionalità identiche anche per Eikon, Arkè e Plana.