

Manuale per il collegamento e l'uso
Installation and operation manual



46535.020B.01

Telecamera Speed Dome 20X AHD 2 Mpx IR 150 m
20X AHD 2 Mpx IR 150 m Speed Dome Camera

46535.020B.01**PRECAUZIONI:**

1. Se non si ha la preparazione tecnica adeguata, non tentare di utilizzare questo dispositivo elettronico senza leggere questo manuale con attenzione.
2. Rimuovere l'alimentazione dal dispositivo prima di tentare qualsiasi operazione o regolazione all'interno del coperchio della telecamera, per evitare di danneggiare il meccanismo.
3. All'interno del coperchio della telecamera dome si trovano dispositivi ottici ed elettrici di precisione. Evitare forti pressioni, colpi o altre regolazioni o operazioni improvvise. In caso contrario si potrebbe procurare un danno irreparabile al prodotto.
4. NON rimuovere o smontare le parti interne della telecamera per evitare il funzionamento anomalo e la decadenza della garanzia. All'interno della telecamera non vi sono parti su cui è possibile intervenire.
5. Tutti i collegamenti elettrici alla telecamera dome devono essere eseguiti in conformità alle etichette presenti e alle istruzioni di cablaggio di questo manuale. L'inosservanza può causare danni non riparabili alla telecamera dome e invalidare la garanzia.
6. In caso di installazione all'esterno in punti alti o su pali, si consiglia di montare parafulmini e soppressori di picchi adatti prima della messa in funzione della telecamera dome.
7. Non utilizzare il prodotto in situazioni in cui la temperatura, l'umidità o l'alimentazione superino le specifiche massime previste.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

1. Leggere le istruzioni prima di installare o mettere in funzione il dispositivo dome.
2. Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
3. Prestare attenzione alle avvertenze e rispettare le specifiche elettriche. Seguire le istruzioni.
4. Pulire con un panno di cotone asciutto non abrasivo, senza pelucchi e detergenti acrilici approvati.
5. Se l'obiettivo della telecamera è sporco, utilizzare un panno per la pulizia e una soluzione specifici per gli obiettivi.
6. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Effettuare l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
7. Utilizzare esclusivamente supporti o accessori indicati dal produttore.
8. Verificare che la superficie su cui verrà fissata la telecamera dome sia in grado di supportare il peso del dispositivo e della struttura di montaggio.
9. Proteggere il dispositivo dai fulmini con il tipo di alimentazione adatta.
10. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per tutti gli interventi di riparazione. Gli interventi di riparazione sono necessari quando il dispositivo risulta in qualche modo danneggiato, quando sono presenti tracce di liquidi o parti allentate, quando il dispositivo non funziona correttamente, ha subito un forte impatto o è caduto accidentalmente.
11. Non utilizzare questo prodotto in condizioni di temperatura e umidità superiori ai valori nominali specificati.
12. Per evitare il rischio di danni permanenti al sensore d'immagine, non inquadrare direttamente il sole o altri oggetti estremamente luminosi per un periodo di tempo prolungato.
13. Le istruzioni allegate sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare interventi di riparazione non contemplati dalle istruzioni d'uso, a meno che non si sia qualificati per farlo.
14. Durante l'utilizzo, l'utente deve attenersi agli standard di sicurezza elettrica e rispettare le specifiche elettriche per il funzionamento della telecamera dome. Il cavo di controllo per la comunicazione via RS485 e i cavi del segnale video devono essere isolati da dispositivi o cavi ad alta tensione.
15. Utilizzare esclusivamente il trasformatore di alimentazione fornito.

REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità Normativa

Direttiva BT, Direttiva EMC

Norme EN 60950-1, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

**RAEE - Informazione agli utilizzatori**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

46535.020B.01

INDICE	
1	Presentazione del prodotto2
1.1	Specifiche.....2
1.2	Descrizione delle funzioni.....2
2	Installazione4
2.1	Dimensioni del prodotto.....4
2.2	Montaggio a parete.....5
2.3	Montaggio ad angolo.....5
2.4	Montaggio su palo.....6
2.5	Montaggio a soffitto.....7
3.	Istruzioni di funzionamento9
3.1	Operazioni all'accensione.....9
3.2	Funzioni base.....9
3.3	Comandi a scelta rapida.....9
3.4	Richiamo OSD.....9
4	Menu OSD10
4.1	Indice dei menu.....10
4.2	Informazioni di sistema.....11
4.3	Dome.....11
4.3.1	Comunicazioni.....11
4.3.2	IR.....12
4.3.3	Giri di sorveglianza.....12
4.3.4	Scansione A-B.....12
4.3.5	Scansione Pan.....12
4.3.6	Pattern.....13
4.3.7	Azione parcheggio.....13
4.3.8	Impostazioni avanzate.....13
4.4	Telecamera.....14
4.5	Display.....14
4.6	Lingua.....14
4.7	Attività programmata.....14
4.8	Allarme.....15
4.9	Reset.....15
5.	Controllo automatico della temperatura15
Appendice 1 - Protezione contro i fulmini e sovratensione16	
Appendice 2 - Pulizia del coperchio trasparente16	
Appendice 3 - Informazioni sul bus RS-48516	
1.	Funzioni di base del bus RS-485.....16
2.	Modalità di collegamento e resistenza di terminazione.....16

46535.020B.01**1 Presentazione del prodotto****1.1 Specifiche**

Sensore	1/3" CMOS Sony IMX 323
Risoluzione	1080P, 25/30 Fps
Obiettivo	5,35 - 107 mm +/-5% 20x
Rapporto segnale rumore	≥ 50 dB
Velocità brandeggio orizzontale	0,02-480°/s
Velocità brandeggio verticale	0,02-160°/s
Portata brandeggio orizzontale	360°
Portata brandeggio verticale	93°
Ribaltamento automatico	Orizzontale 180°, Verticale 93°
Rapporto velocità	Supportato
Punti preset	220
Velocità spostamento a punto preset	Da 1 a 64 graduazioni disponibili
Scansione a 360°	Da 1 a 64 graduazioni disponibili
Scansione A-B	Programmabile dall'utente
Velocità scansione A-B	Da 1 a 64 graduazioni disponibili
Preimpostazione permanenza	Intervallo disponibile da 1 a 60 s
Giri di sorveglianza	8 gruppi
Punti di sorveglianza	Massimo 16 punti, tempo di permanenza selezionabile dall'utente
Scansione pattern	4 pz.
Registrazione della scansione pattern	Massimo 512 comandi
Azione all'accensione	Off/Action/Pattern 1/Tour 1/Home/360°/A-B scan
Modalità parcheggio	Off/Pattern 1/Tour 1/Home/360°/A-B scan
Tempo parcheggio	Impostazione disponibile da 1 a 60 min
Menu	English, Espanol, Francais, Portugues, Polski, Deutsch, Italiano ecc.
Visualizzazione della posizione Pan e Tilt	Supportato
Protocollo di comunicazione	RS-485 o CsC (solo in modalità AHD)
Velocità di trasferimento in baud RS-485	1200/2400/4800/9600 bps (Il valore predefinito è 2400 bps)
Uscita video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Temperatura di esercizio	Interni: 0°C - +40°C, Esterno: -40°C - +60°C
Umidità di esercizio	≤95% Senza condensa
Alimentazione	24 Vca 3 A
Allarmi	4 IN / 1 OUT
Portata IR	Fino a 150 metri
Grado IP	IP66
Accensione illuminatore IR	Graduazioni selezionabili da 1 a 15

46535.020B.01**1.2 Descrizione delle funzioni****Multilanguage OSD Menu (Menu OSD multilingua)**

Lingua visualizzata nel menu a video, disponibile inglese ecc. L'utente può impostare la funzione o il parametro o verificare le informazioni correlate tramite l'OSD.

Alarming Set (Impostazione allarme)

Per maggiori informazioni fare riferimento al menu OSD.

IR Detection Time (Intervallo rilevamento IR)

Intervallo di commutazione da colore a B/N o viceversa. L'impostazione è eseguita tramite OSD.

Focus (Messa a fuoco)

Tramite la messa a fuoco automatica la telecamera è in grado di mantenere chiare le immagini sul video automaticamente. L'utente può utilizzare la messa a fuoco manuale in determinate condizioni.

La telecamera non esegue la messa a fuoco automatica nei casi seguenti:

- (1) Il soggetto non è al centro dello schermo;
- (2) Quando si tenta di visualizzare contemporaneamente immagini lontane e vicine;
- (3) Il soggetto è sotto luce intensa, come lampade al neon ecc.;
- (4) I soggetti sono dietro un vetro coperto da gocce d'acqua o polvere;
- (5) I soggetti si muovono velocemente;
- (6) Una ripresa di un'area con colori uniformi, come una parete
- (7) I soggetti sono troppo scuri o sbiaditi.

BLC (Compensazione della luce di fondo)

In caso di forte illuminazione posteriore, il soggetto nell'immagine può apparire scuro o come una sagoma. La funzione BLC migliora la visibilità del soggetto al centro dell'immagine. La telecamera regola l'apertura del diaframma in funzione del soggetto al centro dell'immagine. In caso vi sia una forte fonte luminosa all'esterno dell'area, questa sarà sbiancata. La telecamera regolerà il diaframma in modo tale che il soggetto nell'area sensibile sia esposto correttamente.

Iris Control (Controllo apertura diaframma)

L'impostazione di fabbrica è l'apertura automatica, che consente alla telecamera di rilevare le variazioni della luce ambientale muovendo e regolando automaticamente l'apertura dell'obiettivo per rendere stabile la luminosità dell'immagine prodotta.

Day/Night Switch (Commutazione Giorno/Notte)

La funzione di commutazione automatica giorno/notte consente la commutazione automatica dell'immagine dalla modalità giorno alla modalità notte quando l'illuminazione è debole e viceversa quando l'illuminazione è forte.

Ratio Speed (Rapporto velocità)

La velocità di brandeggio orizzontale e verticale intelligente varia in funzione del fattore di zoom. Con zoom avanti, la velocità si riduce, con zoom indietro, la velocità aumenta.

A-B Scan (Scansione A-B)

La telecamera dome effettua la scansione circolare dettagliata in tempo reale della scena, sia in senso orizzontale che verticale, in base ai punti A e B e alla velocità impostata.

Pan Scan (Scansione pan)

La telecamera dome effettua scansioni continue della scena visualizzata con una rotazione orizzontale di 360° in senso orario a una velocità impostata e con angolo di inclinazione costante.

Preset

Dopo avere preregolato una certa posizione PTZ, la telecamera dome si sposta automaticamente alla posizione impostata quando viene richiamato il preset.

Guard Tour Scan (Scansione giro di sorveglianza)

La funzione di ronda della telecamera dome effettua la scansione in base a un ordine preimpostato.

Power Off Memory (Memoria spegnimento)

Questa funzione consente alla telecamera dome di recuperare il preset o lo stato precedente al ripristino dell'alimentazione. Per impostazione predefinita, la telecamera dome supporta una memoria alimentata, che migliora l'affidabilità ed evita di dover reimpostare ripetutamente i parametri.

Park Action (Azione di parcheggio)

Se la telecamera dome non viene utilizzata per un intervallo di tempo definito, eseguirà automaticamente una modalità specifica preimpostata (scansione pan, scansione A-B, azione parcheggio, cruise, preserve action ecc.).

Zero Alignment (Allineamento a zero)

Esiste un punto definito punto zero. Quando la telecamera dome è in funzione e il punto preset non è preciso a causa di un errore dell'operatore, l'utente può effettuare automaticamente l'allineamento a zero della telecamera dome mediante un ordine operativo.


Auto Flip (Ribaltamento automatico)

Nella modalità di inseguimento manuale, quando il soggetto passa direttamente sotto la telecamera, questa ruota automaticamente di 180 gradi in direzione orizzontale per continuare a seguirlo. Quando la telecamera dome si ribalta, inizia a muoversi verso l'alto fintanto che si continua a tenere il joystick in posizione abbassata.

46535.020B.01

2 Installazione

2.1 Dimensioni del prodotto

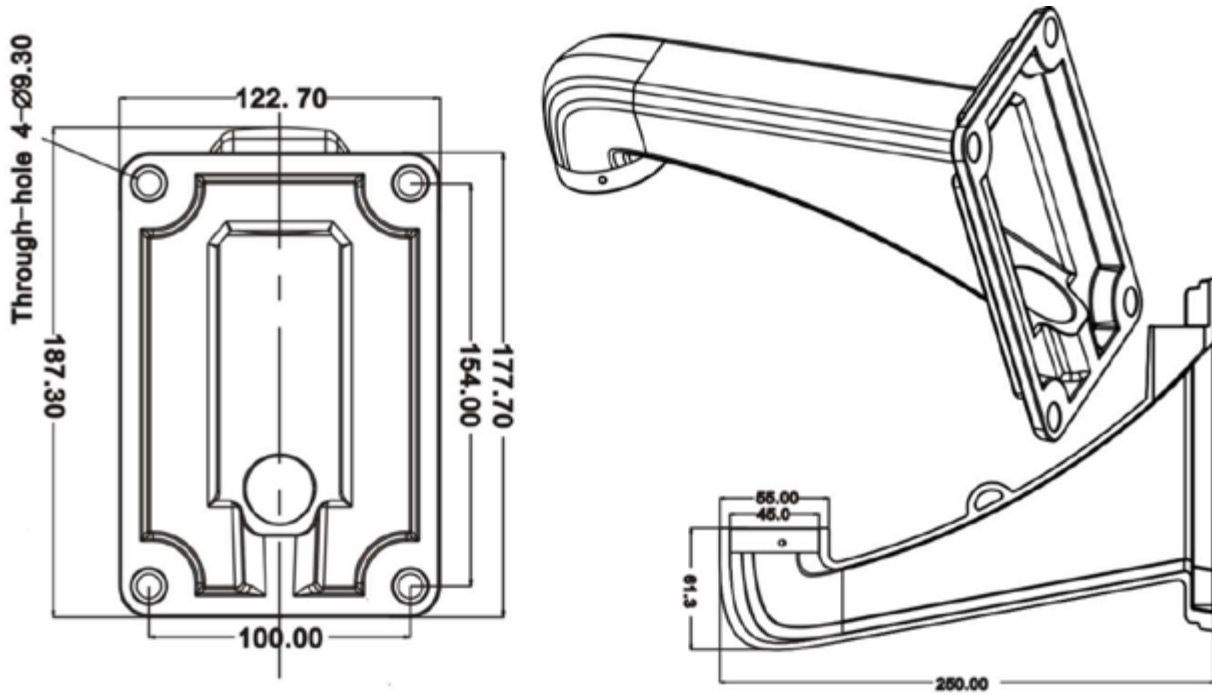

2.2 Montaggio a parete

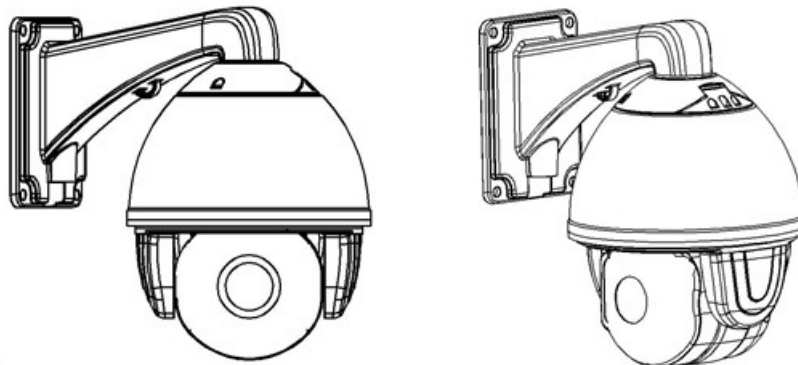


Fig.1

Condizioni per l'installazione:

La telecamera dome con montaggio a parete è installabile su strutture murarie di spessore tale da consentire l'utilizzo dei tasselli a espansione sia in interno che in esterno. La parete deve sopportare almeno 4 volte il peso della telecamera dome. Installazione della staffa da parete:

a. Come mostrato in Fig. 2, utilizzare come riferimento i fori presenti alla base della staffa per montaggio a parete, segnare i punti di foratura e praticare i fori.

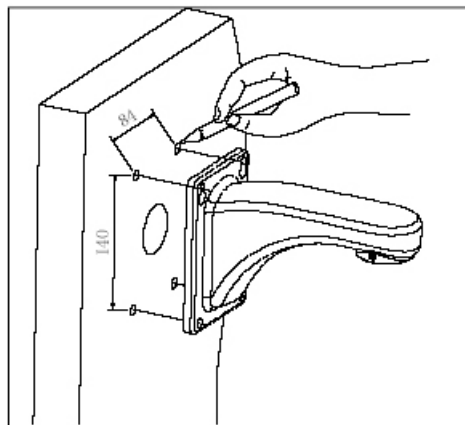


Fig. 2

b. Come mostrato in Fig. 3, passare i fili e cavi attraverso la staffa prima di fissarla a muro.

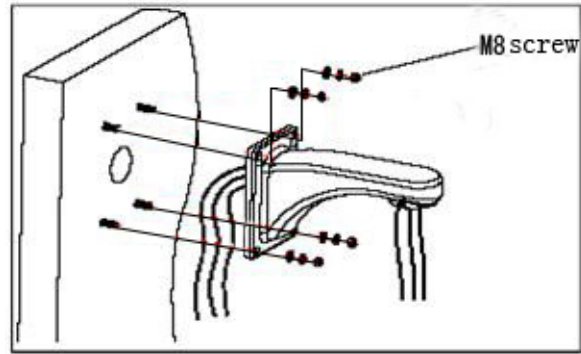


Fig. 3

2.3 Montaggio ad angolo

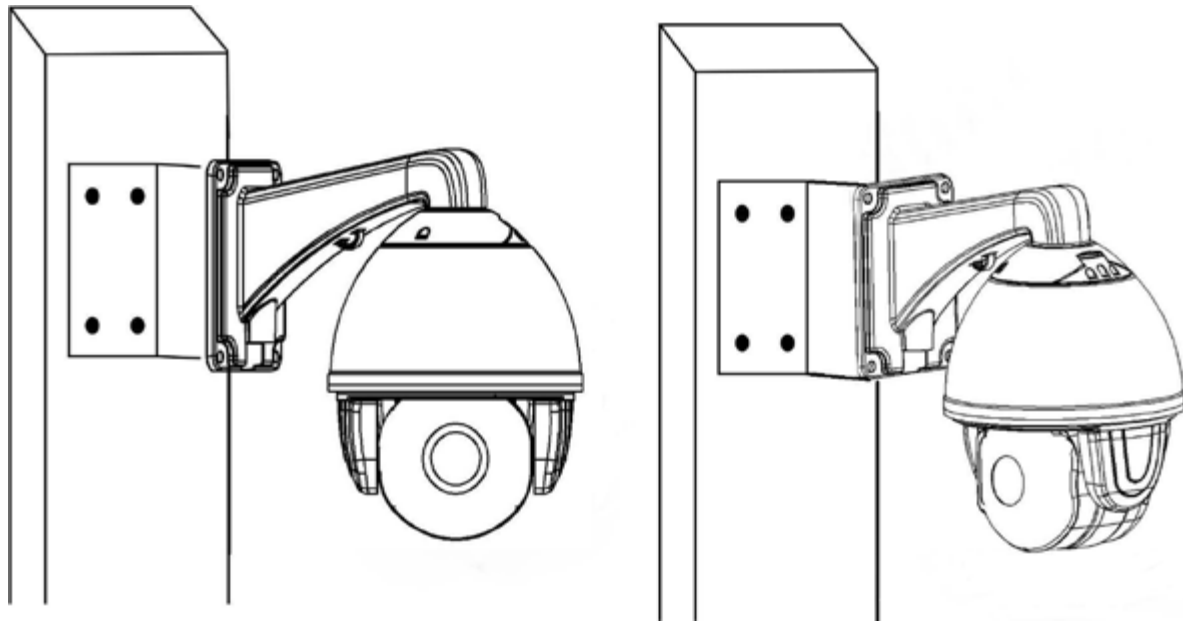


Fig. 4

Condizioni per l'installazione:

La telecamera dome con montaggio ad angolo è installabile su strutture murarie con angolo di 90° e di spessore tale da consentire l'utilizzo dei tasselli a espansione sia in interno che in esterno. La parete deve sopportare almeno 4 volte il peso della telecamera dome. Installazione degli accessori per il montaggio ad angolo e la staffa da parete:

a. Come mostrato in Fig. 5, utilizzare come riferimento i fori presenti sull'accessorio per il montaggio ad angolo, segnare i punti di foratura sulla parete con angolo di 90° e praticare i fori per l'inserimento dei tasselli ad espansione.

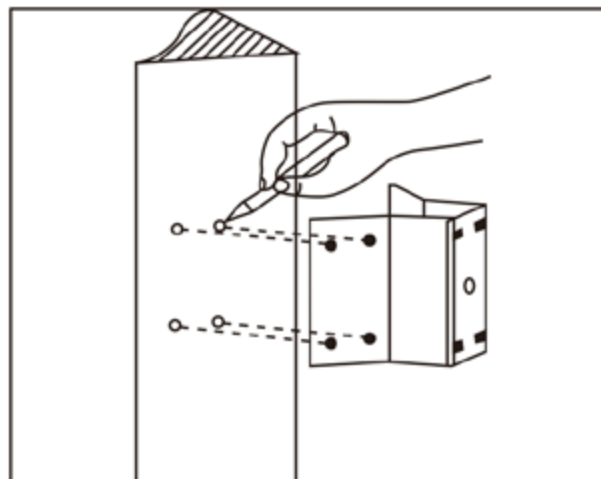


Fig. 5

b. Come mostrato in Fig. 6, fissare a muro la base della staffa per montaggio ad angolo utilizzando viti M8, passare i cablaggi attraverso il foro centrale della staffa, applicare sigillante marino e quindi la staffa. Lasciare il cablaggio alla lunghezza appropriata.

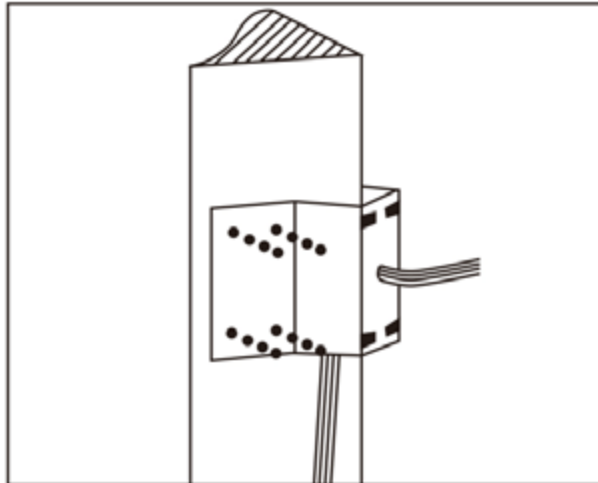


Fig. 6

b. Come mostrato in Fig. 7, passare i cavi di alimentazione attraverso l'accessorio di montaggio ad angolo prima di fissare a muro la staffa.

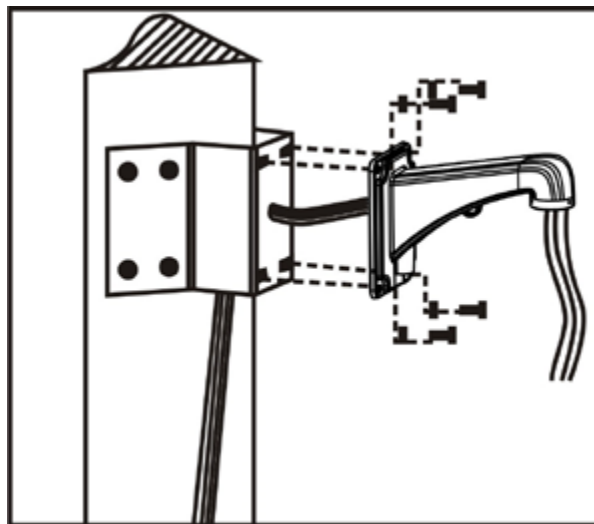


Fig. 7

2.4 Montaggio su palo

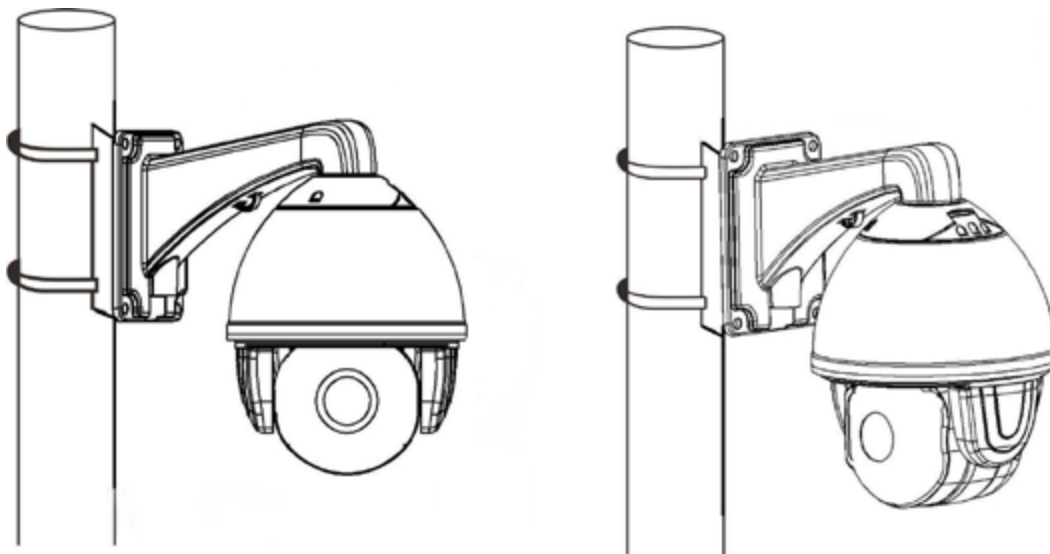


Fig. 8

Condizioni per l'installazione:

La telecamera con montaggio su palo è installabile su pali rigidi in interno ed esterno il cui diametro deve corrispondere alla misura delle fascette stringitubo utilizzate. L'impostazione di fabbrica prevede l'utilizzo di fascette stringitubo da 15,24 cm (adatte a pali di diametro 130-152 mm). Il palo deve sopportare almeno 4 volte il peso della telecamera dome. Installazione degli accessori per il montaggio ad angolo e la staffa da parete:

a. Come mostrato in Fig. 9, utilizzare le fascette stringitubo per fissare sul palo l'accessorio di montaggio e i cavi.

Fascette stringitubo
in acciaio (15,24 cm)

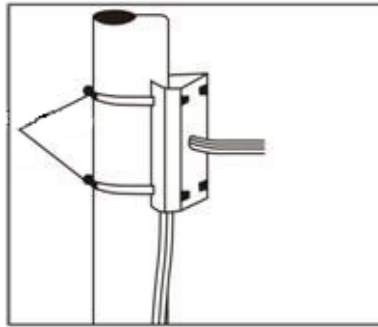


Fig. 9

b. Come mostrato in Fig. 10, passare i cavi attraverso l'accessorio di montaggio su palo prima di fissare a muro la staffa.

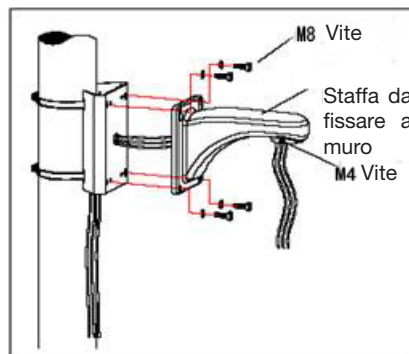


Fig. 10

2.5 Montaggio a soffitto

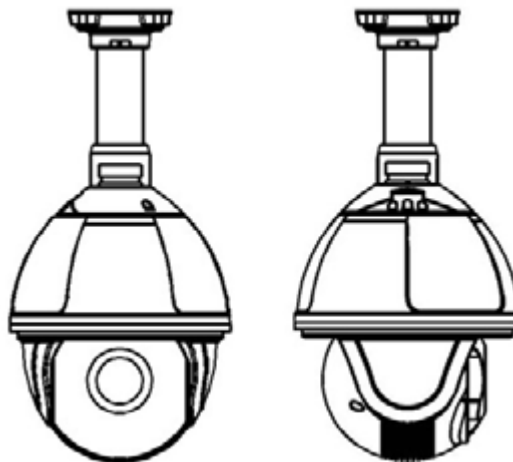


Fig. 11

Condizioni per l'installazione:

La telecamera dome con montaggio a soffitto con asta è installabile su soffitti solidi di spessore tale da consentire l'utilizzo dei tasselli a espansione sia in interno che in esterno. Il soffitto deve sopportare almeno 4 volte il peso della telecamera dome. Installare la base per il soffitto e l'asta:

a. Come mostrato in Fig. 12, utilizzare come riferimento i fori presenti alla base della staffa a soffitto, segnare i punti di foratura e praticare i fori per l'inserimento dei tasselli ad espansione M6.



Fig. 12

46535.020B.01

b. Come mostrato in Fig. 13, allentare le viti da M4 poste sulla base dell'accessorio di montaggio a soffitto e separare la base dall'asta. Passare i tre cavi di alimentazione, video/comando e allarme all'interno della scanalatura laterale che si trova sul fondo della base di collegamento al soffitto e quindi attraverso il foro al centro della base del supporto. Fissare la base del supporto al soffitto.

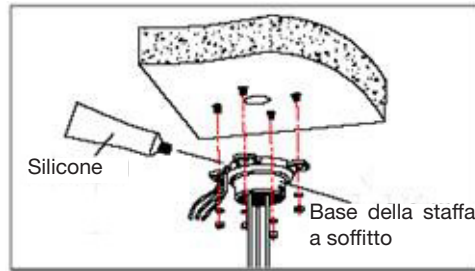


Fig. 13

Nota: se la telecamera è utilizzata all'esterno, per garantire l'impermeabilità, applicare silicone tra la superficie di contatto della base del supporto e il soffitto, nonché intorno a tutti i fori.

c. Come mostrato in Fig. 14, serrare l'asta, in cui sono stati passati i cavi e i fili elettrici, alla base del supporto e fissare le viti M4.

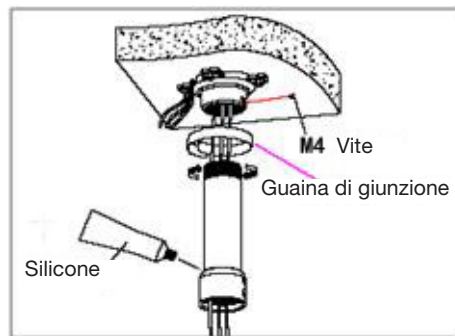


Fig. 14

Nota: in caso di utilizzo all'esterno, dopo aver applicato teflon alla filettatura sull'estremità superiore dell'asta, serrare la stessa sulla base del supporto. Per garantire l'impermeabilità, applicare il silicone intorno alla guaina di giunzione e al raccordo dell'asta.

46535.020B.01**3. Istruzioni di funzionamento****3.1 Operazioni all'accensione**

<SYSTEM>	
MFG	
PROTOCOL	Auto
DOVE ID	
COMM	
TEMPERATURE	
VERSION	
EXIT	

Autodiagnosi all'accensione

<SYSTEM>	
MFG	
PROTOCOL	Auto
DOVE ID	
COMM	
TEMPERATURE	
VERSION	
PAN: XXX	TILT: XXX

Pan, Tilt, Completamento autodiagnosi della telecamera

- Azione obiettivo: l'obiettivo esegue lo zoom indietro fino all'angolo di visuale più ampio.
- Azione Pan: brandeggio orizzontale, arresto alla coordinata zero.
- Azione Tilt: brandeggio verticale, arresto alla coordinata zero.
- Dall'esecuzione dell'azione precedente fino al completamento della modalità di accensione, termine autodiagnosi all'accensione.

3.2 Funzioni base**Dome Running (Movimento della telecamera)**

Controllo tramite joystick o tasti su, giù, sinistra e destra della tastiera.

Zoom

Premere il tasto ZOOM- per allontanare l'obiettivo e rimpicciolire la scena ripresa.

Premere il tasto ZOOM+ per avvicinare l'obiettivo e ingrandire la scena ripresa.

Focus (Messa a fuoco)

Premendo il tasto FOCUS- gli oggetti vicini vengono messi a fuoco mentre gli oggetti distanti risulteranno sfocati.

Premendo il tasto FOCUS+ gli oggetti distanti vengono messi a fuoco mentre gli oggetti in vicinanza risulteranno sfocati.

Preset Point (Punti preset)

Impostazione preset, premere il tasto "set" + "numero" + "preset".

Richiamo preset, premere il tasto "numero" + "preset".

Nota: alcuni punti preset sono utilizzati da funzioni speciali.

3.3 Comandi a scelta rapida

I preset seguenti sono riservati a funzioni speciali, premere "shot" + "numero preset" + invio per abilitare tali funzioni.

PRESET	FUNZIONE	PRESET	FUNZIONE
33	Scansione pan 180°	96	Tour sorveglianza 3
34	Reset	97	Tour sorveglianza 2
81	Giorno/notte automatico	98	Tour sorveglianza 1
82	Commuta su notte	99	Scansione pan
83	Commuta su giorno	2 volte 140	CVBS
84	Forza su luce lontana	2 volte 137	AHD
85	Forza su luce vicina	2 volte 115	NTSC
92	Scansione A-B	2 volte 116	PAL
94	OSD Off	2 volte 138	TVI
95	OSD on	2 volte 139	CVI

Nota: se si utilizzano altri dispositivi di controllo della telecamera dome IR, alcune funzioni speciali possono non funzionare a causa dei limiti del protocollo.

3.4 Richiamo OSD

Richiamare il preset 95 per accedere all'OSD, richiamare il preset 94 per uscire dall'OSD.

- Su o giù: sposta l'opzione dell'OSD, modifica il valore sull'OSD.
- Destra: inserisce l'opzione, seleziona l'elemento o conferma.
- Sinistra: ritorna al menu principale o annulla.

Per gestire le funzioni speciali della telecamera, tra cui.

BLC,2D/3DNR,D-WDR,DEFOG,WHITE BAL

Richiamare 2 volte il preset 102 per accedere al menu speciale

Selezionare il punto 5 "MAIN MENU" con ZOOM+ o ZOOM- e confermare richiamando 2 volte Preset 102

Entrati nel menu telecamera selezionare la funzione desiderata con ZOOM+ e ZOOM-

Agire su FOCUS+ o FOCUS- per modificare il valore o richiamare 2 volte Preset 102 per entrare nella funzione o per confermare

Selezionare il punto 6 "RETURN" per uscire dal menu speciale.

Per modificare il formato del segnale video d'uscita selezionare da menu speciale il punto 1 "MONITOR OUT"

Modificare con FOCUS+ o FOCUS- il segnale d'uscita AHD o CVBS

Selezionare il punto 6 "RETURN" e confermare richiamando 2 volte Preset 102


Dopo aver modificato il segnale d'uscita, riavviare la PTZ

Le funzioni speciali sono attivabili solo via protocollo RS-485

46535.020B.01

4 Menu OSD

4.1 Indice dei menu

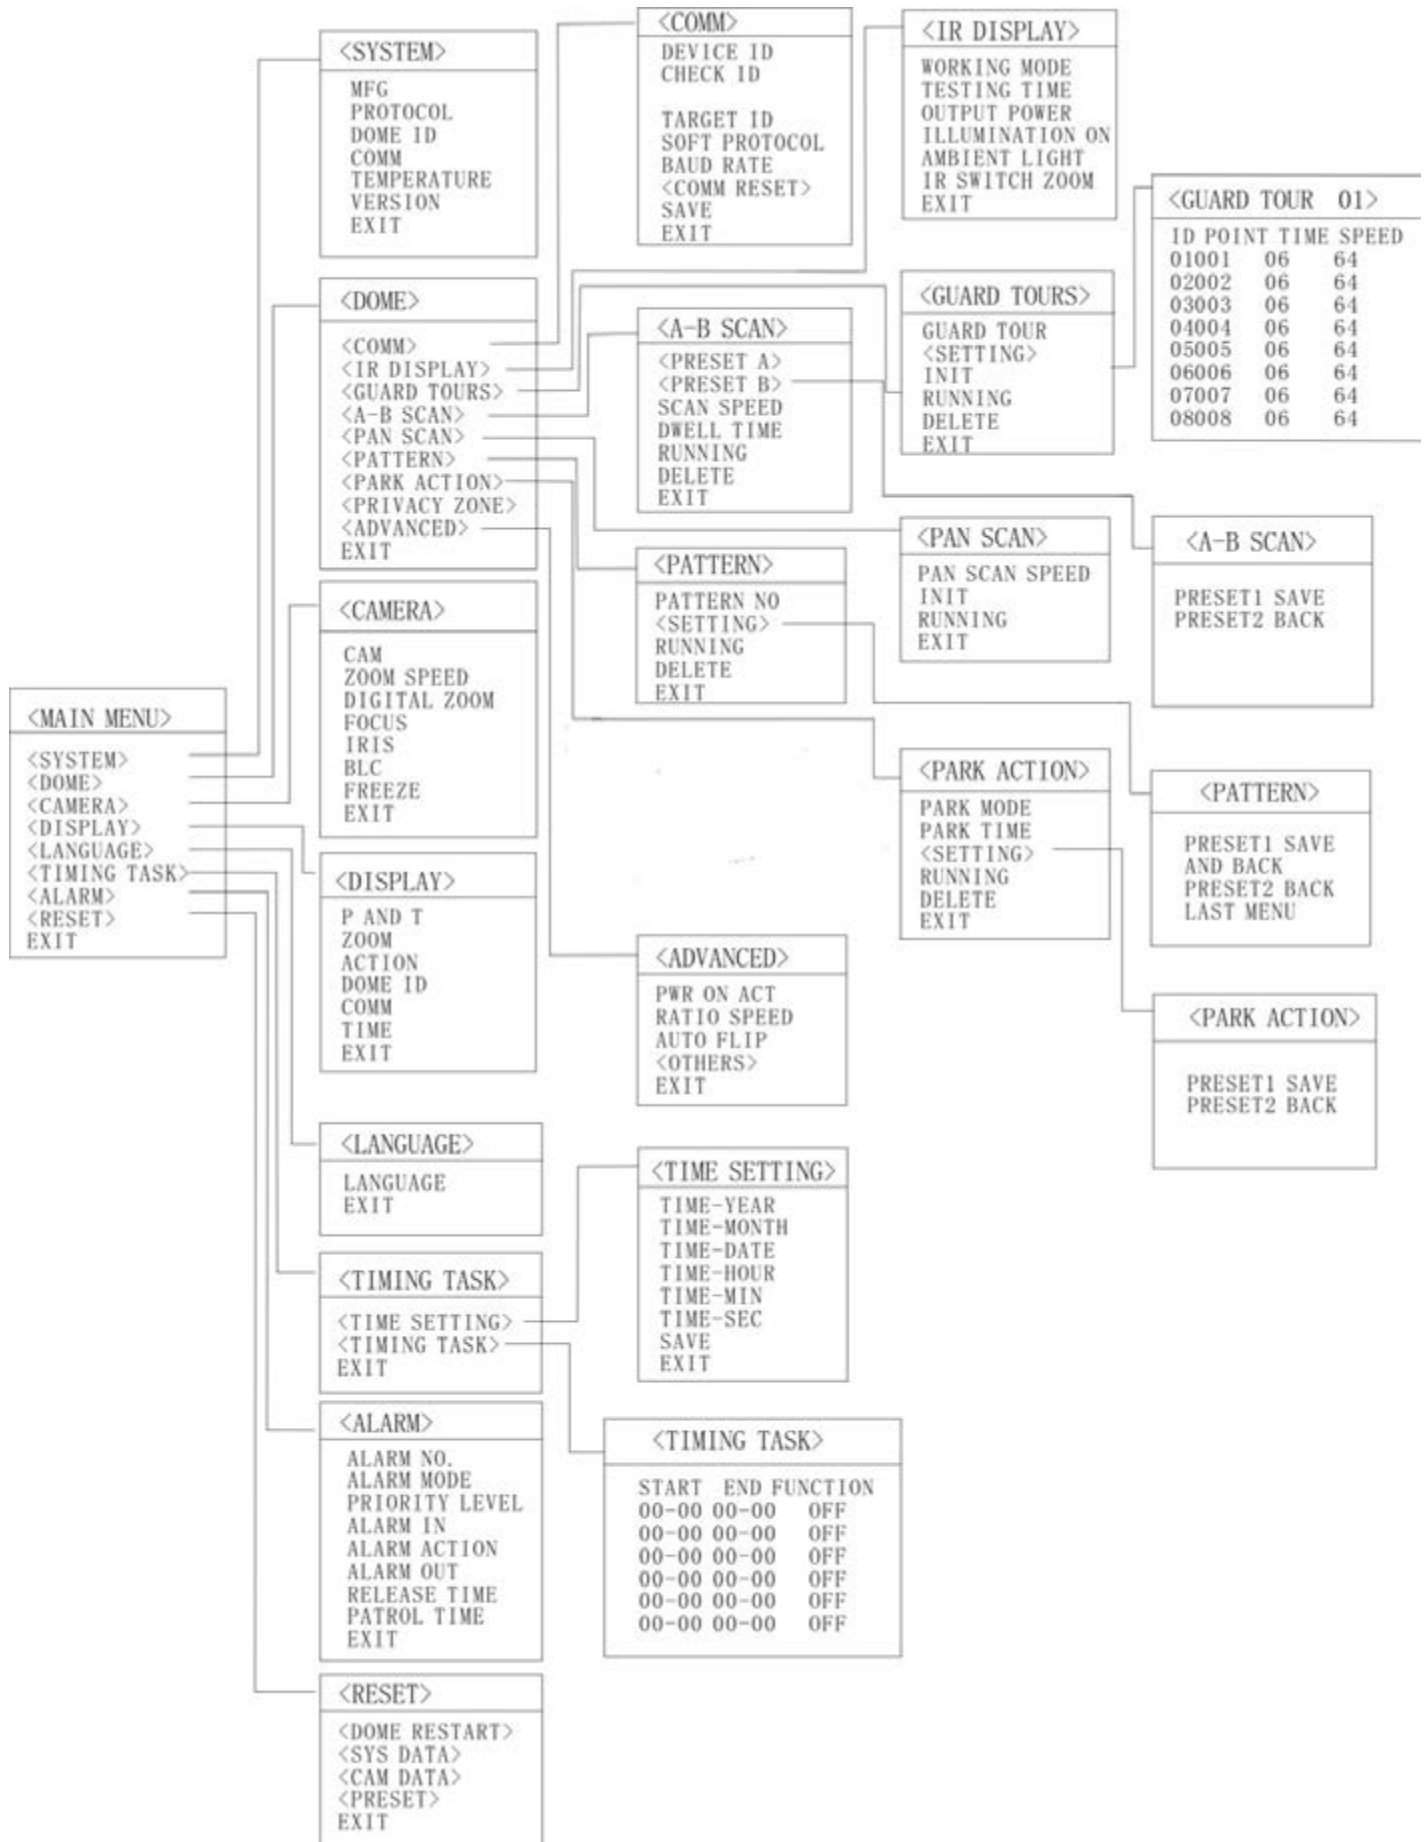

46535.020B.01

4.2 Informazioni di sistema

<MAIN MENU>	
<SYSTEM>	
<DOME>	
<CAMERA>	
<DISPLAY>	
<LANGUAGE>	
<TIMING TASK>	
<ALARM>	
<RESET>	
EXIT	

Visualizzato quando si accede al menu OSD

<SYSTEM>	
MFG	
PROTOCOL	PELCO D-P
DOME ID	001
COMM	2400.N.8.1
TEMPERATURE	41.8 °C
VERSION	
EXIT	

Visualizzato quando si accede al menu SYSTEM:

MFG (Produttore): sullo schermo sono visualizzati 15 caratteri al massimo.

PROTOCOL (Protocollo): visualizza il protocollo della telecamera dome.

DOME ID (ID Dome): visualizza l'indirizzo della telecamera dome.

COMM (Comunicazione): velocità di trasferimento in baud.

TEMPERATURE (Temperatura): visualizza la temperatura della telecamera e si aggiorna ad ogni variazione; il valore non può essere modificato manualmente.

VERSION (Versione): la versione si aggiorna con l'aggiornamento del prodotto.

Nota: protocollo, ID e COMM sono impostati nel menu <COMM>.

4.3 Dome

<DOME>	
<COMM>	
<IR DISPLAY>	
<GUARD TOURS>	
<A-B SCAN>	
<PAN SCAN>	
<PATTERN>	
<PARK ACTION>	
<PRIVACY ZONE>	
<ADVANCED>	
EXIT	

4.3.1 Comunicazione

<COMM>	
DEVICE ID	125295
CHECK ID	125288
TARGET ID	000
SOFT PROTOCOL	AUTO
BAUD RATE	2400
<COMM RESET>	
SAVE	
EXIT	

Fig. 4.3.1.1

<COMM RESET>	
RESET TO DIAL THE CODE	
OK	

Fig. 4.3.1.2

DEVICE ID (ID dispositivo): è un valore univoco utilizzato per distinguere dall'ID delle altre telecamere.

CHECK ID (ID controllo): per distinguere tra più telecamere con lo stesso ID, e per modificare l'ID del soggetto, il protocollo virtuale e il baud rate è necessario inserire un ID controllo in linea con l'ID dispositivo, altrimenti la modifica non può essere completata.

TARGET ID (ID soggetto): valori possibili da 001 a 250.

SOFT PROTOCOL (Protocollo virtuale): disponibili auto, Pelco-D e Pelco-P.

BAUD RATE (Velocità di trasferimento in baud): disponibili 1200BPS, 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS.

<COMM RESET> (Reset comunicazione): come mostrato in Fig. 4.3.1.2, selezionare OK per riavviare la telecamera dome e reimpostare il codice e il baud rate della comunicazione.

SAVE (Salva): salva le modifiche della comunicazione. Al termine del salvataggio, il sistema verrà riavviato.

46535.020B.01

4.3.2 IR

<IR DISPLAY>	
WORKING MODE	AUTO
TESTING TIME	08S
OUTPUT POWER	100%
ILLUMINATION ON	03
AMBIENT LIGHT	09
IR SWITCH ZOOM	06
EXIT	

WORKING MODE (Modalità funzionamento): per la modalità funzionamento è possibile selezionare auto, B/N, colore. L'impostazione predefinita è auto.
TESTING TIME (Durata Test): in modalità funzionamento IR automatico e con orario programmato, IR esegue l'azione programmata, p.es. commutazione da giorno a notte o viceversa. Il tempo di rilevamento selezionabile è tra 2 e 15 s.

OUTPUT POWER (Potenza uscita): per la potenza in uscita è possibile selezionare 40%, 60%, 80%, 100%.

ILLUMINATION ON (Accensione Illuminatore): per l'accensione illuminatore è possibile selezionare da 1 a 15 graduazioni, il valore predefinito è 3. Nelle modalità di funzionamento IR automatico, se il livello accensione illuminatore è inferiore alla luminosità ambiente, l'immagine passa in modalità colore e l'illuminatore IR si spegne automaticamente. Se il livello dell'accensione illuminatore è maggiore della luminosità ambiente, l'immagine passa in modalità B/N e l'illuminatore IR si accende automaticamente.

AMBIENT LIGHT (Luce ambientale): la luce ambientale è un dato di sistema. Non può essere modificata manualmente dall'utente. La variazione dipende dalle condizioni ambientali. Il dato si aggiorna quando l'utente accede all'OSD. Disponibili da 0 a 50 graduazioni.

IR SWITCH ZOOM (Commutazione zoom IR): quando il valore di zoom corrisponde all'impostazione richiesta i LED IR commutano automaticamente da illuminazione vicina a illuminazione lontana; le opzioni del valore di zoom vanno da 01 a 23.

4.3.3 Guard Tours (Giri di sorveglianza)

<GUARD TOURS>	
GUARD TOUR	01
<SETTING>	
INIT	
RUNNING	
DELETE	
EXIT	

<GUARD TOUR 01>			
ID	PUNTO	DURATA (S)	VELOCITÀ
1	01	06	64
2	02	06	64
3	03	06	64
4	04	06	64
5	05	06	64
6	06	06	64
7	07	06	64
8	08	06	64

GUARD TOUR (Giro di sorveglianza): è possibile selezionare fino a 8 giri di sorveglianza: 01, 02, 08.

SETTING (Impostazione): ogni giro di sorveglianza può includere fino a un massimo di 16 preset. Il valore di preset è 0-16, 0 non è valido.

Per il tempo di permanenza i valori selezionabili sono compresi tra 1 e 60 s. Per la velocità, le graduazioni possibili sono da 1 a 64.

INIT (Inizializzazione): dopo l'inizializzazione, i punti preset, il tempo di permanenza e la velocità sono reimpostati ai valori predefiniti.

RUNNING (Esecuzione): esecuzione del giro di sorveglianza corrente.

DELETE (Elimina): elimina il giro di sorveglianza impostato. Dopo l'eliminazione il valore dei punti preset visualizzati è 0. Le informazioni dei punti preset non sono eliminate. In questo modo risulta più pratico selezionare il punto preset su cui occorre eseguire il giro di sorveglianza.

4.3.4 Scansione A-B

<A-B SCAN>	
PRESET A	
PRESET B	
SCAN SPEED	20
DWELL TIME	06 S
RUNNING	
DELETE	
EXIT	

Fig. 4.3.4.1

A-B SCAN
RUNNING....
PRESET 1: SAVE
PRESET 2: BACK

Fig. 4.3.4.2

SCAN SPEED (Velocità di scansione): per la velocità di scansione A-B è possibile selezionare da 1 a 64 graduazioni.

DWELL TIME (Tempo di permanenza): il tempo di permanenza tra A e B è selezionabile tra 2 e 60 s.

RUNNING (Esecuzione): scansione A-B in corso. Vedere Fig. 4.3.4.2

DELETE (Elimina): dopo l'eliminazione il valore dei punti preset visualizzati è 0. Le informazioni dei punti preset non sono eliminate. In questo modo risulta più pratico selezionare il punto preset su cui occorre eseguire il giro di sorveglianza. La velocità e il tempo di permanenza sono reimpostati ai valori predefiniti.

46535.020B.01

4.3.5 Scansione Pan

<PAN SCAN>	
PAN SCAN SPEED	20
INIT	
RUNNING	
EXIT	

PAN SCAN	
RUNNING....	

PAN SCAN SPEED (Velocità scansione orizzontale): per la velocità di scansione orizzontale è possibile selezionare da 1 a 64 graduazioni.

INIT (Inizializzazione): reimposta la velocità di scansione e il grado di inclinazione ai valori predefiniti.

RUNNING (Esecuzione): l'impostazione della velocità di scansione e del grado di inclinazione è in corso.

4.3.6 Pattern

<PATTERN>	
PATTERN NO	OFF
<SETTING>	
RUNNING	
DELETE	
EXIT	

<PATTERN>	
PRESET 1 SAVE AND BACK	
PRESET 2 BACK LAST MENU	

4.3.7 Azione parcheggio

<PARK ACTION>	
PARK MODE	OFF
PARK TIME	01 M
<SETTING>	
CALL	
DELETE	
EXIT	

4.3.7.1

<PARK ACTION>	
PRESET 1: SAVE	
PRESET 2: BACK	

4.3.7.2

PARK MODE (Modalità parcheggio): le opzioni selezionabili sono OFF, Pattern 1, Tour 1, Home, 360°, A-B Scan.

Se la modalità parcheggio è disattivata, la telecamera dome non esegue alcuna azione.

Se l'opzione selezionata è PRESERVE ACTION (Conserva azione) viene registrato l'ordine delle azioni precedenti (A-B scan, Pan scan, Guard tour 01, Guard tour 02, Guard tour 03).

Esempio: Se durante l'esecuzione di scan A-B l'azione termina inaspettatamente si attiva la modalità parcheggio e la scansione A-B prosegue.

PARK TIME (Tempo parcheggio): i valori selezionabili sono 01~60 min.

SETTING (Impostazione): Accedere al menu OSD, come indicato in 4.3.7.2, quindi spostarsi alla posizione desiderata e salvare le impostazioni.

CALL (Richiamo): richiama l'azione di parcheggio; se non è stata impostata, viene visualizzato il messaggio di sistema "Please set park action" (Impostare l'azione di parcheggio).

DELETE (Elimina): elimina le impostazioni.

4.3.8 Impostazioni Avanzate

<ADVANCED>	
PWR ON ACT	ACTION
RATIO SPEED	ON
AUTO FLIP	ON
<OTHERS>	
EXIT	

PWR ON ACT (Azione all'accensione): le opzioni per impostare l'azione all'accensione sono OFF/ACTION/PATTERN1/TOUR1/HOME/360°/A-B SCAN.

RATIO SPEED (Rapporto velocità): il rapporto velocità può essere impostato su ON o OFF.

AUTO FLIP (Ribaltamento automatico): è possibile impostare il ribaltamento automatico su ON o OFF.

<OTHERS> (Altro): imposta le altre opzioni.

46535.020B.01

4.4 Telecamera

<CAMERA>	
CAM	AUTO
ZOOM SPEED	QUICK
DIGITAL ZOOM	OFF
FOCUS	AUTO
IRIS	AUTO
BLC	OFF
FREEZE	OFF
EXIT	

CAM (Telecamera): visualizza le informazioni del modulo supportato dalla telecamera dome.
ZOOM SPEED (Velocità zoom): la velocità dello zoom può essere impostata su veloce o lenta.
DIGITAL ZOOM (Zoom digitale): zoom digitale **NON DISPONIBILE**
FOCUS (Messa a fuoco): la messa a fuoco può essere impostata su automatico o manuale
IRIS (Apertura diaframma): l'apertura diaframma è automatica
BLC (Compensazione della luce di fondo): **NON DISPONIBILE**
FREEZE (Fermo immagine): fermo immagine **NON DISPONIBILE**

4.5 Display

<DISPLAY>	
P AND T	ON
ZOOM	ON
ACTION	ON
DOME ID	ON
COMM	ON
TIME	OFF

P AND T (Pan e Tilt): visualizza il grado di inclinazione orizzontale e verticale, l'opzione può essere attivata o disattivata dall'utente.
ZOOM: visualizza il livello di zoom.
ACTION (Azione): visualizza l'azione in corso, quale A-B scan, Call preset, Save preset, Call park action, Pan scan ecc. L'opzione può essere attivata o disattivata dall'utente.
DOME ID (ID Dome): visualizza l'ID della telecamera dome nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. L'utente può attivare o disattivare questa opzione.
COMM (Comunicazione): visualizza le informazioni di comunicazione della telecamera dome nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. L'utente può attivare o disattivare questa opzione.
TIME (Ora): visualizza l'ora attuale.

4.6 Lingua

<LANGUAGE>	
LANGUAGE	ENGLISH
EXIT	

LANGUAGE (Lingua): le lingue disponibili sono English, Espanol, Francais, Portugues, Polski, Deutsch, Italiano ecc. La lingua predefinita è l'inglese.

4.7 Attività programmata

<TIMING TASK>	
<TIME SETTING>	
<TIMING TASK>	
EXIT	

<TIMING TASK>		
START	END	FUNCTION
- 00 00	- 00 00	OFF
- 00 00	- 00 00	OFF
- 00 00	- 00 00	OFF
- 00 00	- 00 00	OFF
- 00 00	- 00 00	OFF
- 00 00	- 00 00	OFF
EXIT		

<TIME SETTING>
TIME-YEAR 2016
TIME-MONTH 01
TIME-DATE 06
TIME-HOUR 15
TIME-MIN 34
TIME-SEC 56
SAVE
EXIT

4.8 Allarme

<ALARM>	
ALARM NO	01
ALARM MODE	OFF
PRIORITY LEVEL	OFF
ALARM IN	LOW
ALARM ACTIO PRESET	1
ALARM OUT	NO
RELEASE TIME	OFF
PATROL TIME	06
EXIT	

ALARM NO (Allarme n°): è possibile selezionare OFF e ON.

ALARM MODE (Modalità allarme): l'attivazione allarme può essere impostata su OFF e ON.

PRIORITY LEVEL (Livello priorità): per eseguire l'allarme 1, sono disponibili i preset 1-04.

ALARM IN (Ingresso allarme): i valori selezionabili sono alto e basso.

ALARM ACTIO PRESET (Azione predefinita allarme): se la priorità non è impostata, sono selezionabili fino a 8 punti preset; se la priorità è a livello 1-4, l'allarme può attivare pattern, guard tour, 360 scan, preset scan e punti preset da 1 a 8.

ALARM OUT (Uscita allarme): valori possibili, NC (normalmente chiuso) e NO (normalmente aperto).

RELEASE TIME (Durata): è possibile selezionare da 2 a 60 s, l'impostazione predefinita è OFF.

PATROL TIME (Durata ronda): selezionabile da 2 a 60 s.

4.9 Reset

<RESET>
<DOVE RESTART>
<SYS DATA>
<CAM DATA>
<PRESET>
OK

<DOVE RESTART>
CONFIRM: SAVE DATA, DOVE RESTART
OK

<SYS DATA>
CONFIRM: FACTORY DEFAULT
OK

<CAM DATA>
CONFIRM: FACTORY DEFAULT
OK

CONFIRM (Conferma): elimina le informazioni predefinite salvate dalla telecamera dome.

5. Controllo automatico della temperatura

Questo prodotto è dotato di una ventola e riscaldatore incorporati e collegati al circuito di rilevamento temperatura.

46535.020B.01

Appendice 1, Protezione contro i fulmini e sovratensione.

Questo prodotto è dotato di tecnologia TVS di protezione da fulmini e scariche aeree per evitare in modo efficiente i fulmini transienti con tensione inferiore a 6000V, sovratensioni e danni causati da altri tipi di segnali ad impulso.

Tuttavia, in base alle effettive condizioni, possono essere necessarie misure protettive nella struttura per garantire la sicurezza elettrica in caso di installazione all'esterno:

La distanza tra i cavi di trasmissione del segnale e l'apparecchiatura o i cavi ad alta tensione deve essere di almeno 50 m.

I cablaggi esterni vanno collocati il più possibile al riparo sotto le gronde.

In aree aperte, i cablaggi devono essere interrati in canaline di acciaio a tenuta stagna; la canalina di acciaio deve disporre di un punto di messa a terra. Non utilizzare cablaggi sospesi.

In aree soggette a forti temporali o ad alte tensioni di induzione (ad esempio una sottostazione di trasformatori di alta tensione) è necessario aggiungere un dispositivo di protezione dai fulmini e un conduttore a prova di fulmine.

Relativamente alla protezione dai fulmini e alla messa a terra di dispositivi e cavi esterni, si deve prendere in considerazione anche la protezione dai fulmini dell'edificio, nonché garantire la conformità agli standard locali applicabili e agli standard industriali.

Il sistema deve essere dotato di opportuna messa a terra. L'apparecchiatura di messa a terra deve soddisfare i requisiti di anti-interferenza e di sicurezza elettrica, non deve andare in cortocircuito o entrare in contatto con i cavi adiacenti in presenza di una rete di distribuzione ad alta tensione. Quando il sistema viene messo a terra separatamente, l'impedenza della messa a terra deve essere inferiore a 4Ω e l'area della sezione del cavo di messa a terra non deve essere inferiore a 25 mm^2 .

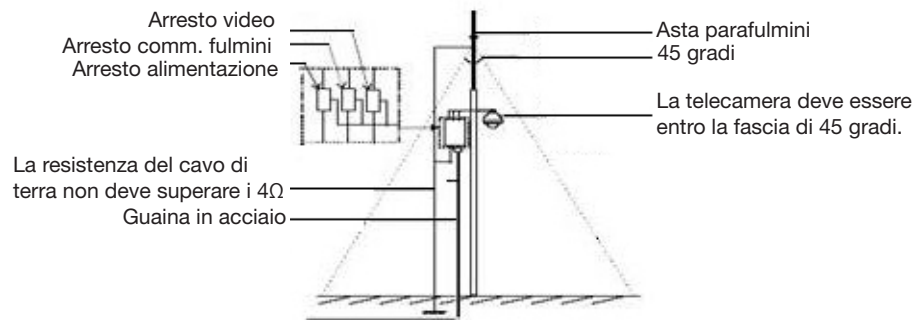


Fig. 1

Appendice 2 Pulizia del coperchio trasparente

Per assicurare un'immagine chiara della telecamera, pulire periodicamente la calotta inferiore della telecamera.

- Durante la pulizia afferrare l'anello esterno della calotta inferiore, facendo attenzione a non toccare la telecamera direttamente con le mani. L'acidità della pelle delle dita può corrodere la superficie di rivestimento della calotta inferiore. Attrezzi duri possono graffiare la calotta inferiore causando l'offuscamento delle immagini della telecamera e influenzando quindi la qualità dell'immagine.
- Per la pulizia della superficie interna ed esterna, utilizzare un panno morbido e asciutto o mezzo alternativo.
- In caso di sporco resistente, è possibile utilizzare un detergente neutro. Per la pulizia della calotta inferiore, è possibile utilizzare un prodotto per la pulizia di arredi antichi.

Appendice 3 Informazioni sul bus RS-485**1. Funzioni di base del bus RS-485**

Secondo lo standard industriale il bus RS485 è un bus di comunicazione semi-duplex con impedenza caratteristica di 120Ω , con capacità di carico massimo di 32 dispositivi connessi (incluso il dispositivo principale e quello controllato).

2. Modalità di collegamento e resistenza di terminazione

2.1 Lo standard industriale del bus RS485 richiede un metodo di collegamento "daisy-chain" (a catena) tra i dispositivi. Entrambi i lati devono essere collegati a una resistenza di terminazione da 120Ω .

Il metodo di collegamento semplificato è illustrato in fig. 2 e fig. 3, la lunghezza del tratto "D" non deve essere superiore a 7 metri.

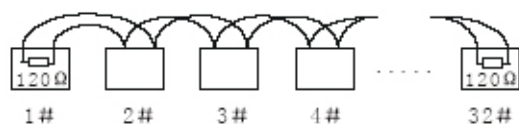


Fig. 2

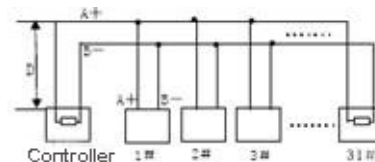


Fig. 3

46535.020B.01

PRECAUTIONS:

1. Persons without technical qualifications should not attempt to operate this dome device before reading this manual thoroughly.
2. Remove any power to the dome before attempting any operations or adjustments inside the dome cover to avoid potential damage to the mechanism.
3. Inside the dome cover there are precision optical and electrical devices. Heavy pressure, shock and other sudden adjustments or operations should be avoided. Otherwise, you may cause irreparable damage to the product.
4. Please DO NOT remove or disassemble any internal parts of the video camera to avoid normal operation and possibly void the warranty. There are no serviceable parts inside the camera.
5. All electrical connections to the dome should be made in strict accordance with the attached labels and wiring instructions in this manual. Failure to do so may damage the dome beyond repair and void the warranty.
6. For outdoor installation especially in high places or poles, it is highly recommended that the proper lightning arrestors and surge suppressors are installed before the dome is entered into service.
7. Please do not use the product under circumstances where the limits exceed the maximum specified temperature, humidity or power supply specifications.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read these instructions before attempting installation or operation of dome device
2. Keep these instructions for future reference
3. Heed all warnings and adhere to electrical specifications Follow all instructions
4. Clean only with non abrasive dry cotton cloth, lint free and approved acrylic cleaners
5. Should the lens of the camera become dirty, use special lens cleaning cloth and solution to properly clean it.
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with manufacturer's instructions
7. Use only attachments or accessories specified by the manufacturer
8. Verify that the surface you are planning to use for attaching the dome can adequately support the weight of the device and mounting hardware
9. Protect this devices against lightning storms with proper power supplies
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, when liquid traces are present, or the presence of loose objects is evident or if the device does not function properly, or has received sever impact or has been dropped accidentally.
11. Do not use this product under circumstances exceeding specified temperature and humidity ratings.
12. Avoid pointing the camera directly to the sun or other extremely bright objects for prolonged period of time avoiding the risk of permanent damages to the imaging sensor.
13. The attached instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risks of electric shock do not perform any servicing other than contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
14. During usage, user should abide by all electrical safety standards and adhere to electrical specifications for the operation of the dome. The control cable for RS485 communications as well as the video signal cables should be isolated from high voltage equipment and or high voltage cables.
15. Use supplied power supply transformer only.

INSTALLATION RULES

Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

CONFORMITY TO STANDARDS

LV Directive, EMC Directive

EN 60950-1, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Standards



WEEE - User information

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

46535.020B.01

INDEX

- 1 Product Introduction**..... 19
 - 1.1 Specification 19
 - 1.2 Function Description..... 20
- 2 Installation**..... 21
 - 2.1 Product Dimension 21
 - 2.2 Wall mounted..... 21
 - 2.3 Corner mounted..... 22
 - 2.4 Pole mounted..... 23
 - 2.5 Ceiling mounted..... 24
- 3. Function Instruction** 26
 - 3.1 Power Up Action 26
 - 3.2 Basic Function..... 26
 - 3.3 Shortcut commends..... 26
 - 3.4 OSD recall 26
- 4 OSD Menu**..... 27
 - 4.1 Menu Index..... 28
 - 4.2 System Information 28
 - 4.3 Dome 28
 - 4.3.1 Communication 28
 - 4.3.2 IR Display..... 28
 - 4.3.3 Guard Tours 29
 - 4.3.4 A-B Scan..... 29
 - 4.3.5 Pan Scan 30
 - 4.3.6 Pattern..... 30
 - 4.3.7 Park Action 30
 - 4.3.8 Advanced..... 30
 - 4.4 Camera..... 31
 - 4.5 Display..... 31
 - 4.6 Language..... 31
 - 4.7 Time task..... 32
 - 4.8 Alarm 32
 - 4.9 Reset 32
- 5. Auto Temperature Control**..... 32
- Appendix 1 Anti-lightning, Anti-surge** 33
- Appendix 2 Clean Transparent Cover**..... 33
- Appendix 3 Common Knowledge on RS-485 Bus**..... 33
 - 1. Basic Feature of RS-485 bus..... 33
 - 2. Mode of Connection and Terminal Resistance 33

46535.020B.01**1 Product Introduction****1.1 Specification**

Sensor	1/3" CMOS Sony IMX 323
Resolution	1080P-25/30Fps
Lens	5,35 - 107 mm +/-5% 20x
S/N	≥ 50 dB
Horizontal Rotation Speed	0.02-480°/s
Tilt Rotation Speed	0.02-160°/s
Horizontal Rotation Range	360°
Tilt Rotation Range	93°
Auto Flip	Horizontal 180°, Vertical 93°
Ratio Speed	Support
Preset Points	220
Go to Preset Speed	1-64 grades available
360° Scan	1-64 grades setting available
A-B Scan	User programmable
A-B Scan Speed	1-64 grades setting available
Dwell Preset	1-60s interval available
Guard Tours	8 groups
Guard Points	Max.16 points, dwell time user selectable
Pattern Scan	4pcs
Pattern Scan Record	Max.512 commands
PWR On Action	Off/Action/Pattern 1/Tour 1/Home/360°/A-B scan
Park Mode	Off/Pattern 1/Tour 1/Home/360°/A-B scan
Park Time	1-60 mins setting available
Menu	English,Espanol, Francais, Portugues, Polski, Deutsch, Italiano and so on
Pan and Tilt position display	Support
Communication protocol	RS-485 / CoC (only for AHD modality)
Baud Rate RS485	1200/2400/4800/9600bps (Default is 2400bps)
Video out	AHD / TVI / CVI / CVBS
Operating Temperature	Indoor: 0°C-+40°C/ Outdoor: -40°C-+60°C
Operating Humidity	≤95% Non Condensing
Power Supply	24 Vac 3 A
Allarms	4 IN / 1 OUT
IR distance	Up to 150 meters
IP grade	IP66
IR illumination on	1-15 grades selectable

46535.020B.01**1.2 Function Description****Multilanguage OSD Menu**

The language display on screen menu, the available language is English etc.. User can set the function or parameter, or check the related information through the OSD.

Alarming Set

Details please refer to the OSD menu.

IR Detection Time

Time duration switching from Color to B/W or B/W to Color.It can be set through OSD

Focus

The auto focus enables the camera to focus automatically to maintain clear image. User can use manual focus to in special condition.

Under the following conditions camera will not auto focus on the camera target:

- (1) Target is not the center of the screen;
- (2) Attempting to view images that are far and near at the same time;
- (3) Target is strongly lighted object, such as neon lamp, etc.;
- (4) Targets are behind the glass covered with water droplets or dust;
- (5) Targets are moving quickly;
- (6) Monotonous large area targets, such as wall;
- (7) Targets are too dark or faint.

BLC

If a bright back-light is present, the target in the picture may appear dark or as a silhouette, BLC enhance the target in the center of the picture, the dome uses the center of the pictures to adjust the iris. if there is a bright light source outside this area, it will wash out to white, the camera will adjust the iris so that the target in the sensitive area will properly exposed.

Iris Control

Factory default is automatic camera aperture, in mode of which camera senses changes in ambient light through moving and adjust automatically lens aperture to make the brightness of output image stable.

Day/Night Switch

With auto day/night switch function, when the illumination is low the picture will auto switch from day to night mode and when the illumination is high enough the picture will auto switch from night to day mode

Ratio Speed

Intelligent pan and tilt speed is variable depend on the zoom factor. When zooming in, the speed will become slower and when zooming out, the speed will become quicker.

A-B Scan

Dome circularly scan close-up real-time scene according to A-B points at setting speed in both horizontal and vertical directions.

Pan Scan

Dome 360°clockwise continuous scan the display scene at setting speed in horizontal direction under the condition that pitch angle remains the same.

Preset

After the dome camera keeps arbitrary PTZ location, it will automatically move to the defined position when preset is called.

Guard Tour Scan

Dome patrol scans according to certain edited preset order.

Power Off Memory

This feature allows the dome to resume its previous preset or status after power is restored. By default setting, the dome support power up memory, which improves the reliability and avoids repeated settings of the parameter.

Park Action

If users don't operate the dome in set time, it will automatically run preset specific mode (pan scan, A-B scan, park action, cruise, preserve action etc.).

Zero Alignment


There is a point specified as zero point. When the dome is working, the preset point is not accurate because of something caused by the operator. User can make the dome automatically enable the zero alignment by operational order.

Auto Flip

In the manual tracking mode, when a target goes directly beneath the dome, the dome will automatically rotate 180 degree in horizontal direction to maintain continuity tracking. When the dome flips, the camera starts moving upward as long as you hold the joystick in the down position.

2 Installation

2.1 Product Dimension

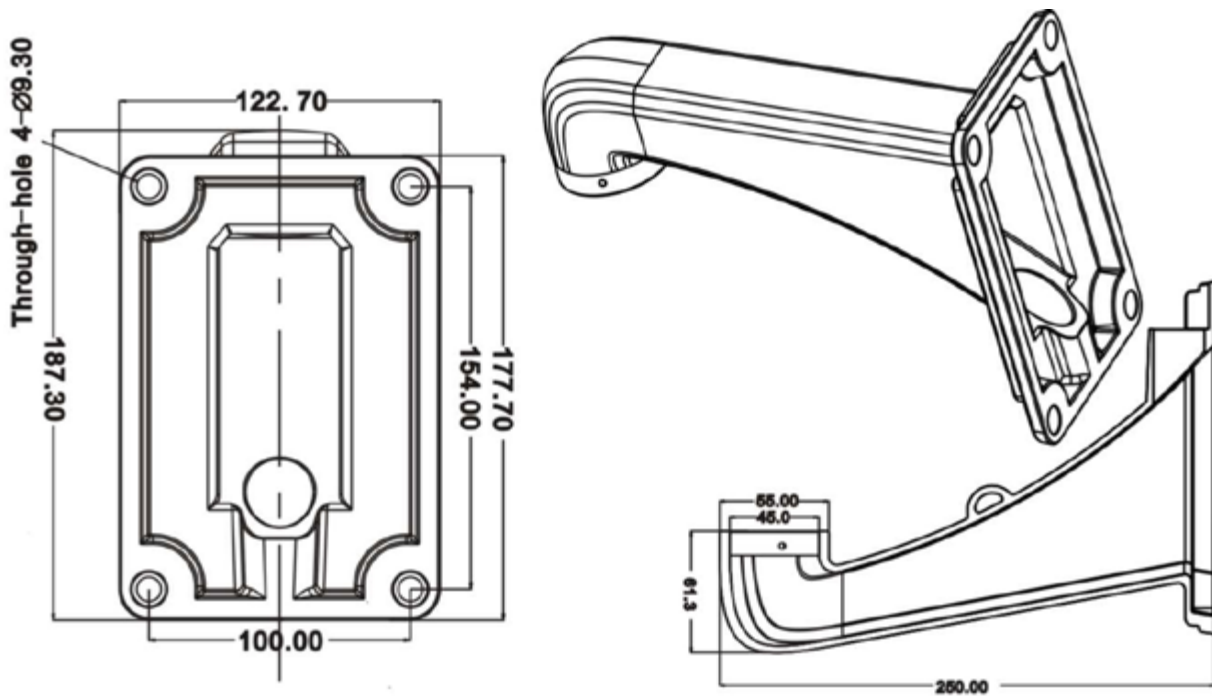

2.2 Wall Mounted

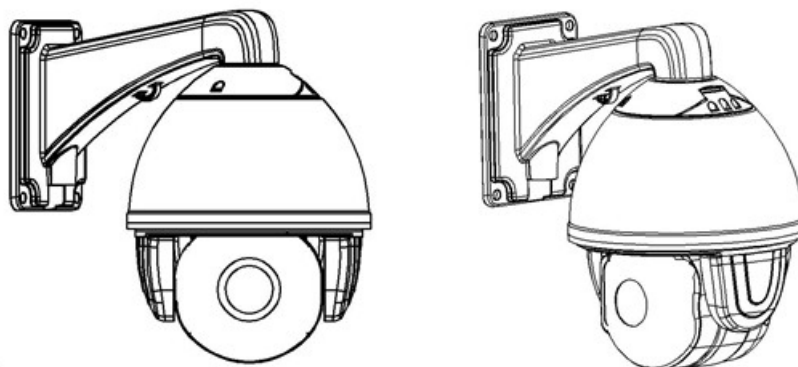


Fig.1

Installation conditions:

Wall mounted dome can be used in the hard wall structure whose thickness should be enough to install expansion bolt in indoor and outdoor environment. The wall can bear at least 4 times the weight of the dome. Install wall hanging bracket:

a. As shown in fig 2, with the installation holes in the underside of the wall hanging bracket as pattern, draw punched locations and punch.

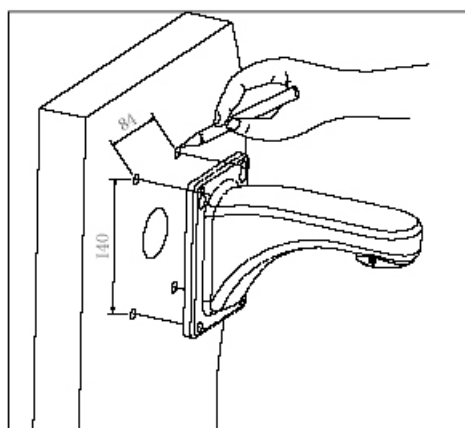


Fig. 2

b. As shown in Fig 3, fix the wall hanging bracket on the wall with wire and cable through it.

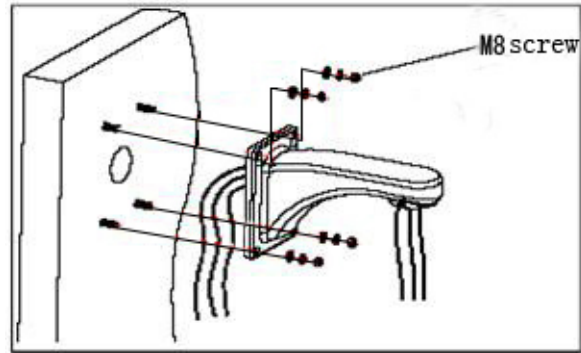


Fig. 3

2.3 Corner Mounted

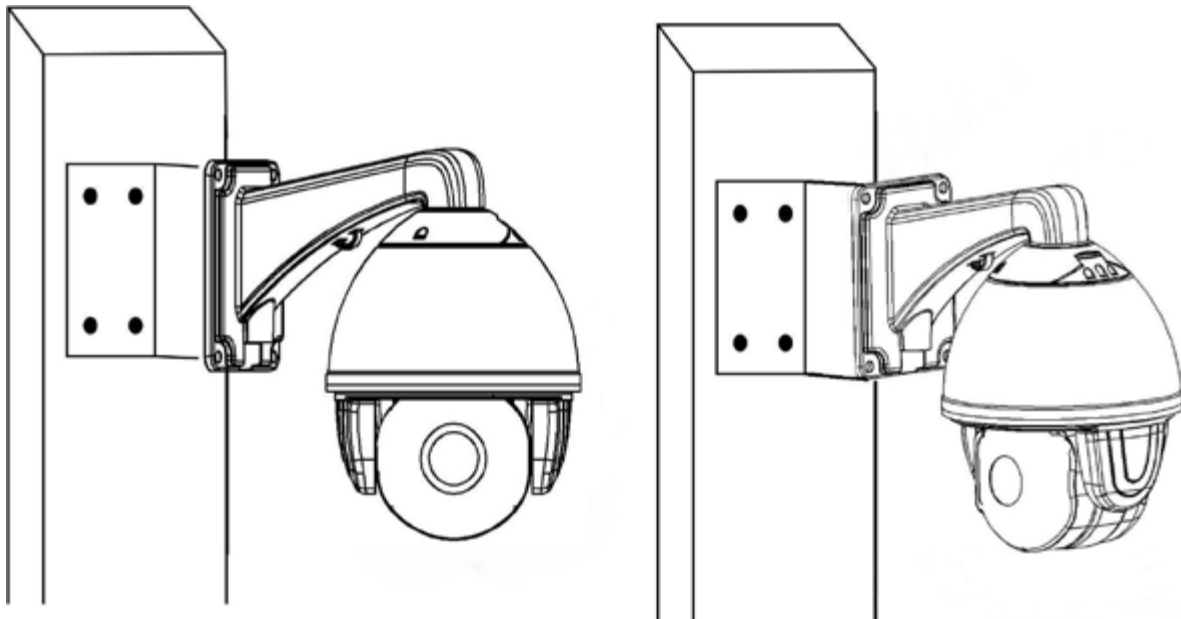


Fig. 4

Installation conditions:

Corner mounted dome can be used in the hard wall structure with an angle of 90° whose thickness should be enough to install expansion bolt in indoor and outdoor environment. The wall can bear at least 4 times the weight of the dome. Install corner mounted attachment and wall hanging bracket:

a. As shown in Fig5, with the installation holes in the corner mounted attachment as pattern, draw punched locations on the wall with an angle of 90° and punch to install expansion bolt.

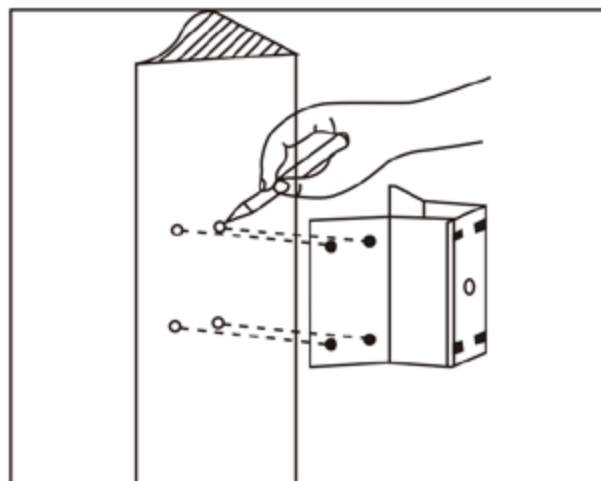


Fig. 5

b. As shown in Fig6, use M8 screw nut to fix the base of corner mounted on the wall with all cables through the center holes of the corner mounted, marine glue and bracket. Enough wiring length should be left.

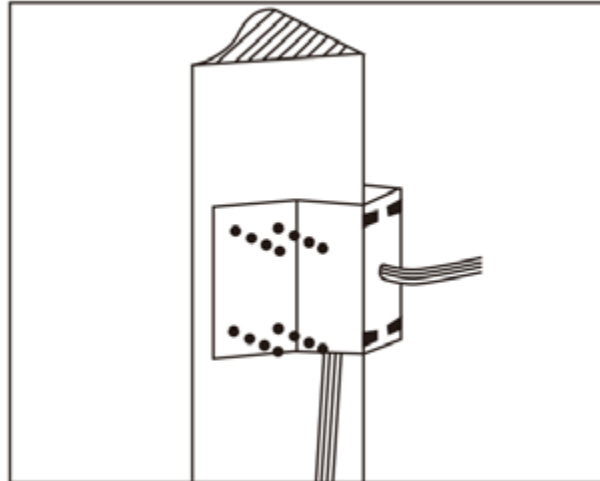


Fig. 6

c. As shown in Fig7, fix the wall hanging bracket with all cables power through it on the corner mounted attachment.

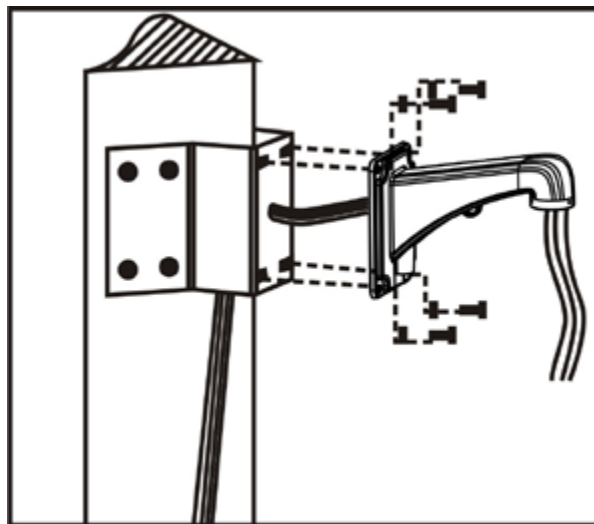


Fig. 7

2.4 Pole Mounted

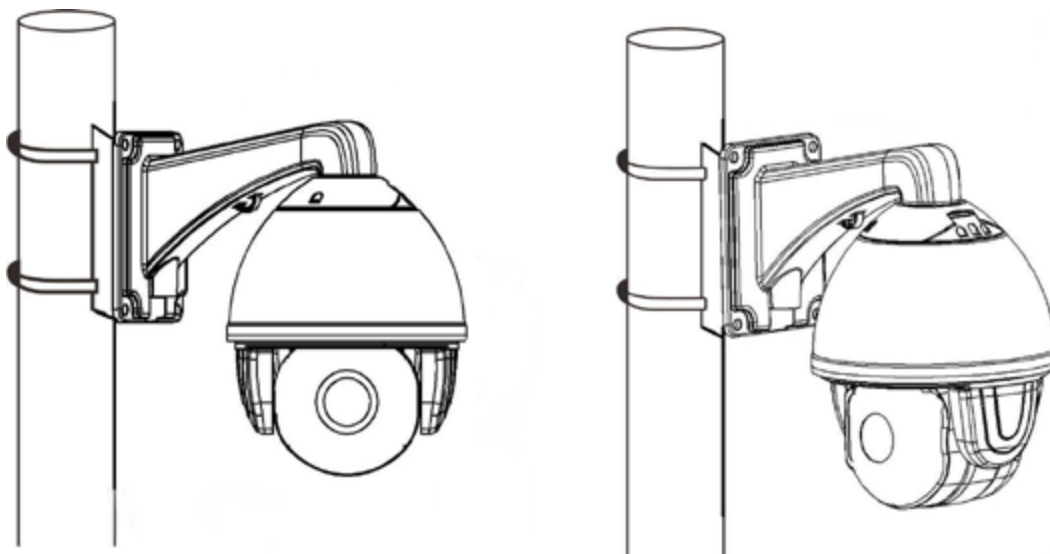


Fig. 8

Installation conditions:

Pole mounted dome can be used in the hard pole structure in indoor and outdoor environment whose diameter should match the installation size of stainless hose clamps. Factory default is 6 inches stainless hose clamps (fit 130-152mm pillar). The pole structure can bear at least 4 times the weight of the dome. Install corner mounted attachment and wall hanging bracket:

a. As shown in Fig 9, use the stainless hose clamps to fix the pole mounted attachment with all cable through it on the pole structure.

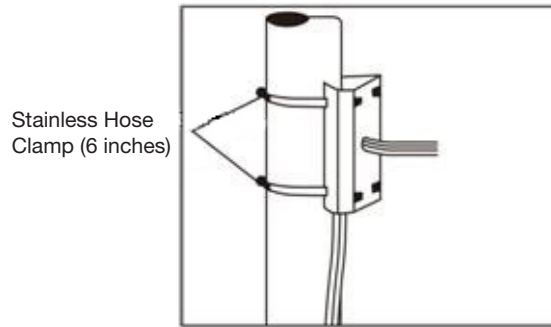


Fig. 9

b. As shown in Fig 10, fix the wall hanging bracket with all cables through it on the pole mounted attachment.

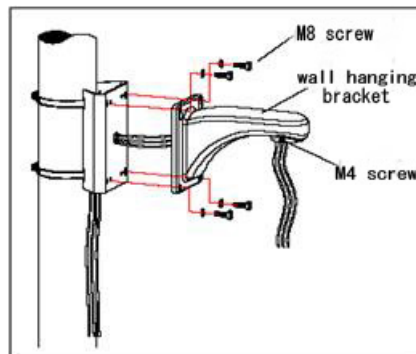


Fig. 10

2.5 Ceiling Mounted

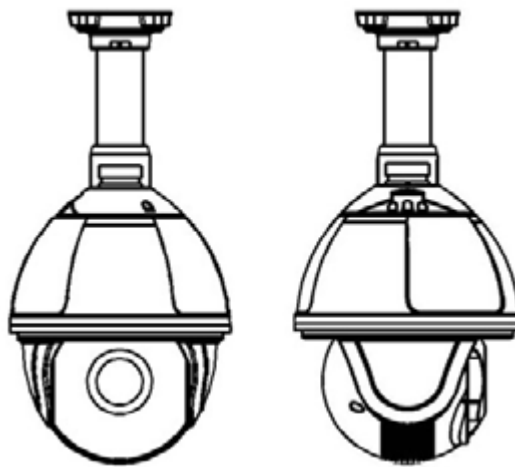


Fig. 11

Installation conditions:

Ceiling mounted dome with thick pole can be used in the hard ceiling structure whose thickness should be enough to install expansion bolt in indoor and outdoor environment. The ceiling can bear at least 4 times the weight of the dome. Install the base of ceiling and boom:

a. As shown in Fig 12, with the installation holes in the base of ceiling as pattern, draw punched locations in the ceiling and punch to install M6 expansion bolt.

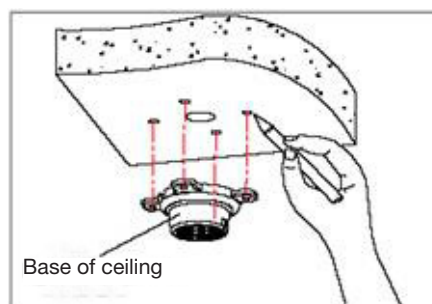


Fig. 12

46535.020B.01

b. As shown in Fig 13, at first unscrew the M4 screw at the side of the base of ceiling and split the base of ceiling and boom. Then make the three groups of cables of power, video/control and alarming into the side recessing seal groove of the ceiling connector bottom and through the core hole of the base of ceiling mounted. Fix the base of hang ceiling on the ceiling board.

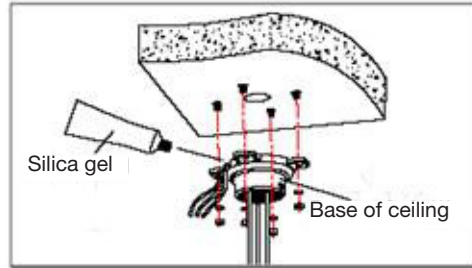


Fig. 13

Note: If the dome is used in the outdoor conditions, use the silica gel on the faying surface of the base of hang ceiling and the ceiling board and around the out-holes to be sure water proof

c. As shown in the Fig 14, tighten the boom with electrical wire and cable through it on the base of ceiling and screw up the M4 screw.

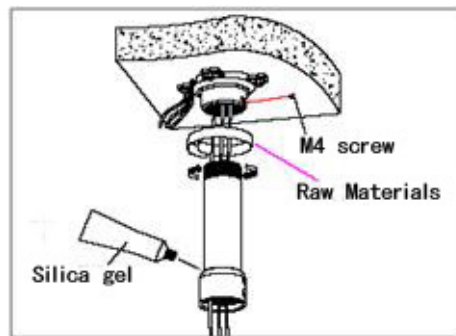


Fig. 14

Note: If the dome is used in the outdoor conditions, after using enough raw materials to wrap the thread at the upper end of boom, tighten the boom on the base of ceiling. Use the silica gel around the joint sleeve and connector of the boom to be sure water proof.

46535.020B.01

3. Function Instruction

3.1 Power Up Action

<SYSTEM>	
MFG	
PROTOCOL	AUTO
DOME ID	
COMM	
TEMPERATURE	
VERSION	
EXIT	

Power Up Self Testing

<SYSTEM>	
MFG	
PROTOCOL	AUTO
DOME ID	
COMM	
TEMPERATURE	
VERSION	
PAN: XXX	TILT: XXX

Pan, Tilt, Camera Self-test Completion

- Lens action: Lens zooms out to the widest angle.
- Pan action: Pan rotate in certain direction and stop in zero coordinate.
- Tilt action: Tilt rotate in certain direction and stop in zero coordinate.
- From running the action above to power up mode completion, power up self-testing finishes.

3.2 Basic function

Dome running

Control joystick or up, down, left and right key in the keyboard.

Zoom

Press ZOOM- button to make the lens farther and minify the scene.

Press ZOOM+ button to make the lens closer and magnify the scene.

Focus

After FOCUS- button is pressed, the object in vicinity will become clearer while the object far away will become ambiguous.

After FOCUS+ button is pressed, the object far away will become clearer while the object in vicinity will be ambiguous.

Preset Point

Setting preset press buttons "set" + "number" + "preset".

Calling preset press buttons "number" + "preset".

Remark: Some preset points are used tentatively for special functions.

3.3 Shortcut commends

The follow presets are predefined as special function, please shot+ preset No+ enter to enable those functions:

PRESET	FUNCTION	PRESET	FUNCTION
33	Pan scan 180°	96	Guard tour 3
34	Reset	97	Guard tour 2
81	Auto day/night	98	Guard tour 1
82	Switch to night	99	Pan scan
83	Switch to day	twice 140	CVBS
84	Force on far light	twice 137	AHD
85	Force on near light	twice 115	NTSC
92	A-B scan	twice 116	PAL
94	OSD off	twice 138	TVI
95	OSD on	twice 139	CVI

Remark: If use some other equipments to control IR dome, some special functions probably can't be effective because of the limit of protocol.

3.4 OSD Recall

Call preset 95 to enter the OSD, call preset 94 to exit the OSD.

- Up or Down: Move the option of the OSD, change the optional on the OSD.
- Right: Enter the option, select the item or confirm.
- Left: Return to main menu or cancel

To manage the special functions of the camera, including:

BLC,2D/3D NR,D-WDR,DEFOG,WHITE BAL

Call two time preset 102 to enter in the special menu

Select point 5 "MAIN MENU" with ZOOM+ or ZOOM- and confirm with twice Preset 102

Act on FOCUS+ or FOCUS- to change the value or recall twice Preset 102 to enter the function or confirm.

Select the point 6 "RETURN" to exit to special menu.

To change the output video signal format, select in the special menu the point 1 "MONITOR OUT"

Change with FOCUS+ or FOCUS- the output signal AHD or CVBS

Select the point 6 "RETURN" and confirm by calling twice Preset 102.


After changing the output video signal, restart the PTZ

Special functions can be activated only via RS-485 protocol

46535.020B.01

4 OSD Menu

4.1 Menu index

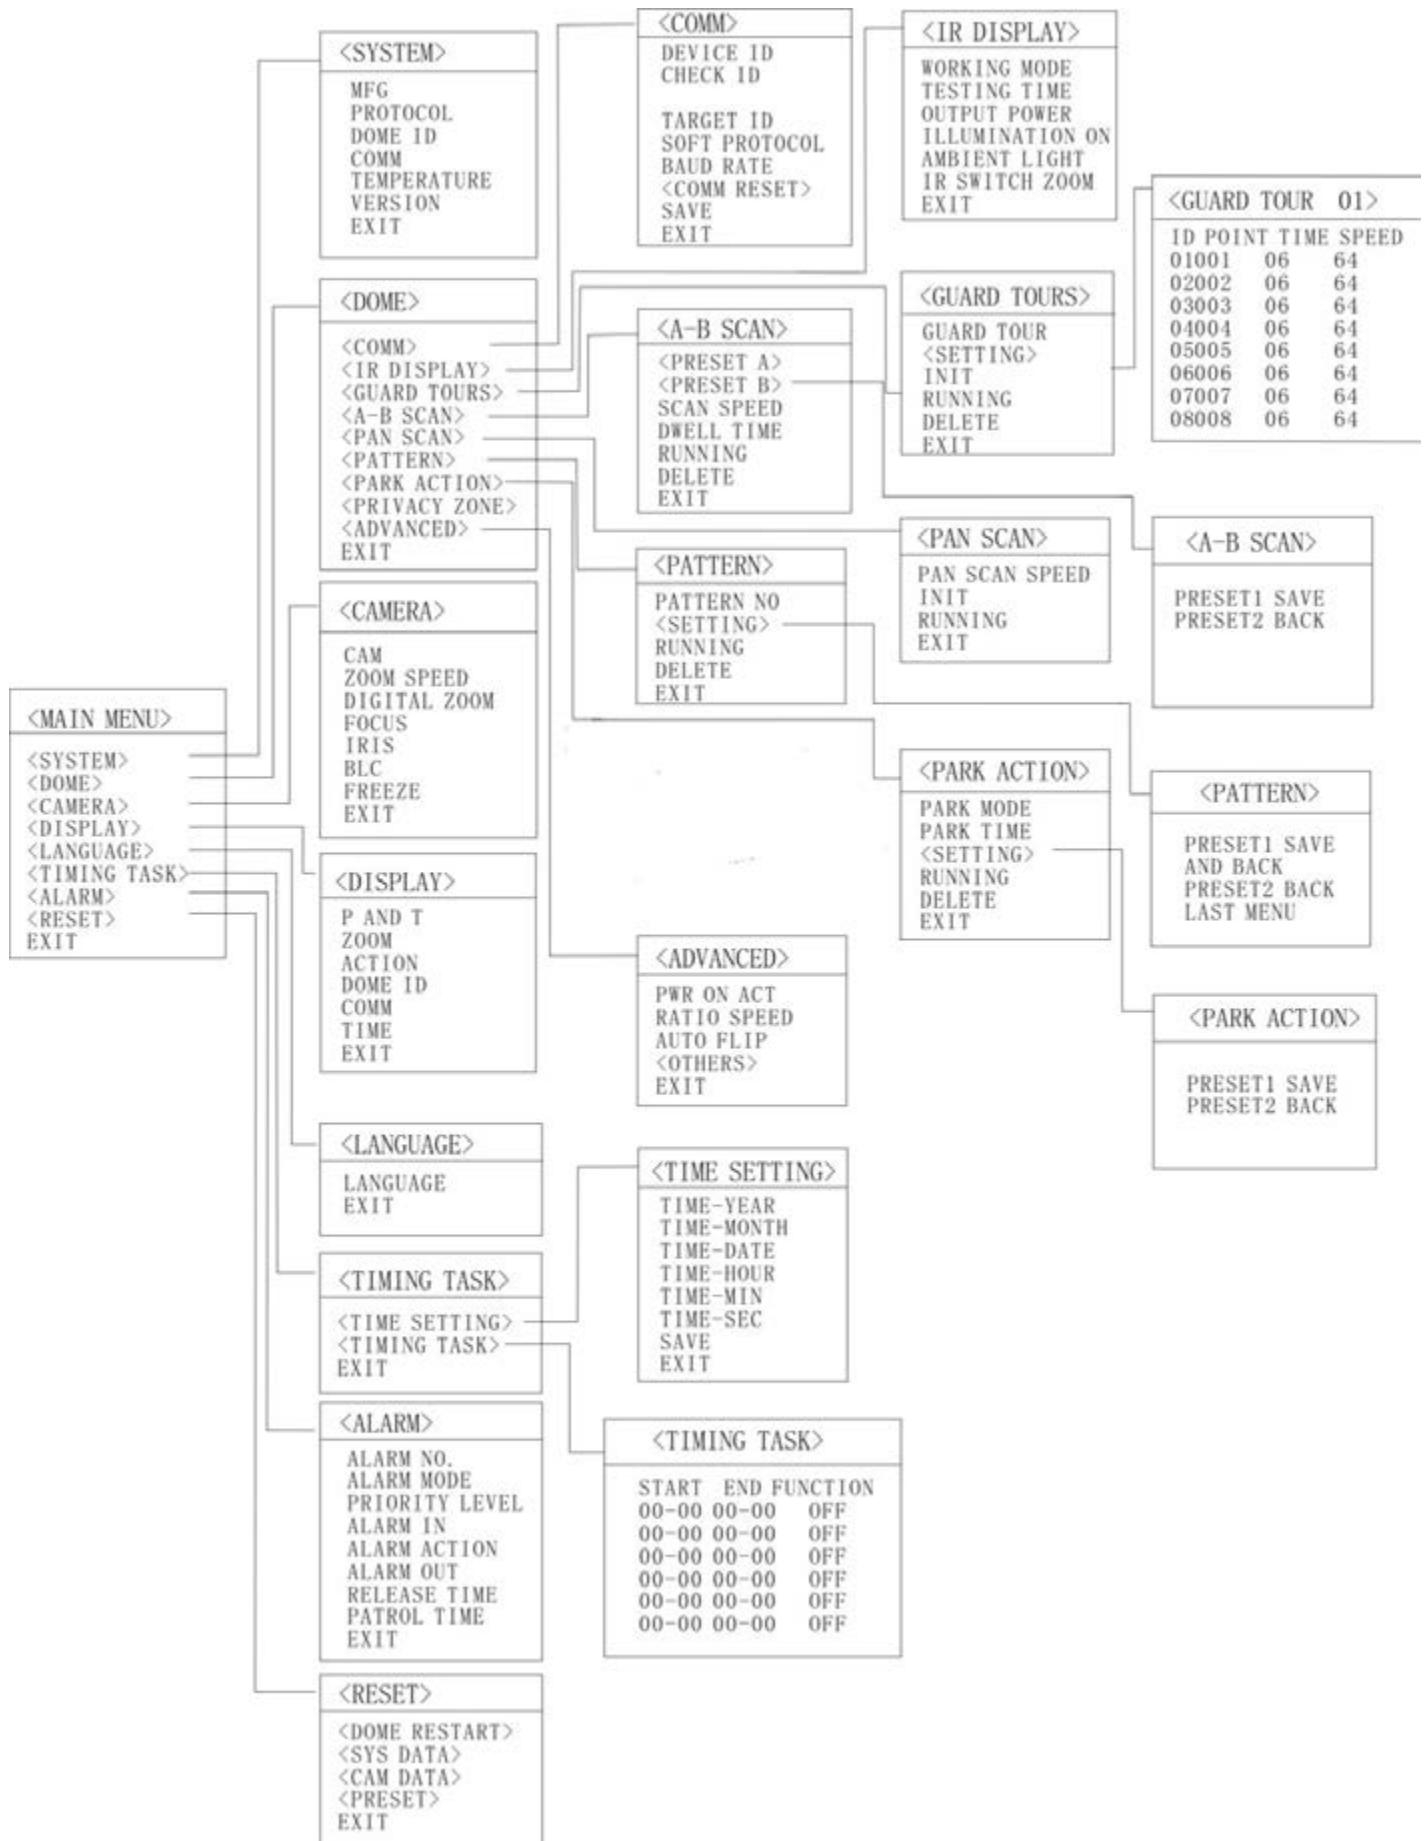

46535.020B.01

4.2 System Information

<MAIN MENU>	
<SYSTEM>	
<DOME>	
<CAMERA>	
<DISPLAY>	
<LANGUAGE>	
<TIMING TASK>	
<ALARM>	
<RESET>	
EXIT	

When enter the OSD, it display

<SYSTEM>	
MFG	
PROTOCOL	PELCO D-P
DOME ID	001
COMM	2400.N.8.1
TEMPERATURE	41.8 °C
VERSION	
EXIT	

Enter to the SYSTEM, you will see:

MFG: Max 15 characters displayed on the screen.

PROTOCOL: Display the protocol of the dome

DOME ID: Display the dome address

COMM: Baud rate.

TEMPERATURE: Display the temperature of the camera, it changes along with the temperature of the camera, the data is unchangeable by manual.

VERSION: Version will update along with the product upgrading

Remark: Protocol, ID and COMM all can be set in menu <COMM>.

4.3 Dome

<DOME>	
<COMM>	
<IR DISPLAY>	
<GUARD TOURS>	
<A-B SCAN>	
<PAN SCAN>	
<PATTERN>	
<PARK ACTION >	
<PRIVACY ZONE>	
<ADVANCED>	
EXIT	

4.3.1 Communication

<COMM>	
DEVICE ID	125295
CHECK ID	125288
TARGET ID	000
SOFT PROTOCOL	AUTO
BAUD RATE	2400
<COMM RESET>	
SAVE	
EXIT	

Fig. 4.3.1.1

<COMM RESET>	
RESET TO DIAL THE CODE	
OK	

Fig. 4.3.1.2

DEVICE ID: It is only and used to distinct from the ID of other domes.

CHECK ID: Distinguish several domes with same ID. And altering target ID, soft protocol and baud rate needs to enter check ID in line with the device ID, otherwise altering can't be completed.

TARGET ID: Target ID is available from 001 to 250.

SOFT PROTOCOL: Soft protocol is auto, Pelco-D and Pelco-P available

BAUD RATE: 1200BPS, 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS available

<COMM RESET>: As shown in Fig 4.3.1.2, carry out OK to reboot the dome and communication reset to dial the code and baud rate.

SAVE: Please save the change of communication. After saving, the dome will reboot.

46535.020B.01

4.3.2 IR Display

<IR DISPLAY>	
WORKING MODE	AUTO
TESTING TIME	08S
OUTPUT POWER	100%
ILLUMINATION ON	03
AMBIENT LIGHT	09
IR SWITCH ZOOM	06
EXIT	

WORKING MODE: Working mode has auto, black/white, color selectable. Default is auto.

TESTING TIME: On IR auto working mode and the programmed time, the IR will execute the programmed action, eg. Switch from day to night or from night to day. The detection time is from 2s to 15s selectable.

OUTPUT POWER: Output power has 40%,60%,80%,100% for selection!

ILLUMINATION ON: Illumination on is 1 to15 grade selectable and default is 3. On the auto IR working mode, if the illumination on level is less than the ambient light, the picture will change to color, the IR illumination will turn off automatically. If the illumination on level is more than the ambient light, the picture will change to black , the IR illumination will turn on automatically.

AMBIENT LIGHT: Ambient light is a system data. User can not change it manually. It changes according to the environment all the time. The data will refresh every time when user enter the OSD. It is from 0 to 50 grade.

IR SWITCH ZOOM: When zoom value reaches to the demanded setting, the IR LEDs with auto switch from near illumination to far illumination, zoom value option from 01-23.

4.3.3 Guard Tours

<GUARD TOURS>	
GUARD TOUR	01
<SETTING>	
INIT	
RUNNING	
DELETE	
EXIT	

<GUARD TOUR 01>			
ID	POINT	TIME(S)	SPEED
1	01	06	64
2	02	06	64
3	03	06	64
4	04	06	64
5	05	06	64
6	06	06	64
7	07	06	64
8	08	06	64

GUARD TOUR: Total 8 guard tours selectable: 01, 02, 08.

SETTING: Each guard tour includes max 16 presets. The number of the preset is from 0-16, but 0 is not valid.

Dwell time is 1 to 60s selectable. Speed is 1 to 64 grade selectable.

INIT: After init., preset point, dwell time, speed will resume to default setting.

RUNNING: Running the present guard tour.

DELETE: Delete the guard tour set. After deleting, the present preset points in the guard tours all display as 0. While the exact preset point information doesn't be deleted. So it is convenient for user to select the preset point needing to be guarded tour.

4.3.4 A-B Scan

<A-B SCAN>	
PRESET A	
PRESET B	
SCAN SPEED	20
DWELL TIME	06S
RUNNING	
DELETE	
EXIT	

Fig. 4.3.4.1

A-B SCAN	
RUNNING....	
PRESET 1:SAVE	
PRESET 2:BACK	

Fig. 4.3.4.2

SCAN SPEED: A-B scan speed is 1 to 64 grade selectable.

DWELL TIME: Dwell time between A to B is 2s to 60s selectable.

RUNNING: Running the A-B scan. Check Fig. 4.3.4.2.

DELETE: After deleted, the preset points of A and B display as 0. While the exact preset point information doesn't be deleted. So it is convenient for user to select the preset point needing to be scanned. Speed and dwell time will reset as default setting.

46535.020B.01

4.3.5 Pan Scan

<PAN SCAN>	
PAN SCAN SPEED	20
INIT	
RUNNING	
EXIT	

PAN SCAN	
RUNNING....	

PAN SCAN SPEED: Pan scan speed is 1 to 64 grade selectable.
INIT: Reset the scan speed and tilt degree as default setting.
RUNNING: Running the scan speed and tilt degree set.

4.3.6 Pattern

<PATTERN>	
PATTERN NO	OFF
<SETTING>	
RUNNING	
DELETE	
EXIT	

<PATTERN>	
PRESET 1 SAVE AND BACK	
PRESET 2 BACK LAST MENU	

4.3.7 Park Action

<PARK ACTION>	
PARK MODE	OFF
PARK TIME	01M
<SETTING>	
CALL	
DELETE	
EXIT	

<PARK ACTION>	
PRESET 1: SAVE	
PRESET 2: BACK	

4.3.7.1

4.3.7.2

PARK MODE: Park mode includes OFF, Pattern 1, Tour 1, Home, 360°, A-B Scan
 When park mode is OFF status, the dome doesn't run park mode.
 When park mode is PRESERVE ACTION status, it records previous action order (A-B scan, Pan scan, Guard tour 01, Guard tour 02, Guard tour 03).
Example: Running A-B scan at first, when the action stops unexpectedly, it enters the park mode to continue to run A-B scan.
PARK TIME: Park time is 01~60 Min's selectable.
SETTING: After entering the OSD menu, as 4.3.7.2, move to the desired position and save the settings.
CALL: Call the park action, if there is no setting, system will remind that "Please set park action".
DELETE: Delete the settings.

4.3.8 Advanced

<ADVANCED>	
PWR ON ACT	ACTI ON
RATIO SPEED	ON
AUTO FLIP	ON
<OTHERS>	
EXIT	

PWR ON ACT: Power on action can be set as OFF/ACTION/PATTERN1/TOUR1/HOME/360°/A-B SCAN
RATIO SPEED: Ratio speed can be set as ON or OFF status.
AUTO FLIP: Auto flip can be set as ON or OFF status.
<OTHERS>: Set other options.

46535.020B.01**4.4 Camera**

<CAMERA>	
CAM	AUTO
ZOOM SPEED	QUICK
DIGITAL ZOOM	OFF
FOCUS	AUTO
IRIS	AUTO
BLC	OFF
FREEZE	OFF
EXIT	

CAM: Display the information of module supported by this dome.

ZOOM SPEED: Zoom speed is quick and slow selectable.

DIGITAL ZOOM: Digital zoom is **NOT AVAILABLE**

FOCUS: Focus is auto and manual selectable

IRIS: Iris is auto selectable

BLC: **NOT AVAILABLE**

FREEZE: Video freeze is **NOT AVAILABLE**

4.5 Display

<DISPLAY>	
P AND T	ON
ZOOM	ON
ACTION	ON
DOVE ID	ON
COMM	ON
TIME	OFF

P AND T: On screen, it displays the pan and tilt degree, user can enable or disable it.

ZOOM: Displays the zoom level.

ACTION: On the screen, it displays the current action, such as A-B scan, Call preset, Save preset, Call park action, Pan scan etc. User can enable or disable it

DOVE ID: At the top left corner of screen, it displays the dome ID. User can enable or disable it.

COMM: At the top left corner of screen, it displays the dome communication information. User can enable or disable it.

TIME: Displays the current time on screen.

4.6 Language

<LANGUAGE>	
LANGUAGE	ENGLISH
EXIT	

LANGUAGE: Language can be set as English, Espanol, Francais, Portugues, Polski, Deutsch, Italiano and so on. Default language is English.

4.7 Timing task

<TIMING TASK>
<TIME SETTING>
<TIMING TASK>
EXIT

<TIMING TASK>		
START	END	FUNCTION
- 00 00 - 00 00		OFF
- 00 00 - 00 00		OFF
- 00 00 - 00 00		OFF
- 00 00 - 00 00		OFF
- 00 00 - 00 00		OFF
- 00 00 - 00 00		OFF
EXIT		

<TIMING SETTING>	
TIME-YEAR	2016
TIME-MONTH	01
TIME-DATE	06
TIME-HOUR	15
TIME-MIN	34
TIME-SEC	56
SAVE	
EXIT	

4.8 Alarm

<ALARM>	
ALARM NO	01
ALARM MODE	OFF
PRIORITY LEVEL	OFF
ALARM IN	LOW
ALARM ACTIO PRESET	1
ALARM OUT	NO
RELEASE TIME	OFF
PATROL TIME	06
EXIT	

ALARM NO: Alarm has OFF and ON selectable.

ALARM MODE: Alarm linkage has OFF and ON selectable.

PRIORITY LEVEL: To run alarm 1, presets 1-04 are available.

ALARM IN: Alarm in has low input and high input selectable.

ALARM ACTIO PRESET: When prior is none, alarm action preset point 1-8 selectable, when prior is 1-4 level, alarm action has pattern, guard tour, 360 scan, preset scan and preset point 1-8 selectable.

ALARM OUT: Alarm out has NC (normal close) and NO (normal open) selectable.

RELEASE TIME: Alarming release time, 2-60s selectable, the default is OFF.

PATROL TIME: Patrol time is 2~60s selectable.

4.9 Reset

<RESET>
<DOME RESTART>
<SYS DATA>
<CAM DATA>
<PRESET>
OK

<DOME RESTART>
CONFIRM: SAVE DATA, DOME RESTART
OK

<SYS DATA>
CONFIRM: FACTORY DEFAULT
OK

<CAM DATA>
CONFIRM: FACTORY DEFAULT
OK

CONFIRM: Delete the presets information saved by the dome.

5 Auto Temperature Control

This product has built-in fan and heater, which accordingly cool or heat through temperature sensitive circuit inside the dome.

46535.020B.01

Appendix 1 Anti-lightning, Anti-surge

This product is extremely air discharge and lightning protection with TVS tube technology, which can effectively prevent the transient lightning below voltage 6000V, surge and damages caused by other types of pulse signals.

However, necessary protective measures should be made in the premise of ensuring electrical safety for outdoor installation according to the actual situation :

- Signal transmission line must be at least 50 meters far away from the high-voltage equipment or high voltage cable.
- Try to choose outdoor wiring laid down along the roof line.
- Way of sealed steel pipe buried wiring is used in the area which opened, and steel pipe units grounded in one point. Overhead wiring is absolutely prohibited.
- In the strong thunderstorms area or areas with high induced voltage (such as high voltage substations), measure of installation of additional high power lightning protection equipment and lightning rod must be taken.
- Lightning protection and grounding of outdoor devices and lines must take the lightning-protection requirements of buildings into consideration, and comply with the related national standards and industry standards.
- System must have proper ground protection. Grounding device must meet dual requirements of anti-interference and electrical safety, and should not be shorted or mixed with the adjacent lines in the strong power grid. When system is independently grounded, grounding impedance should be less than 4Ω, and cross-sectional area of grounding conductor must be not less than 25mm².

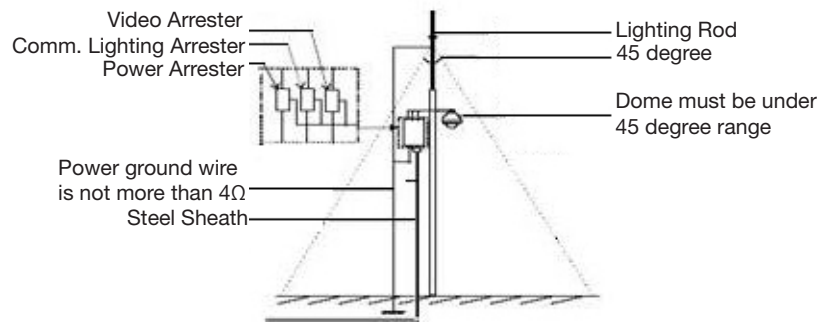


Fig. 1

Appendix 2 Clean Transparent Cover

In order to assure a clear image of dome, the under cover of dome should be cleaned regularly.

- Be careful when cleaning and hold the outer ring of under cover by hands to avoid directly touching with it. Because the acid sweat of finger membrane may corrode the surface coating of under cover. Hard tool scratching the under cover may lead to blurring the images of dome so that affecting image quality.
- Please use a soft enough dry cloth or other alternatives to wipe internal and external surface.
- If dirt is serious, user can use a mild detergent. Any senior furniture cleaning products can be used to clean the under cover.

Appendix 3 Common Knowledge on RS-485 Bus

1. Basic Feature of RS-485bus

According to industry bus standard of RS-485, RS-485 bus is half-duplex communication bus with the characteristic impedance of 120Ω, whose maximum load capacity is 32 payloads (including the master device and the controlled device).

2. Mode of Connection and Terminal Resistance

2.1 Industry standard of RS485 bus requires that connection mode of daisy chain should be used between the devices with 120Ω terminal resistances connected at the both ends.

As shown in fig. 2 and fig. 3 is simplified connection, but the distance of part "D" shall not beyond 7 meters.

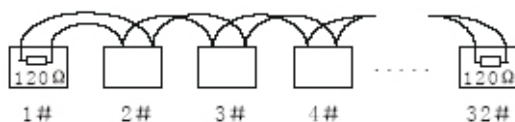


Fig. 2

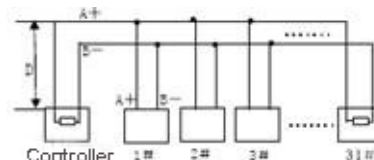


Fig. 3



49401259A0 00 1803



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com